

# TOSHIBA

## 東芝 VTR一体型DVDレコーダー

形名 **D-VR7**



**VHS** Hi-Fi SQPB **G-CODE®**

### 取扱説明書

Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.

およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

Gコードシステムは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。



はじめに  
2～

設置・準備  
23～

録画  
46～

ディスクの再生  
69～

ディスクの編集  
93～

設定  
111～

テープを楽しむ  
125～

ダビング  
136～

その他  
141～

# もくじ

- このたびは東芝VTR一体型DVDレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 本機を正しく使っていただくために、お使いになる前に「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになった後はいつも手元においてご使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りください。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号と保証書の番号が一致しているかご確認ください。
- インターネットによるオンライン登録にご協力ください。  
(インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス<http://room1048.jp/>)

## はじめに

もくじ	2	アンテナについて	9
はじめに	4	ご注意	9
アナログ放送からデジタル放送への移行について	4	本機の置き場所や取り扱い	10
著作権について	4	レーザービックアップについて	10
本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について	4	本機やリモコンのお手入れ	10
リサイクルについて	4	リモコンの取り扱い	10
安全上のご注意	5	修理について	10
使用上のお願い	9	ディスクとテープについて	11
結露(つゆつき)について	9	本機で使用できるディスク	11
ディスクの取り扱い	9	操作の前に	16
		各部のなまえ	18

## 設置・準備

アンテナとテレビを本機につなぐ	23	時刻を設定する	34
アンテナ線をつなぐ	23	時計合わせ	34
アンテナ線の加工	26	自動時刻修正<ジャストクロック>	35
接続する	27	受信チャンネルを設定する	36
本機とテレビをつなぐ	27	自動チャンネル設定	36
外部機器(ビデオなど)との接続	29	受信チャンネル一覧表	38
アナログオーディオ機器との接続	29	手動チャンネル設定	40
デジタル入力端子付きアンプやドルビーデジタルまたはDTS対応デコーダー付きアンプとの接続	30	音声を設定する	41
お買い上げ後の初期設定について	31	録画音声設定	41
機能設定メニューとディスプレイメニュー画面について	33	二カ国語音声設定(ビデオモード)	42
設定メニュー画面	33	外部入力音声設定	43
ディスプレイメニュー画面	33	ディスクのフォーマット	44
		未使用ディスクのフォーマット	44
		DVD-RWディスクの再フォーマット	45

## 録画

テレビ番組の録画	46	録画予約	54
テレビ番組の録画	46	日時を指定して録画予約する	54
ワンタッチタイマー録画	48	Gコード®予約	56
オートチャプターを設定する	49	録画予約の確認、キャンセル、訂正	58
ディスクをファイナライズする	50	予約待機中や録画予約実行中にビデオまたはDVDを使いたいとき	60
ファイナライズ	50	予約待機中や録画予約実行中の動作について	61
自動ファイナライズ	52	サテライト予約	65
ディスク保護設定	53	サテライト予約	65
		録画予約のヒント	67
		予約が重なったとき	67

## ディスクの再生

再生	69	簡易追っかけ再生	81
ディスクの再生	69	簡易追っかけ再生	81
ディスクメニューから再生する	71	簡易同時録画再生	82
タイトルメニューから再生する	72	リピート/ランダム/プログラム再生	83
早送り/早戻し	73	リピート再生	83
x1.3/0.8再生	73	ランダム再生	84
一時停止	74	プログラム再生	85
コマ送り/コマ戻し再生	74	機能設定を変更する	86
スロー再生	75	音声(言語)を切り換える	86
つづき(リジューム)再生	75	バーチャル3D	87
応用再生	76	字幕を切り換える	88
30秒スキップ	76	カメラアングルを切り換える	88
ズーム再生	76	ノイズリダクション/黒レベルを設定する	89
マーカー設定	77	JPEGファイルを再生する	90
サーチ	78	JPEGディスクの再生	90
タイトル/チャプターサーチ	78	JPEGファイル形式について	91
トラックサーチ	79	スライドショーの設定	92
タイムサーチ	80		



## ディスクの編集

ディスク編集について	93	タイトルを追加したい(プレイリスト)	104
録画リスト画面について	93	プレイリストにタイトルを追加する	104
より精度の高い編集をしたいとき	93	タイトルを分割したい/結合したい(プレイリスト)	105
VRモードのタイトルを編集するとき	93	ひとつのタイトルを分割する	105
編集の操作でできること	94	ふたつのタイトルを結合する	106
タイトル消去について	94	すべてのタイトルを消去したい(プレイリスト)	107
タイトルを消したい	95	プレイリストを消去する	107
タイトルを消去する	95	タイトルを保護したい(オリジナル)	108
タイトル名を変えたい	97	タイトル保護設定	108
タイトルに名前をつける	97	タイトル保護解除	109
チャプターを追加したい/消去したい(オリジナル/プレイリスト)	99	ひとつのタイトルに一定時間ごとにチャプターを設定したい/消去したい(ビデオモード)	110
チャプターマークを追加/消去する	99	チャプターマークを設定/消去する	110
小画面の表示をお好みの場面で設定したい(オリジナル/プレイリスト)	101		
タイトルリストの画面を設定する	101		
いらないシーンを消したい(オリジナル/プレイリスト)	102		
シーンを消去する	102		

## 設定

設定一覧	111	言語の設定	118
入力/テレビ画面の設定	112	言語の設定	118
映像入力設定	112	言語コード一覧表	119
テレビ画面サイズの設定	113	視聴制限の設定	120
音声の設定	114	視聴制限の設定	120
音声の設定	114	表示画面の設定	122
映像の設定	116	アングルアイコンの設定	122
プログレッシブ出力の設定	116	スクリーンセーバーの設定	123
静止画モードの設定	117	表示管の明るさの設定	124

## テープを楽しむ

テープの再生	125	テレビ番組の録画	131
テープを再生する	125	テレビ番組の録画	131
早送り・巻戻し	127	ワンタッチタイマー録画	132
スピードサーチ	127	音声多重放送について	133
スロー再生	128	録画予約	134
静止画再生	128	日時を指定して録画予約する	134
テープの頭出し	129		
テープポジション	130		
30秒スキップ	130		
表示ボタンの使いかた	130		

## ダビング

ダビングをする	136
ビデオからDVDへダビングをする	136
DVDからビデオへダビングをする	138
外部機器からDVDへ録画する	139
外部機器からテープへ録画する	140

## その他


故障かな?と思ったときは	141	仕様	151
エラーリスト一覧表	146	保障とアフターサービス	裏表紙
用語の解説	147		
索引	149		

# はじめに

付属品が同梱されているかお確かめください。




● リモコン  
型番:SE-R0304



● 単3乾電池 (2個)



● 同軸ケーブル



● 映像・音声コード



● 取扱説明書(本書)

## アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

### 地上アナログテレビ放送用の録画機器で地上デジタルテレビ放送を録画するには

2011年7月までに地上アナログテレビ放送は終了し、地上デジタルテレビ放送に完全に移行することが国の法令によって定められています。

本機で地上デジタルテレビ放送を録画するには、ご使用の録画機器に地上デジタルチューナーや地上デジタルテレビ放送対応のテレビを接続する方法<sup>(注1)</sup>とケーブルテレビから録画する方法<sup>(注2)</sup>があります。

(注1) 地上デジタルテレビ放送に対応したアンテナ等が必要です。

(注2) サービス形態や受信方法等についてはケーブルテレビ事業者にお問い合わせ下さい。

## 著作権について

- ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペーパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
- **DVD** はDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD記号( **DD** )はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ドルビーデジタルレコーディングによって記録型DVD上に高品質のビデオとステレオ音声を記録することができるようになります。この技術をPCM記録の変わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、より高い解像度(ビットレート)の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。  
ドルビーデジタルレコーディングを用いて作成したDVDはすべてのDVDプレーヤーで再生することが可能です。  
注:使用した記録型DVDに対して、プレーヤーが互換性を持っている場合
- 本機は以下のライセンスに基づき製造されています。  
(米国特許番号 5,451,942、その他の米国および他の国において出願中の特許。)  
DTS、DTS Digital Out、および DTSロゴや記号はDTS社の登録商標または商標です。  
Copyright 1996-2007 DTS, Inc. All rights reserved.
- 各ロゴは、商標です。

## 本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

- 本機のプログレッシブ出力(480p)はマクロビジョンコピーガード方式に対応しています。プログレッシブテレビによっては本機のプログレッシブ出力に対応しておらず、映像に悪い影響が生じる可能性があります。
- プログレッシブ映像出力においてこのような問題が起きた場合は、[セットアップ]の[再生設定]-[映像]で[プログレッシブ出力]の設定を[切]にするか、電源が「入」の状態DVD再生中にリモコンの[セットアップ]ボタンを5秒以上押し、本体表示管の“P.SCAN”を消灯させてください。[➡ 116ページ]



## リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めにしたがって梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地方自治体の規制にしたがって処分してください。

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

## ■ 表示の説明




表示	表示の意味
 <b>警告</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること”を示します。
 <b>注意</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること”を示します。

\*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

\*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## ■ 図記号の例

図記号	図記号の意味
 禁 止	“⊘”は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指 示	“ⓘ”は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 注 意	“△”は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

## 警告

### 異常や故障のとき


煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。  
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。



内部に水や異物がいいたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。



落したり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。キャビネットが破損したままでは取り扱  
う、けがのおそれがあります。  
お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。



電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、電源を切り、電源プラグが冷えたのを  
確認しコンセントから抜く  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。  
電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



# 安全上のご注意 (つづき)

## 警告

### 設置するとき

屋外や浴室など、水のかかる恐れのある場所には置かない  
火災・感電の原因となります。



風呂、シャワー室での使用禁止



電源プラグは交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込む

- 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- 差し込みかたが悪いと発熱によって火災の原因となります。
- 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。




指示



ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かない  
本機が落ちて、けがの原因となります。



禁止



上に物を置かない

- 金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
- 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。



上載せ禁止



### 使用するとき

修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり火災・感電の原因となります。  
点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



分解禁止



ディスクトレイなどから異物を入れない

金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。  
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



異物挿入禁止



雷が鳴りだしたら、本機に触れない

感電の原因となります。



接触禁止




電源コードは

- 傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしない
- 引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。



禁止




### お手入れについて

時々電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、  
きれいに掃除する  
電源プラグの絶縁低下により、感電の原因となります。



指示



# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 注意

### 設置するとき

#### 温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、発熱や感電の原因となることがあります。また、変形、破損、その他部品の劣化や破損によって感電の原因となることがあります。



禁止



#### 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと発熱や感電の原因となることがあります。



禁止



#### 風通しの悪い場所に置かない

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。

- 壁に押しつけないでください。
- 押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。



禁止




#### 移動させる場合は、電源プラグ・外部との接続線を外す

電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることや、接続線などを外さずに運ぶと、本機が転倒し、けがの原因となることがあります。



指示



#### 高い場所に設置しない

本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はしないでください。



禁止



### 使用するとき

#### 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。



引っ張り禁止



#### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。




ぬれ手禁止



旅行などで長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く  
万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



プラグを抜け



#### ディスプレイやビデオテープの挿入口に、手を入れない

指をはさみ、けがの原因となることがあります。  
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止






# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 注意

### 使用するとき

**背面や内部冷却用ファンおよび通風孔をふさがない**  
内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。これら通風孔とラックとの間は10cm以上離してください。

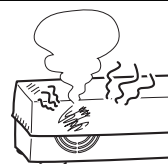


**ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎない**  
耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



**ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない**  
ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故障の原因となることがあります。



**電源を入れる前には音量を最小にする**  
電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を最小にしておいてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあります。



**テレビやオーディオシステムの音量を上げすぎない**  
音量を上げすぎると、耳への刺激で聴力に悪い影響を与えたり、ご近所の迷惑になります。特に夜間は、日中よりも音量を下げるようにしてください。




**リモコンに使用している乾電池は、**

- 指定以外の乾電池は使用しない
- 極性[(+)と(-)]を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れたりしない
- 表示されている[使用推奨期限]の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池はリモコンに入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。もれた液が目にはいたり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。

目や口にはいたり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。器具に付着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。

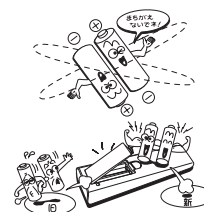


# 使用上のお願い

## 結露(つゆつき)について

### ■ 結露ってどうなるの？

暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。  
これを**結露(つゆつき)**とよびます。  
本機を…

- 寒いところから暖かいところへ急に移動させたとき。
- 暖房を始めたばかりの部屋で操作するとき。
- 湿気の多いところで使うとき。
- エアコンのそばなど、直接冷風の当たる場所で使うとき。  
など、内部で**結露**が起こったり、内部のレンズにつゆ(水滴)がつき、正しく動作しないことがあります。

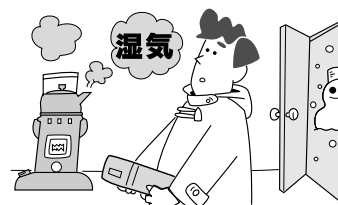

### ■ よく乾燥させてからお使いください。

このようなときは、**電源を「入」にしたまま、しばらく乾燥のため放置して**、湿気がなくなるまで操作しないでください。乾燥すると、正常に動作するようになります。


### ■ 結露が起こりそうなときは、よく乾燥させてからお使いください。

本機を移動させたあとなどはすぐに使用せず、**電源を「入」にしたまま、しばらくは乾燥のため放置して**、湿気がなくなるまで操作しないでください。



## ディスクの取り扱い

- 再生面に触れないようにディスクの端を持ってください。
- 紙やシールなどを貼ったり、傷をつけたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど高温になる場所には置かない。
- 使用後は、**所定のケースに入れて、立てて保管してください**。ケースにいれずに重ねたり、ななめに立てかけて置くとソリの原因になります。
- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。  
いつもきれいに清掃しておきましょう。
- お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外のほうへ軽くふきます。汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってからふき、乾いた布で水気をふき取ってください。
- ベンジン、レコードクリーナー、静電気防止剤などは、逆にディスクを傷めることがありますので、使わないでください。
- 本機で使用できるディスクについては11～12ページをご覧ください。

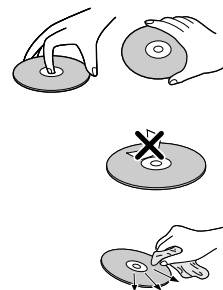

## アンテナについて

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。




## ご注意

- 本機の近くで携帯電話およびPHSなどを使用すると、映像または、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。この現象は本機の故障ではありません。携帯電話およびPHSなどを使用するときは、本機から離れた場所でご使用ください。
- 次のような場合に、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一このような状況が生じた場合は、テレビと本機を離してください。
  - 本機の上に、テレビを直接置いたとき。
  - テレビの上に、本機を直接置いたとき。

# 使用上のお願い (つづき)

## 本機の置き場所や取り扱い

- **高温状態をさけてください。**  
窓を閉めきった自動車の中など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 本体後面にあるファンや通風孔をふさがないでください。ファンや通風孔をふさぐと放熱の妨げとなり、故障の原因となります。
- 本機をご使用中、使用環境によっては本体やキャビネットの温度が若干高くなりますが、故障ではありません。安心してご使用ください。
- **砂に注意しましょう。**  
砂浜や砂ぼこりの多いところで使用する場合は、砂などが内部に入らないようにしてください。
- 携帯電話、トランシーバーなどの強い電波を発生するものの近くに置かないでください。  
電波の影響で本機が動かなくなります。
- テレビの近くに置くと、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合は、テレビから離してください。
- ご使用にならないときは、必ず**[停止 ■]**ボタンを押してからディスクまたはビデオテープを取り出し、電源を切ってください。
- 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります。ときどき電源を入れて作動させてください。
- **国外では使えません。**  
本機は日本国内用に設計されています。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。  
(This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- **タテ置きではご使用にならないでください**

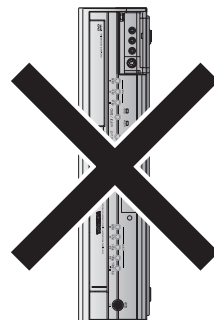

## レーザーピックアップについて

- この取扱説明書の該当部分と「故障かな?と思ったときは」をお読みになり、操作を行っても本機が正常に動作しない場合は、レーザーピックアップが汚れている可能性があります。修理については、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。[➡裏表紙]

## 本機やリモコンのお手入れ

- **ベンジン、シンナーなどでふかないでください。**  
キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。アルコール/ベンジン/シンナーなどでふいたりすると変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞ってふき取り、濡いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書にしたがってください。
- キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはげるなどの原因となります。
- **お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。**

## リモコンの取り扱い

- **乾電池の交換時期**  
リモコンで操作できる距離が短くなってきた場合は、乾電池が消耗しています。すべて同時に新品に交換し、新旧をまぜて使用することは避けてください。付属の乾電池は動作確認用のため、通常より寿命が短い場合があります。
- **リモコン保管時のご注意**  
長期間ご使用にならないときは、乾電池を取り出してから保管してください。

## 修理について

- **本機が動作しなくなった場合は、ご自分で分解や修理をしないでください。**  
電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

# ディスクとテープについて

## 本機で使えるディスク

本機で使えるディスクは以下のとおりです。

- 録画できるディスクについては12ページの「推奨ディスクについて」もご確認ください。

ディスクの種類			記録方式	ディスクの内容	ディスク盤の大きさ
録画・再生	DVD-RW 	Ver.1.1 Ver.1.1 (CPRM対応) ※1 Ver.1.1/2x (CPRM対応) ※1 Ver.1.2/4x (CPRM対応) ※1	VRモード ビデオモード	音声+映像 (動画)	12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層 ※2
	DVD-R 	Ver.2.0 Ver.2.0 (CPRM対応) ※1 Ver.2.0/4x (CPRM対応) ※1 Ver.2.0/8x (CPRM対応) ※1 Ver.2.0/16x (CPRM対応) ※1	VRモード ビデオモード	音声+映像 (動画)	12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層 ※2
再生のみ	DVDビデオ 	リージョン番号 	ビデオモード	音声+映像 (動画)	12cm盤/8cm盤
	DVD-RAM ※3 (カートリッジからディスクを取り出せるタイプ)	Ver.2.0 Ver.2.1	VRモード	音声+映像 (動画)	12cm盤/8cm盤
	音楽用CD 		音楽用CDフォーマット	音声	12cm盤/8cm盤
	CD-RW/CD-R 		音楽用CDフォーマット JPEG形式の静止画像	音声 静止画	12cm盤/8cm盤

※1 デジタル放送などの「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の番組は、VRモードのみ録画することができます。

※2 ディスクによっては録画や再生ができない場合があります。

※3 カートリッジケースに入ったディスクの場合、ディスクを取り出してから使用してください。(カートリッジからディスクを取り出せないタイプ「タイプ1」には対応していません。)


- 8cm盤のディスクの再生はアダプターなしで使用できます。8cmアダプター(CD用)は使用しないでください。
- 本機はNTSC(日本のテレビ方式)以外の方式で録画されたDVDディスクは再生できません。
- ディスクの印刷のある面に上記ロゴマークが入ったものなど、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合は、再生できない場合があります。また、再生できた場合でも、画質、音質の保証は致しかねます。
- ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のレーザーピックアップの状態により再生ができない場合があります。

### ファイナライズ後のディスクについて


DVD-RW (VRモード) ディスクは、ファイナライズしても録画が行えます。

DVD-RW (ビデオモード) またはDVD-Rディスクをファイナライズすると、再生専用ディスクになります。(録画は行えません。)


## DVDビデオの再生について

- 本機のDVDプレーヤーは、NTSC方式に適合しています。PALやSECAMなど、ほかの方式で記録されたディスクは再生できません。
- DVDビデオには、リージョン番号(再生可能地域番号)が設けられています。本機ではリージョン番号「2」または「ALL」と表示されているディスクが再生できます。
- DVDビデオは、制作者の意図により操作や機能が本書の説明と違ったり、一部の操作を禁止している場合があります。
- テレビ画面に赤色の  が表示された場合、ディスク側、または本機で操作を禁止しています。ディスクの説明書もあわせてご覧ください。
- メニュー画面や操作内容が表示されたときは、表示の内容にしたがって操作してください。
- DVDビデオにはいろいろな機能があり、次のようなマークでパッケージに表記されています。

**音声トラック数:** 音声トラック数や音声記録方式を表します。

 1: 英語(オリジナル)ドルビーデジタル・ドルビーサラウンド  
2: 日本語(吹替)ドルビーデジタル・5.1chサラウンド


**画面サイズ:** 記録されている画面サイズを表します。

 シネマスコープサイズ

**収録時間:** 映画などの、収録時間を表します。

 約166分

**字幕:** 記録されている字幕の種類を表します。

 1: 日本語字幕  
2: 日本語吹替用字幕

**リージョン番号:** 再生可能地域番号を表します。

 NTSC  
日本市場用

**マルチアングル機能表示:**

マルチアングル機能を有するディスクであることを表します。マーク内に記載されている数字は、アングル数を表します。

 21

# ディスクとテープについて (つづき)

## ■ 録画できるディスクの種類

本機ではDVD-RWとDVD-Rに録画できます。  
ビデオ機器用(「DVD-VIDEO」、「for VIDEO」、「for General」、  
「録画用」などと表記されている)ディスクをお使いください。

### 推奨ディスクについて

本機の性能を十分に発揮するため、次のメーカー製ディスクの使用をおすすめします。

- DVD-R 4x maxell
- DVD-R 8x 太陽誘電
- DVD-R 8x 三菱化学
- DVD-R 16x 三菱化学
- DVD-R 8x SONY
- DVD-R 16x SONY
- DVD-RW 2x 三菱化学
- DVD-RW 4x 三菱化学
- DVD-RW 2x JVC
- DVD-RW 4x JVC

上記推奨メーカー製のディスクであっても、動作を保証するものではありません。

- デジタル放送などの「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の番組を録画するときは、CPRM対応のDVD-RW/-R(VRモード)ディスクを使用してください。

### DVD-RW

DVDならではの高音質な音声と高画質な映像を約1000回繰り返し録画することができるディスクです。

- 録画方式を選べます。(VRモード/ビデオモード)
- 本機で録画できるディスクにはVer.1.1、Ver.1.1(CPRM)、Ver.1.1/2x(CPRM)、Ver.1.2/4x(CPRM)があります。
- 本機は6倍速のディスクには録画できません。

### DVD-R

ディスクがいっぱいになるまで本機で追加録画/編集ができます。(ただし、消去をしても空き容量は増えません。)

- 録画方式を選べます。(VRモード/ビデオモード)
- 録画後にファイナライズすると、ほかのDVDプレーヤーで再生できるようになります。(ただし、ファイナライズ後は録画や消去などはできません。)
- 本機で録画できるディスクにはVer.2.0、Ver.2.0(CPRM)、Ver.2.0/4x(CPRM)、Ver.2.0/8x(CPRM)、Ver.2.0/16x(CPRM)があります。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機が対応していない録画方式(モード)のディスクは再生しないでください。誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となることがあります。

### 本機で使えないディスク

#### ■ 次のディスクは、録画・再生できません。

再生できても、正常に再生されないことがあります。誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。  
また、特殊な形のディスク(ハート型や六角形など)は故障の原因となりますので再生しないでください。

- CDG
- フォトCD
- CD-ROM
- CD-I
- VCD
- CD-TEXT
- CD-EXTR
- SVCD
- SACD
- PD
- CDV
- CVD
- DVD-ROM
- DVDオーディオ
- HD DVD
- Blu-rayディスク

#### ■ 本機で再生できるディスクでも、次のような場合は全く再生できないか、再生できないことがあります。

DVD ビデオ	リージョン番号「2」、「ALL」が含まれていないディスク(正式な販売地域以外のディスク)
	PAL方式のディスク(映像方式の異なるディスク)
	無許諾のディスク(海賊版のディスク)
	業務用のディスク
DVD-RW DVD+RW	データが記録されていないディスク
	ビデオモードのディスクに静止画(JPEGファイル)が含まれている場合は再生できません。
	記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。
DVD-R DVD+R DVD-RAM	データが記録されていないディスク
	記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。
音楽用 CD	著作権保護を目的とした信号(コピーコントロール信号)の入ったCDは再生できない場合があります。 本機は、CD(コンパクトディスク)規格に準拠した音楽用CDの再生を前提として設計されています。
CD-RW CD-R	データが記録されていないディスク
	ファイナライズされていないディスク
	音楽と静止画(JPEGファイル)が混在したディスク
	ディスクの記録状態/ディスク自体の状態によっては、再生できません。
	ディスクと本機の相性、または記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。

#### ■ 次のようなディスクも再生できません。

- 紙やラベル、シールなどが貼られたディスク
- セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどののりがはみ出したり、はがしたあとのあるディスク。  
このようなディスクは、故障の原因となりますのでご使用にならないでください。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- パソコンやDVD、CDレコーダーを使って録画したDVD-RW/-RやCD-RW/-Rディスクにおいて、ディスクに傷や汚れがある場合や、レコーダーのレンズに汚れがある場合、再生できないことがあります。
- 本機と対応するモードで録画されていても、パソコンを使ってディスクを録画した場合、ディスクを作成するアプリケーションソフトの設定によっては再生できないことがあります。(詳しくはソフトウェアの製造元に確認ください。)



# ディスクとテープについて (つづき)

## ■ DVD録画方式について

DVD-RW/-Rディスクに録画するときは、「ビデオモード」か「VRモード」のどちらかの録画方式を選択できます。

### VRモード

DVD-RW/-Rの基本的な録画方式で、本機のいろいろな編集機能が楽しめる録画方式です。

- DVD-RWのディスクでは、繰り返し録画・消去ができます。消去することで、録画できる時間も増えます。また、ファイナライズをしたあとも、追加録画や編集、映像の消去ができます。
- DVD-Rのディスクでは、ディスクに空きがある限り追加録画ができます。消去しても、録画できる時間は増えません。また、ファイナライズをしたあとの、追加録画や消去・編集はできません。
- 「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の番組を録画できます。(CPRM対応ディスクのみ可能)
- 録画したディスクはDVD-RW/-R(VRモード)対応DVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生ができます。(ファイナライズが必要な場合があります。)


### ビデオモード

市販のDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブと互換性のある録画方式です。

- DVD-RWのディスクでは、ファイナライズをするまでは本機でのみ再生、追加録画、編集ができます。(編集機能は制限されます。)また、最後に録画したタイトルを消去すると空き時間が増えます。
- DVD-Rのディスクでは、ディスクに空きがある限り追加録画ができます。消去しても、録画できる時間は増えません。また、ファイナライズをしたあとの編集はできません。
- いずれのディスクも「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の番組は録画できません。
- ファイナライズ後は、ほかのDVDプレーヤーで再生できます。(すべてのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。)
- ニカ国語放送を録画するときは、主音声/副音声のいずれかを選択した音声のみの記録となります。
- DVD-RW/-Rへのビデオモードによる録画は、2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブによって再生できないことがあります。

## ■ DVD録画画質について

DVD-RW/-Rディスクに録画できる時間や画質は選択した録画画質によって以下ようになります。

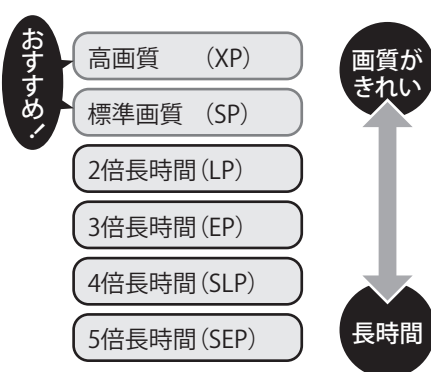

録画画質	録画時間※
XP (高画質)	約1時間
SP (標準)	約2時間
LP (2倍長時間)	約4時間
EP (3倍長時間)	約6時間
SLP (4倍長時間)	約8時間
SEP (5倍長時間)	約10時間

- ※ 4.7GBのディスク使用時。録画時間は目安です。  
 ※ 長時間録画できる録画画質にすると画質と音質は悪くなります。  
 ※ SLPまたはSEPは、本機で長時間録画/再生するためのモードです。他機で再生できない場合があります。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機での時間表示は、実際の録画・再生時間より0.1%程度短く表示されます。(1秒あたり29.9フレームの映像を便宜上30フレームとして計算するため)
- 可変ビットレート方式(VBR)で録画を行うため、映像によって表示の残量時間よりも記録時間が長い場合があります。

## ■ 録画の前に

### ■ 必ずためし録りを

大切な録画の前には、事前にためし録りを行い、正常に録画されているかご確認ください。

### ■ 録画内容の補償について

万一、本機ディスクの不具合、または停電や結露などの外的要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに附随する補償について、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

# ディスクとテープについて (つづき)

## ■ 録画の制限について

### 録画の制限

デジタル放送などには録画を制限するコピー制御信号が含まれています。コピー制御信号には次の3種類があり、信号の種類により、録画できない場合があります。

コピー制御信号の種類	内容
制限なしに録画可能	制限なし (個人利用に限ります)
1回だけ録画可能 (コピーワンス)	「CPRM対応」のDVD-RW Ver.1.1、Ver.1.2 「CPRM対応」のDVD-R Ver.2.0で録画可能 (VRモードのみ)
録画禁止	録画不可 (著作権保護のため)

### 「CPRM」(Content Protection for Recordable Media)とは?

「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の放送番組の録画に対してスクランブル処理をするコピー防止システムです。本機はCPRMに対応しており、1回だけ録画可能(コピーワンス)の放送番組を録画できますが、それらの録画のコピーは作成できません。録画された番組は、CPRM対応機器で再生することができます。

### 録画できない映像について

- 本機は複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、複製を制限する信号が入ったソフトや放送番組は録画できません。  
例) DVDビデオ  
CS放送のペイパービュー(有料放送)など
- 本機の外部入力端子(L1、L2)につないだ機器の映像にコピーガード(録画禁止のコピー制御信号)が含まれている場合、正しく映らない場合があります。  
このような機器は、本機を通さず直接テレビに接続してください。
- 録画中の映像に途中から複製禁止信号が入っている場合、録画が一時停止状態になります。複製禁止信号がなくなると再び録画を開始します。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先  
〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番6号  
赤坂三辻ビル 2F  
社団法人 私的録画補償金管理協会  
TEL 03-3560-3107(代)  
FAX 03-5570-2560


なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## ■ ディスクの構成について

### DVD-RW/-R・DVDビデオの場合

- DVD-RW/-Rに録画した場合は  
1回の録画が1タイトルとなり、オートチャプターを設定しておく、自動で設定した時間ごとにチャプター(章)で区切られます。(VRモードの場合、好みの場面にチャプターマークを入れます。)
- DVDビデオの映画などでは  
ふつう1つの映画が1つのタイトルに対応し、複数のチャプター(章)で構成されています。

#### DVD-RW/-Rの例

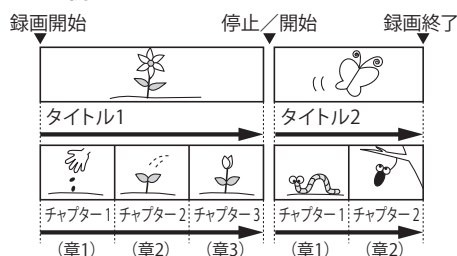

### 音楽用CDの場合

#### 音楽用CDでは

ディスクをトラックという単位で分けています。(一般的には、1曲が1つのトラックに対応しています。またさらに、トラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります。)  
本機はインデックスの表示、サーチには対応していません。

#### 音楽用CDの例



### こんなときは、こんなディスクを(おすすめのディスク)

やりたいこと	DVD-RW (VRモード)	DVD-RW (ビデオモード)	DVD-R (VRモード)	DVD-R (ビデオモード)	備考
録画したディスクをほかのDVDプレーヤーやパソコンで再生する	○※1	○	○※1	○	ファイナライズが必要 [➡50～52ページ]
本機で録画したディスクを編集して楽しむ	○		○		
見たあとに、全部消して新しく録画する	○	○			
「1回だけ録画可能」の番組を録画する	○※2		○※2		
長期保存や、消されては困る映像を録画する				○	

※1 DVD-RW/-R (VRモード) 対応DVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生可能です。

※2 CPRM対応のディスクを使用した場合、CPRM対応機器でのみ再生可能です。


# ディスクとテープについて (つづき)

## ビデオテープについて

このビデオは、**VHS** 方式のビデオです。**VHS** マークのついたビデオテープ以外は使用できません。


### ■ 大切な録画テープを誤って消さないように…

#### ■ 誤消去防止用のツメ

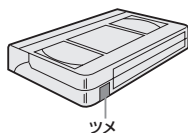


テープには誤消去防止用のツメがついています。

#### ■ 誤って消さないために…

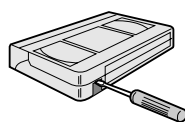

ドライバーなどでツメを折ります。(ツメ折れテープは録画できません)

#### ■ ふたたび録画したいとき…

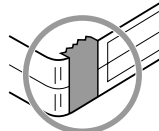

セロハンテープを二重に貼りめくれないようにしてください。

### ■ テープの保管は…

- 次のような場所に保管された場合、テープを傷める場合があります。  
湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ、直射日光が当たるところやストーブの近く、磁気の発生するところ
- 落したり衝撃を与えないでください。
- ケースに入れて保管してください。

### ■ 録画モードについて

- **標準** : 画質優先の場合に使用するモードです。  
ビデオテープに表示されている時間を録画できます。
- **3倍** : 長時間録画の場合に使用するモードです。  
ビデオテープに表示されている時間の3倍の時間を録画できます。

テープの種類	標準	3倍
T-60	60分	180分
T-120	120分	360分
T-160	160分	480分
T-180	180分	540分

### ■ 映像が映らないとき…

- 突然、画像が下記のような場合は、ビデオヘッドが汚れていることが考えられますので市販の「クリーニングテープ」(乾式)で、ヘッドクリーニングを定期的に行ってください。
- ヘッドクリーニングしても効果がない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。



「ガラガラ」した映像



「ブルー」一色の映像



「ノイズ」が入った映像

## オートヘッドクリーニングおよびビデオヘッドの寿命について

### ■ オートヘッドクリーニング機能について

ビデオテープを入れたときや、出したときに自動的にビデオヘッドの汚れを取り除きます。上記画像になった場合には、ビデオヘッドのクリーニングが必要です。市販のクリーニングテープ(乾式)でヘッドクリーニングを行ってください。(ただし、取りきれない汚れもあります。)

### ■ ビデオヘッドの点検について

美しい画面をご覧いただくためには、使用環境(温度/湿度/ほこり)などによって異なりますが、ビデオヘッドはおよそ1,000時間を目安に点検(清掃/注油/部品交換)されることをおすすめします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■ ビデオヘッドの交換について

ビデオヘッドは磨耗するため、鮮明な映像が映らなくなることがあります。このような場合は、ヘッドの交換が必要になります。交換費用も含め、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 市販テープ・レンタルテープのダビングについて

- 市販のテープやレンタルテープをダビングされた場合、正常に録画できなかつたり(画像が乱れる、定期的に暗くなったり明るくなったりする)、テレビの映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。
- あなたがテレビ放送や音楽用CD、録画物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。


## テープ内容補償・ご注意について

万一本機およびビデオテープ等の不具合により正常に録画されなかつたり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。


# 操作の前に

## リモコン電池の入れかた

- ① リモコン裏側のフタをはずす

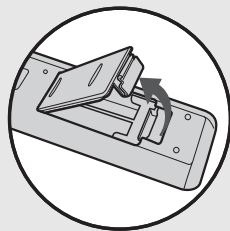


- ② 乾電池（単3形）を入れる

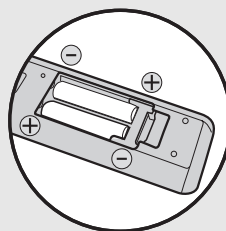

- (+) (-) を確かめる
- (-) 側を先に入れる

- ③ フタをつける

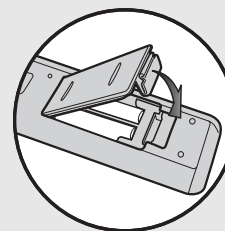

## リモコンの操作方法



リモコン受光部にむけて操作してください。

受信許容範囲

距離

本機正面より約7m以内

角度

本機正面より

左右約30度以内7m以内、

上約30度以内7m以内、

下約15度以内5m以内

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。（※付属の乾電池は動作確認用です。）
- 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出してください。
- 本機を直射日光の当たる場所に置かないでください。誤動作する場合があります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池を一緒に入れないでください。
- 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に入れないでください。

### ⚠ 注意

#### 「アルカリ乾電池で使用する注意」

アルカリ乾電池は、外枠がプラス極になっているために、リモコンのマイナス極バネが乾電池のマイナス極と被覆（外枠の被覆がはがれている場合）に同時に接触した場合、乾電池そのものがショート（短絡）状態になり、ショートした部分が発熱しやけどする危険があります。

アルカリ乾電池をご使用になる場合は、被覆がやぶれたり、はがれていないものをご使用ください。

- 乾電池についての安全上のご注意もご覧ください。[➡ 8ページ]

## この取扱説明書の見かた

この取扱説明書では操作の説明をリモコン主体で行っています。

また、本文見出し下部や注意書き部分に下記の用語が記されています。それぞれの意味は次の通りです。



:DVD-RWディスク（ビデオモード）で楽しめる機能を表します。



:DVD-RWディスク（VRモード）で楽しめる機能を表します。



:DVD-Rディスク（ビデオモード）で楽しめる機能を表します。



:DVD-Rディスク（VRモード）で楽しめる機能を表します。



:DVDビデオディスクで楽しめる機能を表します。



:音楽用CDディスクで楽しめる機能を表します。



:JPEGファイルが記録されたCD-RW/-Rで楽しめる機能を表します。





:VHSビデオテープで楽しめる機能を表します。[VHS] マークのついているVHSビデオテープをお使いください。

※ DVD-RAMのメディアアイコンは表記しておりません。

# 操作の前に (つづき)

本機はビデオデッキとDVDレコーダーの一体型です。

操作時はビデオとDVDを切り換える必要があります。電源を入れ、以下の操作を行ってから、各操作を行ってください。

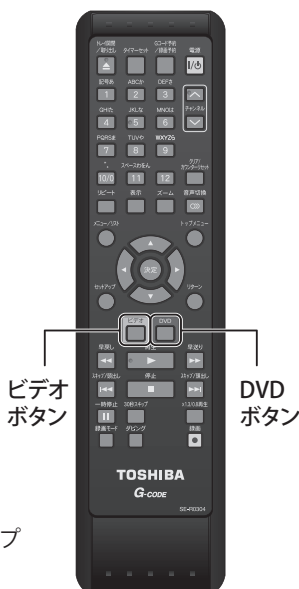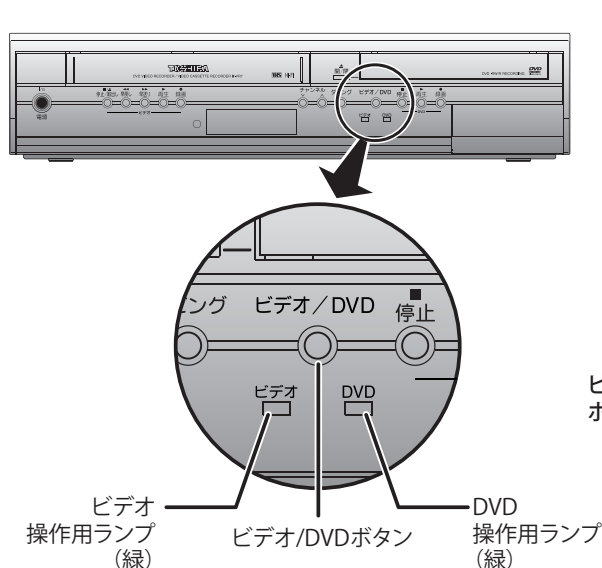

## ビデオ操作時

■ リモコンの[ビデオ]ボタンを押します。  
本体のビデオ操作ランプが点灯します。

※ 本体の[ビデオ/DVD]ボタンは映像/音声切換を行います。続いてリモコンでビデオ操作を行うときは、リモコンの[ビデオ]ボタンを押してください。

## DVD操作時

■ リモコンの[DVD]ボタンを押します。  
本体のDVD操作ランプが点灯します。

※ 本体の[ビデオ/DVD]ボタンは映像/音声切換を行います。続いてリモコンでDVD操作を行うときは、リモコンの[DVD]ボタンを押してください。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ビデオまたはDVDに録画を行う場合は、リモコンの[ビデオ]ボタンまたは[DVD]ボタンを押してからリモコンの[録画 ●]ボタンを押してください。
- ビデオ/DVD出力切換は、予約待機側へは切り換えることができません。(テレビ画面に赤または白のⓈが表示されます。) また、DVD、ビデオのどちらかが予約待機中に[電源 I / Ⓢ]ボタンを押して本機の電源を入れた場合、ビデオとDVDの操作切換はできません。詳しくは60ページを参照してください。

## 禁止アイコンについて

- テレビ画面に赤色のⓈが表示された場合は、本機またはディスクがDVDの操作を禁止しています。
- テレビ画面に白色のⓈが表示された場合は、本機がビデオの操作を禁止しています。




# 各部のなまえ

## リモコン

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 電源が切れているときに、リモコンの[トレイ開閉/取り出し▲]ボタンを押しても本機は動作しません。

[ ]内の番号は、本文で説明しているおもなページです。

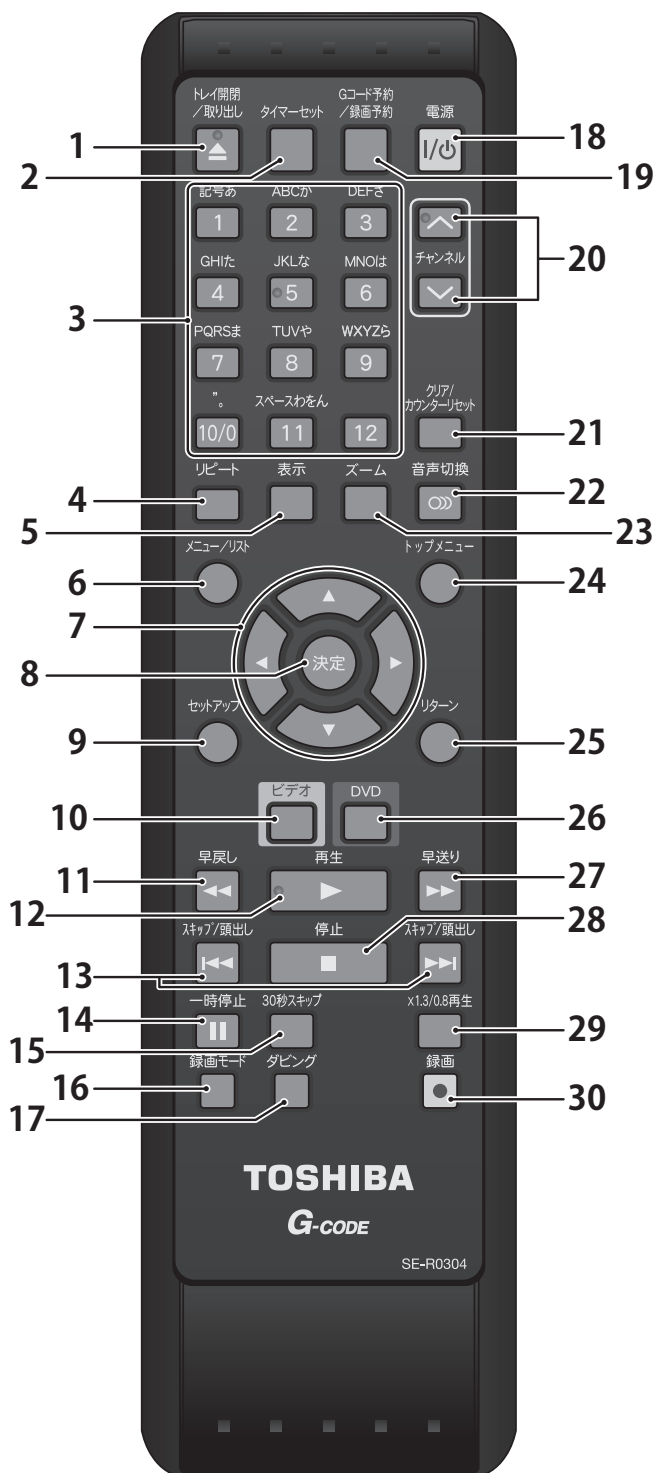

- 1 **トレイ開閉/取り出し▲ボタン (DVD/ビデオ)**
  - DVD操作モード[46ページ]  
ディスクトレイを開閉します。
  - ビデオ操作モード[125ページ]  
テープを取出します。
- 2 **タイマーセットボタン (DVD/ビデオ) [55ページ]**  
録画予約のスタンバイを実行、解除します。
- 3 **数字ボタン (0~12) (DVD/ビデオ)**
  - DVD操作モード[56ページ]  
チャンネル選択や数字、文字、Gコード番号を入力をします。
  - ビデオ操作モード[56ページ]  
チャンネル選択やGコード番号を入力します。
- 4 **リピートボタン (DVD) [83ページ]**  
リピートメニュー画面を表示するときに使います。
- 5 **表示ボタン (DVD/ビデオ) [33、130ページ]**  
ディスク/テープの情報と設定可能なアイコンを画面に表示します。
- 6 **メニュー/リストボタン (DVD) [71、93ページ]**
  - プレイリストが存在する場合、オリジナルのタイトルとプレイリストのタイトルを切り換えます。
  - ディスクメニュー画面を表示するときに使います。
- 7 **カーソルボタン▲/▼/◀/▶ (4方向) (DVD/ビデオ) [31ページ]**  
初期設定やプログラム再生、カーソルの移動や項目の切換に使用します。
- 8 **決定ボタン (DVD/ビデオ) [31ページ]**  
設定を決定したり、メニュー画面で項目を選択します。
- 9 **セットアップボタン (DVD/ビデオ) [33ページ]**  
セットアップ画面を表示するときに使います。初期設定や、再生や録画など、本体で楽しむための設定が行えます。
- 10 **ビデオボタン (ビデオ) [17ページ]**  
リモコンでビデオ操作をするときに使用します。本体をビデオモードに切り換えます。
- 11 **早戻し◀◀ボタン (DVD/ビデオ)**
  - DVD操作モード[73ページ]  
再生中は早戻し再生をします。  
一時停止中は逆スロー再生をします。
  - ビデオ操作モード[127ページ]  
テープの巻戻しやスピードサーチをします。
- 12 **再生▶▶ボタン (DVD/ビデオ) [69、125ページ]**  
ディスクまたはテープの再生をします。
- 13 **スキップ/頭出し◀◀/▶▶ボタン (DVD/ビデオ)**
  - DVD操作モード[78ページ]  
再生中はチャプター/トラックの頭出しをします。  
一時停止中はコマ送り/逆コマ送りをします。
  - ビデオ操作モード[129ページ]  
録画テープの頭出しをします。


# 各部のなまえ (つづき)

- 14 一時停止 II ボタン (DVD/ビデオ)** [74、128ページ]  
ディスクまたはテープの再生、録画の一時停止をします。
- 15 30秒スキップボタン (DVD/ビデオ)** [76、130ページ]  
再生中に30秒早送りします。
- 16 録画モードボタン (DVD/ビデオ)**
  - **DVD操作モード**[46ページ]  
ディスクの録画画質を切り換えます。
  - **ビデオ操作モード**[131ページ]  
テープの録画モードを切り換えます。
- 17 ダビングボタン**[137ページ]  
ダビング時に使用します。
- 18 電源 I / 〇 ボタン (DVD/ビデオ)** [31ページ]  
電源の「入」「切」に使用します。
- 19 Gコード予約/録画予約ボタン (DVD/ビデオ)** [54、56ページ]
  - Gコード予約をします。
  - 録画予約設定を表示するときに使います。
- 20 チャンネル 〽 / ∨ ボタン (DVD/ビデオ)**
  - **DVD操作モード**[47ページ]  
チャンネルを切り換えます。
  - **ビデオ操作モード**[131ページ]  
チャンネルを切り換えます。  
ビデオの再生中またはスロー再生中にトラッキングの調節を行います。  
一時停止中に映像の縦ブレを調節します。
- 21 クリア/カウンターリセットボタン (DVD/ビデオ)**
  - **DVD操作モード**[40ページ]  
「視聴制限の設定」画面で、入力した暗証番号を削除するとき、CDのプログラムを取り消すとき、マーカー設定画面で選択したマーカー番号を削除するとき、録画予約画面で入力した予約を取り消すときなどに使います。
  - **ビデオ操作モード**[130ページ]  
テープのカウント表示をリセットします。
- 22 音声切換 〇〇 ボタン (DVD/ビデオ)**  
二重音声放送 (二カ国語放送) の受信時に主音声/副音声/主:副の切換をします。
  - **DVD操作モード**[86ページ]  
ディスク再生中に音声メニューを表示します。
  - **ビデオ操作モード**[133ページ]  
Hi-Fi録音されたテープの再生中に音声出力 (ステレオ/左音声/右音声/モノラル) を切換をします。
- 23 ズームボタン (DVD)** [76ページ]  
ズームメニュー画面を表示するときに使います。
- 24 トップメニューボタン (DVD)** [70、72ページ]  
最上層のDVDディスクメニュー画面を表示します。
- 25 リターンボタン (DVD/ビデオ)** [36ページ]  
1つ前の設定画面に戻ります。
- 26 DVDボタン (DVD)** [17ページ]  
リモコンでDVD操作をするときに使います。  
本機をDVDモードに切り換えます。
- 27 早送り ►► ボタン (DVD/ビデオ)**
  - **DVD操作モード**[73ページ]  
再生中は早送りをします。  
一時停止中はスロー再生をします。
  - **ビデオ操作モード**[127ページ]  
テープの早送りやスピードサーチをします。  
一時停止中はスロー再生をします。
- 28 停止 ■ ボタン (DVD/ビデオ)** [47、125ページ]  
ディスク/テープの再生、録画を止めます。
- 29 x1.3/0.8再生ボタン (DVD)** [73ページ]  
0.8倍速または1.3倍速で視聴ができます。
- 30 録画 ● ボタン (DVD/ビデオ)**
  - **DVD操作モード**[47ページ]  
ディスクに録画します。また、繰り返し押すとワンタッチタイマー録画を設定することができます。
  - **ビデオ操作モード**[131ページ]  
ビデオに録画します。また、繰り返し押すとワンタッチタイマー録画を設定することができます。

# 各部のなまえ (つづき)

## 前面

[ ]内の番号は、本文で説明しているおもなページです。

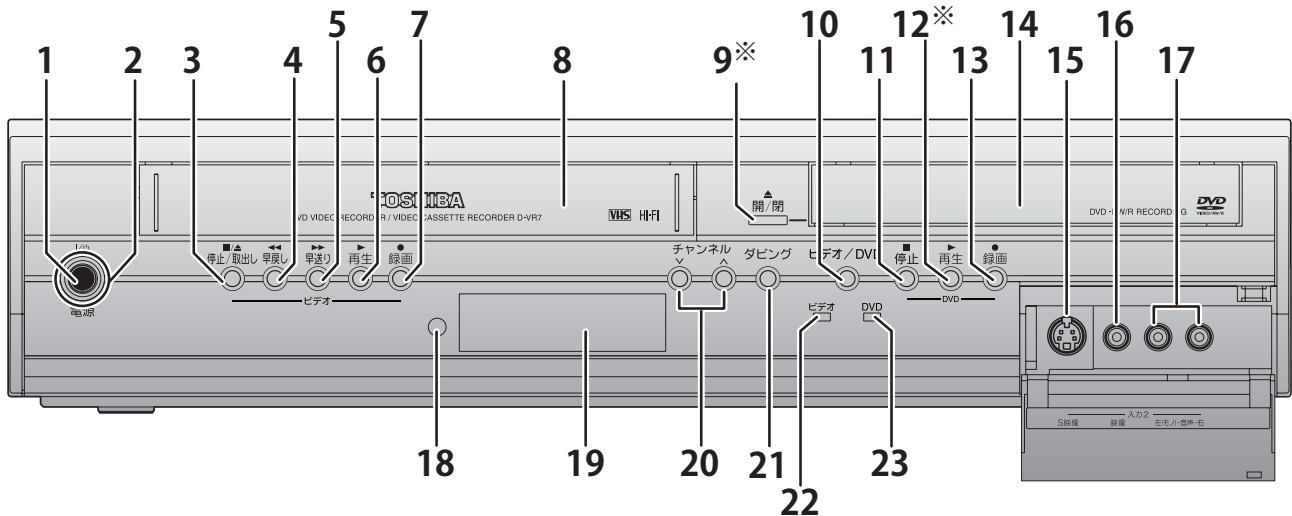


- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1 電源 I / 〇 ボタン</b><br/>電源の「入」「切」に使用します。</p> <p><b>2 電源ランプ</b><br/>本機の電源が入っているときに点灯します。</p> <p><b>3 停止/取出し ■ / ▲ ボタン (ビデオ) [125ページ]</b><br/>● テープの再生または録画を止めます。<br/>● 停止中に押すと、テープを取り出します。<br/>(電源が切れていてもテープの取り出しは行えます。)</p> <p><b>4 早戻し ◀◀ ボタン (ビデオ) [127ページ]</b><br/>テープの巻戻しやスピードサーチをします。</p> <p><b>5 早送り ▶▶ ボタン (ビデオ) [127ページ]</b><br/>テープの早送りやスピードサーチをします。</p> <p><b>6 再生 ▶ ボタン (ビデオ) [125ページ]</b><br/>テープの再生を開始します。</p> <p><b>7 録画 ● ボタン (ビデオ) [131ページ]</b><br/>● テープに録画をします。また本機がビデオ操作モードに切り換わります。<br/>● 繰り返し押すとワンタッチタイマー録画を設定することができます。</p> <p><b>8 テープ挿入口 (ビデオ) [125ページ]</b><br/>テープをセットします。</p> <p><b>9 ※ 開/閉 ▲ ボタン (DVD) [46ページ]</b><br/>ディスクトレイを開閉します。</p> <p><b>10 ビデオ/DVD ボタン (DVD/ビデオ) [17ページ]</b><br/>ビデオ/DVDの映像/音声切り換えを行います。</p> <p><b>11 停止 ■ ボタン (DVD) [69ページ]</b><br/>ディスクの再生/録画を止めます。</p> <p><b>12 ※ 再生 ▶ ボタン (DVD) [69ページ]</b><br/>ディスクの再生を開始します。</p> <p><b>13 録画 ● ボタン (DVD) [47ページ]</b><br/>● ディスクの録画を開始します。また、本機がDVD操作に切り換わります。<br/>● 繰り返し押すとワンタッチタイマー録画を設定することができます。</p> | <p><b>14 ディスクトレイ (DVD) [46ページ]</b><br/>ディスクトレイがでている状態でディスクをセットします。</p> <p><b>15 S映像入力2 (L2) 端子 [29ページ]</b><br/>S端子付き外部機器との接続に使用します。</p> <p><b>16 映像入力2 (L2) 端子 [29ページ]</b><br/>外部機器との接続に使用します。</p> <p><b>17 音声入力2 (L2) 端子 [29ページ]</b><br/>外部機器との接続に使用します。</p> <p><b>18 リモコン受光部</b></p> <p><b>19 表示管</b></p> <p><b>20 チャンネル ∇ / ▲ ボタン (DVD/ビデオ) [47、131ページ]</b><br/>● チャンネルを切り換えます。<br/>● ビデオの再生中またはスロー再生中にトラッキングの調整を行います。一時停止中に映像の縦ブレを調整します。(ビデオのみ)</p> <p><b>21 ダビングボタン (DVD/ビデオ) [137ページ]</b><br/>DVDディスクからテープ(テープからDVDディスク)へのダビングを行います。どちらへダビングするかは、[セットアップ]で設定します。</p> <p><b>22 ビデオ操作ランプ (ビデオ) [17ページ]</b><br/>このランプ点灯時はビデオの操作ができます。</p> <p><b>23 DVD操作ランプ (DVD) [17ページ]</b><br/>このランプ点灯時はDVDの操作ができます。</p> |
|---|--|

※ 電源が切れているときに押すと本体の電源が入ります。  
予約待機中は動作しません。

# 各部のなまえ (つづき)


## 後面

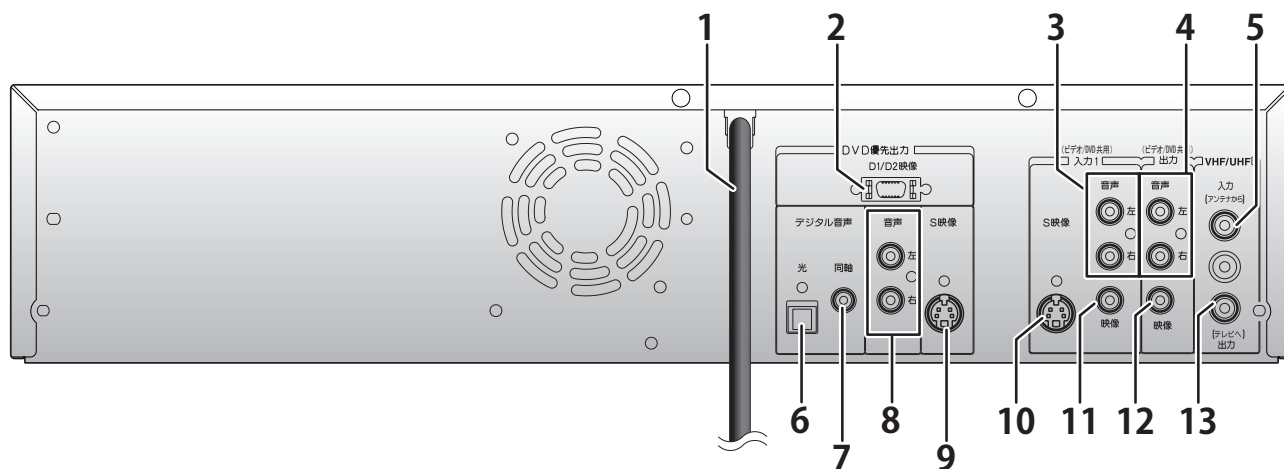

- 1 **電源コード**  
電源プラグを交流100Vのコンセントに差し込みます。
- 2 **D1/D2映像出力端子 (DVD) [28ページ]**  
D映像入力端子付きテレビと接続します。
- 3 **音声入力1 (L1) 端子 (DVD/ビデオ) [29ページ]**  
外部機器との接続に使用します。
- 4 **音声出力端子 (DVD/ビデオ) [25、29ページ]**
  - 付属の映像・音声ケーブルを接続します。
  - アナログオーディオ機器やテレビと接続します。
- 5 **VHF/UHFアンテナ入力端子 [23ページ]**  
付属の同軸ケーブルを使用し、アンテナと接続します。
- 6 **光デジタル音声出力端子 (DVD) [30ページ]**  
市販のオーディオ用光デジタルケーブルを接続します。
- 7 **同軸デジタル音声出力端子 (DVD) (30ページ)**  
市販のオーディオ用同軸デジタルケーブルを接続します。
- 8 **音声出力端子 (DVD) [27ページ]**  
アナログオーディオ機器やテレビを接続します。
- 9 **S映像出力端子 (DVD) [27ページ]**  
S端子付きテレビと接続します。
- 10 **S映像入力1 (L1) 端子 (DVD/ビデオ) [29ページ]**  
S端子付き外部機器との接続に使用します。
- 11 **映像入力1 (L1) 端子 (DVD/ビデオ) [29ページ]**  
外部機器との接続に使用します。
- 12 **映像出力端子 (DVD/ビデオ) [25ページ]**
  - 付属の映像・音声ケーブルを接続します。
  - テレビと接続します。
- 13 **VHF/UHFアンテナ出力端子 (DVD/ビデオ) [23ページ]**  
付属の同軸ケーブルを使用し、テレビと接続します。

# 各部のなまえ (つづき)

## 本体表示管について

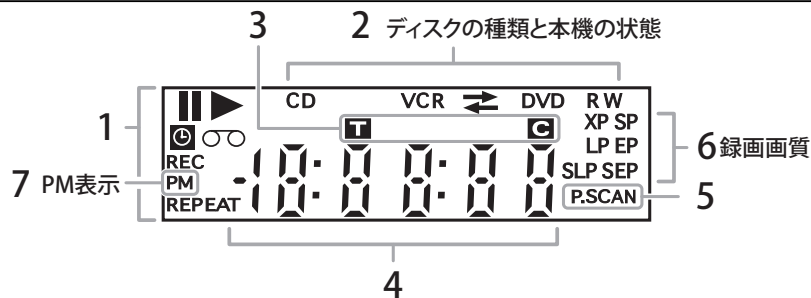

### 1. 本機の状態

- II: ディスクまたはテープの再生が一時停止・コマ送り・スロー再生・逆スロー再生のときに点灯
- ▶: ディスクまたはテープを再生・早送り再生・早戻し再生・スロー再生・逆スロー再生しているときに点灯
- Ⓢ: 録画予約/サテライト予約待機中、または録画予約/ワンタッチタイマー録画/サテライト予約動作中に点灯  
録画予約終了後に点滅
- REC: 録画中に点灯  
一時停止しているときに点滅
- REPEAT: リピート再生中に点灯
- Ⓞ: 本機にテープを挿入しているときに点灯

### 2. ディスクの種類と本機の状態

- CD: 電源が入った状態で、本機に音楽用CDやJPEGファイルが記録されたCD-RW/-Rを挿入しているときに点灯
- VCR:
  - ビデオが録画予約待機中、または録画予約動作中に点灯
  - ビデオの録画予約ができない状態(ビデオが入っていないなど)で予約待機状態にしたときに点滅

### VCR ← DVD:

DVDディスクからテープへのダビング中に点灯

### VCR → DVD:

テープからDVDディスクへのダビング中に点灯

### DVD:

- 電源が入った状態で、本機にDVDディスクを挿入しているとき、またはDVDが録画予約待機中/録画予約動作中に点灯
- DVDの録画予約ができない状態(ディスクが入っていないなど)で予約待機状態にしたときに点滅

### DVD RW:

電源が入った状態で、本機にDVD-RWディスクを挿入しているときに点灯

### DVD R:

電源が入った状態で、本機にDVD-Rディスクを挿入しているときに点灯

### 3. タイトル/トラック/チャプターマーク

- : タイトル/トラック番号表示中に点灯
- : チャプター番号表示中に点灯

### 4. 共通表示部

(以下を表示します)

- 再生時間
- タイトル/チャプター/トラック番号
- 録画時間
- 時計
- チャンネル番号
- ワンタッチタイマー録画の残り時間
- テープカウンター

### 5. P.SCAN:

[プログレッシブ出力]が[入]のときに点灯

### 6. 録画画質

#### DVD操作モード:

録画画質を表示


#### ビデオ操作モード:

録画および停止中はテープの録画モードを表示  
再生中は、テープを記録したときの録画モードを表示

### 7. PM表示

時計表示が午後のときに点灯

## ■ ディスプレイ表示について

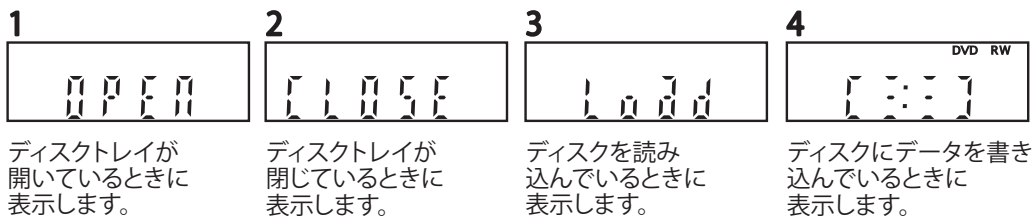

ディスクトレイが開いているときに表示します。

ディスクトレイが閉じているときに表示します。

ディスクを読み込んでいるときに表示します。

ディスクにデータを書き込んでいるときに表示します。



# アンテナとテレビを本機につなぐ

## アンテナ線をつなぐ

まず、アンテナとテレビを本機につなぎます。

アンテナ線の接続をしないと、テレビ放送の録画はできません。

同軸ケーブルをU/V分波器(市販品)に取り付けるには加工が必要です。


詳しくは26ページをご覧ください。

壁にアンテナ端子がある場合はアンテナ線を取りはずしアンテナ～本機間に付属(または市販品)の同軸ケーブルを使用します。  
取りはずしたアンテナ線は本機～テレビ間に接続してください。


接続に使う部品(必要に応じて市販品または付属品、別売品をお使いください)

同軸ケーブル(付属品)	同軸ケーブル(市販品)	U/V混合器(市販品)	U/V分波器(市販品)	整合器(市販品)


### 1 テレビにつないであるアンテナ線ははずす

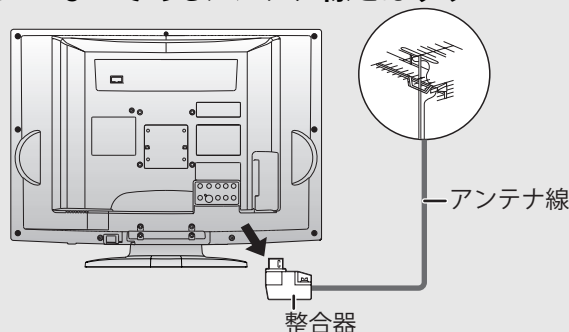


- 整合器(市販品)ではなくU/V分波器(市販品)がついているときは、U/V分波器(市販品)を取りはずし、市販品の整合器(市販品)を取り付けてください。

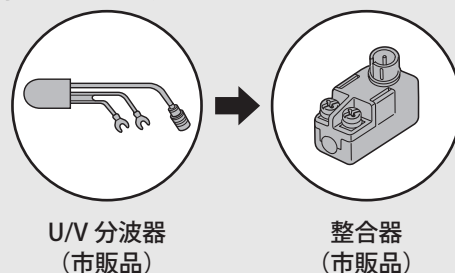

### 2 はずしたアンテナ線を本機のVHF/UHF入力へつなぐ

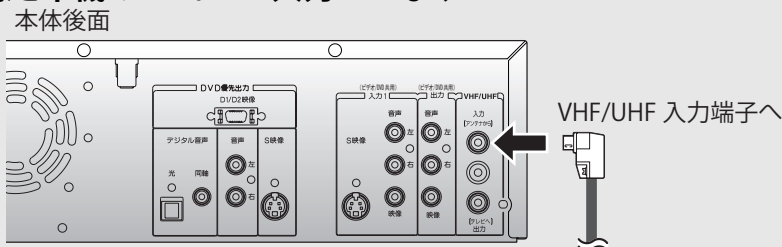


### 3 テレビと本機を付属の同軸ケーブルでつなぐ

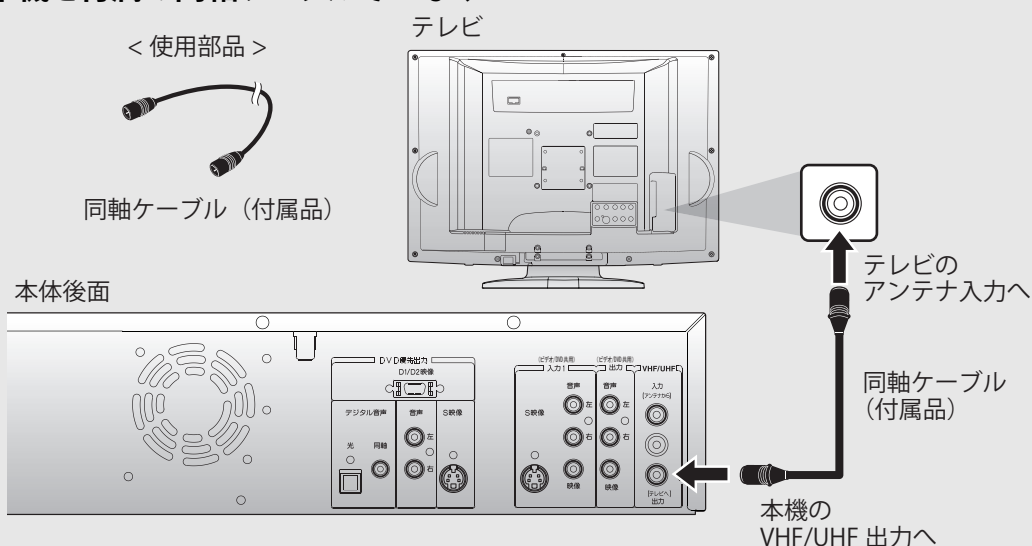


# アンテナとテレビを本機につなぐ (つづき)


## A 住まい側にVHF/UHF混合アンテナが付いている場合

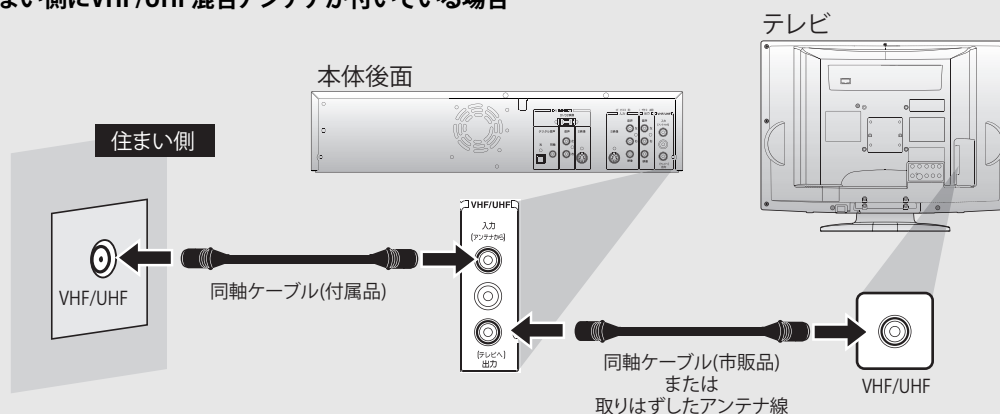


## B 住まい側 (またはお使いのテレビ) にVHFとUHFアンテナ端子の両方が付いている場合

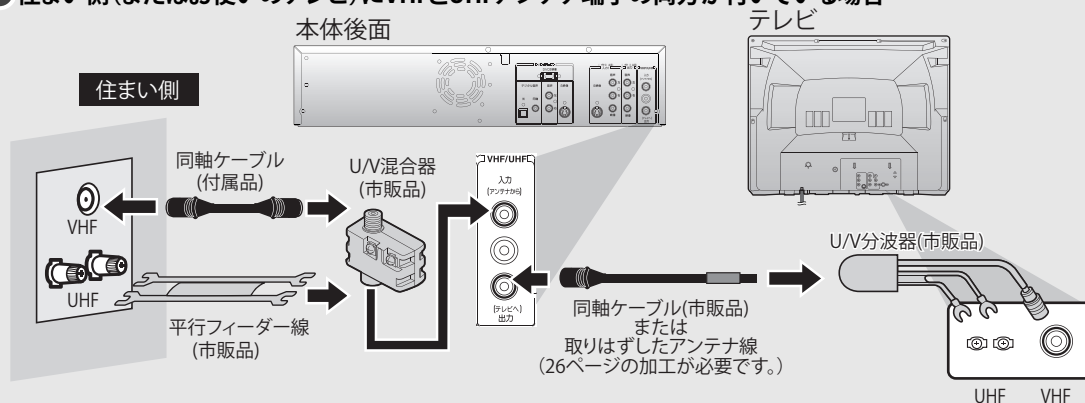

## C 住まい側にVHFまたはUHFアンテナ端子が付いている場合

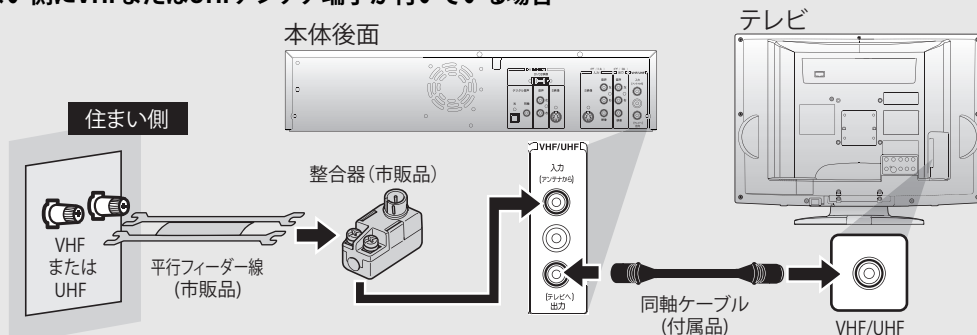

## D 現在お使いのテレビに本機を接続する場合 (電波が弱い場合の接続方法)

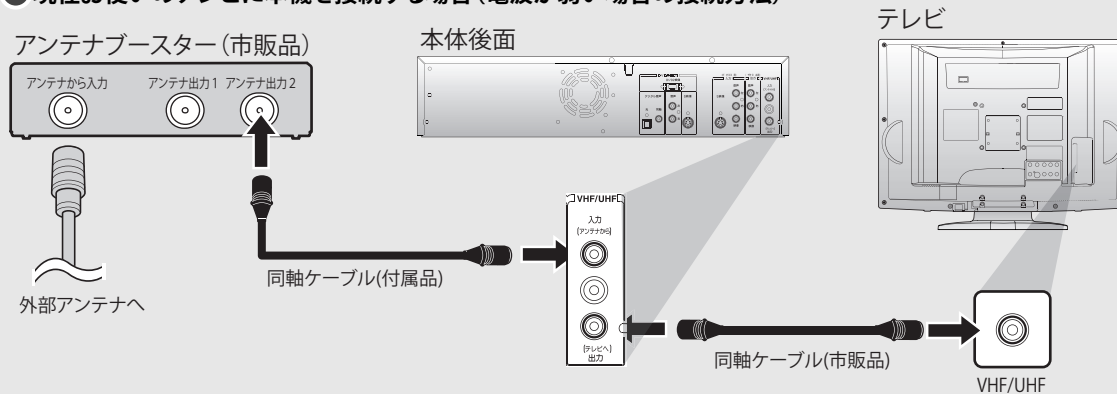


# アンテナとテレビを本機につなぐ (つづき)

4

## テレビと本機を付属の映像・音声コードでつなぐ

<使用部品>

本体後面



映像・音声コード  
(付属品)




本機の  
音声出力端子へ

映像コード  
(付属品または市販品)

本機の  
映像出力端子へ

テレビ

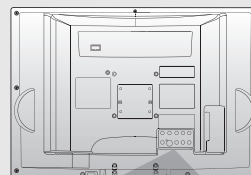

映像入力 音声入力 右 左

テレビ側の  
映像入力端子へ  
音声コード  
(付属品または市販品)


テレビ側の  
音声入力端子へ

- テレビの音声入力端子がモノラルのときは別売の接続コード (TSC-VA07) を使用してください。

5

## 接続を確認する

本体後面



本機の  
音声出力端子へ  
本機の  
映像出力端子へ

UHF/VHF アンテナ




VHF/UHF  
入力  
(アンテナ側)

同軸ケーブル  
(付属品)

アンテナ入力

テレビ

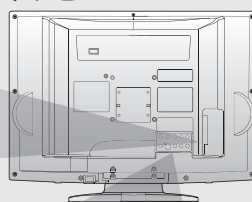

映像入力 音声入力 右 左

テレビ側の  
映像入力端子へ  
音声コード (付属品または市販品)

テレビ側の  
音声入力端子へ

# アンテナとテレビを本機につなぐ (つづき)

## アンテナ線の加工


アンテナ線がF型コネクターの付いていない同軸ケーブルのときは、先端を加工して整合器(市販品)を取り付けます。

### 同軸ケーブルの先端加工のしかた

アミ線や芯線の長さは、取り付ける機器の説明書で確認してください。


1

黒い被覆にすじを入れ、  
切り取る

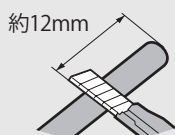


2

アミ線を折り返す

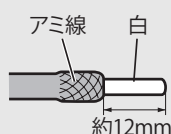


3

芯線に傷が付かないよう  
に、白い被覆を切り取る

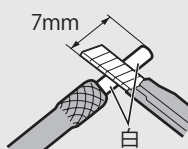

4


芯線を出す

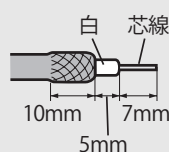

### 整合器の取り付け例


1

ツメを外側にひらき、  
カバーをはずす

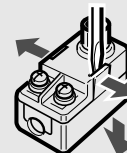


2

線をガイド金具から取り  
はずし、プラスチックに  
はさむ

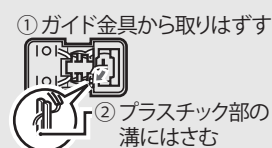


3

同軸ケーブルの先端を  
ガイド金具に巻き付ける

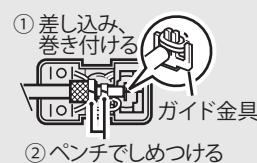

4

カバーを元通りにはめ  
込む

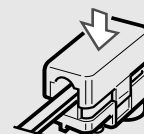

## お知らせ

### アンテナ接続について...

- お手持ちのテレビやお住まいの地域によってアンテナ線の種類やテレビとの接続方法は違います。
- アンテナ線の種類により、整合器(市販品)やU/V混合器(市販品)が必要です。
- 電波が弱い地域の場合、「アンテナブースター(市販品)」をご使用いただくことにより、電波の強さを全体に増幅させることはできますが、ノイズも同じく増幅されるために、テレビ画像にノイズが残る場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

# 接続する

## 本機とテレビをつなぐ

### 接続を始める前に

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行ってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。


入力が2系統あるテレビをお持ちの場合、基本接続をしたうえで、S映像端子接続またはD映像端子接続をすると、より鮮明なDVD映像をお楽しみいただけます。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機の映像を見るときは、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換えてください。
- ワイドテレビ (16:9) に接続した場合は、本機の設定を変更する必要があります。[▶113ページ]

### S映像入力端子付きテレビに本機を接続する場合 (DVDのみ)

この接続はDVDをより鮮明な映像でお楽しみいただくためのものです。  
黄色の映像コードで接続する代わりに市販のS映像コードを使用して接続します。

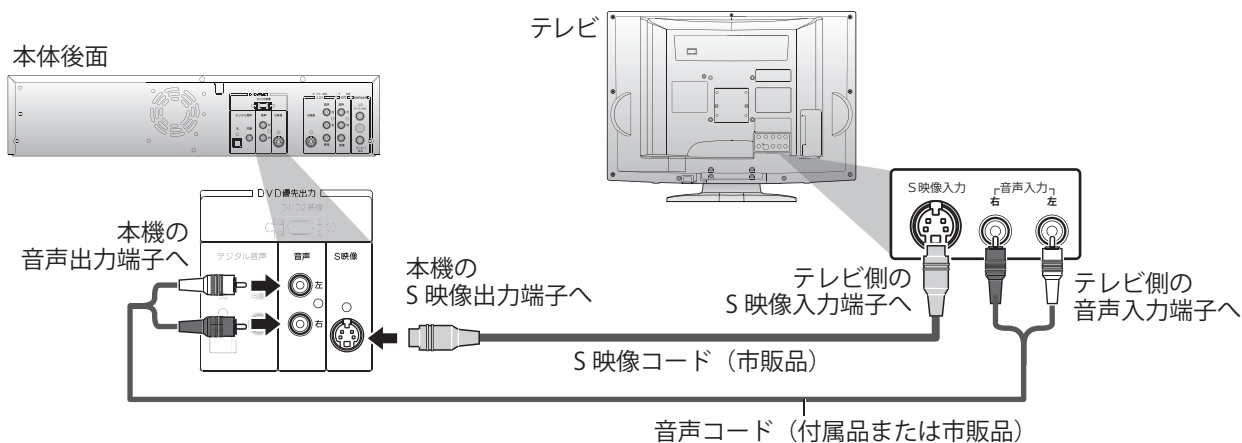


### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機のS映像出力端子にS映像コードを接続した場合、ビデオ側の映像は出力されません。

### BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタルチューナーに本機を接続する場合

黄色の映像コードまたは市販のS映像コードを使用して接続します。

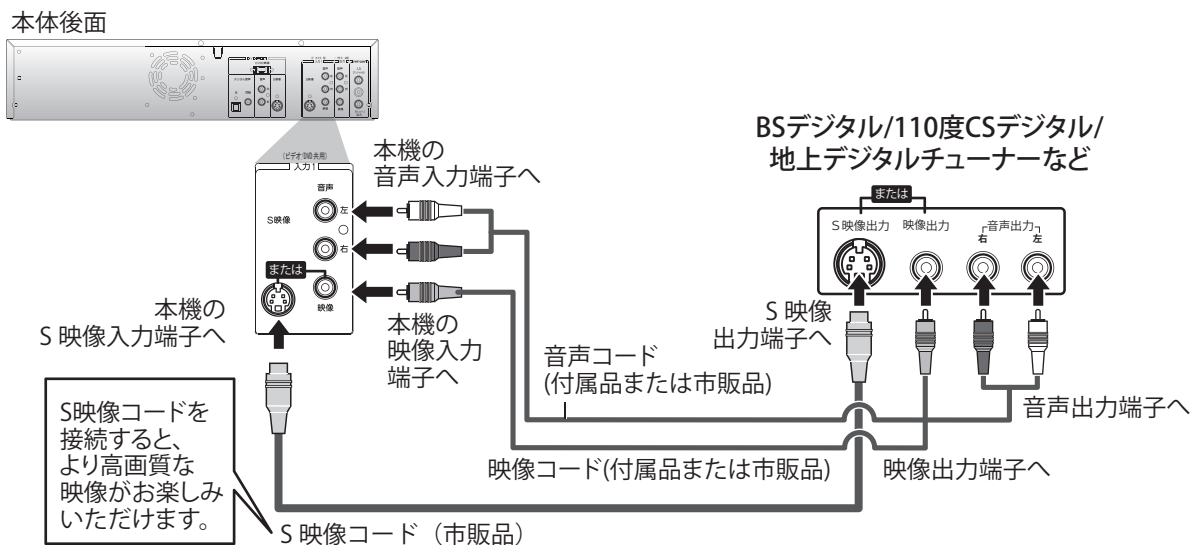




# 接続する (つづき)

## D映像入力端子付きテレビに本機を接続する場合 (DVDのみ)

この接続はDVDをより鮮明な映像でお楽しみいただくためのものです。  
黄色の映像コードで接続する代わりに市販のD映像端子ケーブルを使用して接続します。

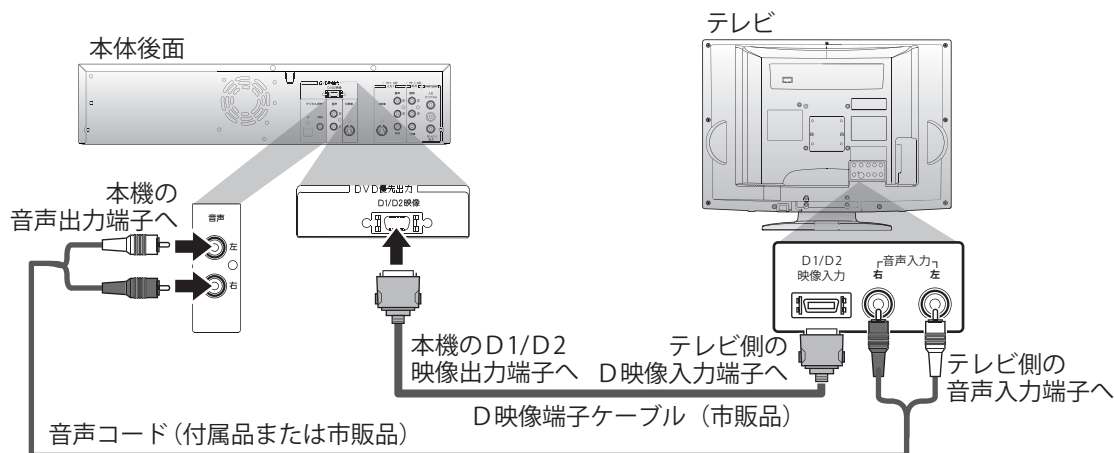

- ※ 接続するテレビがプログレッシブ対応テレビの場合のみ、本機の[プログレッシブ出力]を[入]にしてください。  
プログレッシブ対応でないテレビの場合は、本機の[プログレッシブ出力]は必ず[切]にしてください。  
([セットアップ]→[再生設定]→[映像]で[プログレッシブ出力]の設定を[切]にするか、電源が「入」の状態  
でDVD再生中にリモコンの[セットアップ]ボタンを5秒以上押し、本体表示管の「P.SCAN」を消灯させてください。)[▶116ページ]

### [プログレッシブ出力]の設定 (お買い上げ時は[切])

- 接続するテレビに合わせてプログレッシブ出力を正しく設定してください。  
プログレッシブスキャン方式 (480p) 対応テレビに本機のD1/D2映像出力端子を使って接続している場合のみ、[セットアップ]→  
[再生設定]→[映像]で[プログレッシブ出力]の設定を[入]にしてください。[▶116ページ] このとき、テレビをプログレッシブモード  
に設定してください。

通常のテレビ (プログレッシブスキャン方式対応でないテレビ) をお使いの場合や、プログレッシブスキャン方式対応テレビに  
本機のD1/D2映像出力端子を使わずに接続している場合は、[プログレッシブ出力]の設定を[切]にするか、電源が「入」の状態  
でDVD再生中にリモコンの[セットアップ]ボタンを5秒以上押し、本体表示管の「P.SCAN」を消灯させてください。[▶116ページ]

※ テレビモニターの映像入力端子がBNCタイプの場合は、市販のアダプターを使用してください。

### プログレッシブスキャン方式とは

- ※ プログレッシブスキャン方式では従来方式のインターレーススキャン方式に対して、よりちらつきの少ない高密度の画像をお楽しみ  
いただけます。

### コンポーネント映像入力端子 (D映像端子) とは

- コンポーネント映像入力端子 (D映像端子) を備えたテレビやモニターとD映像端子ケーブル (市販品) を使って接続することで、  
さらに高品質の画像を楽しむことができます。  
D1/D2映像の信号に対応した入力端子を持つテレビにつなぐときは、D映像端子ケーブル (市販品) を使って、D映像入力端子に  
つなぎます。ケーブル1本で簡単にコンポーネント映像の接続ができ、より高画質な映像を楽しめます。  
コンポーネント映像入力端子の名称はテレビメーカーごとに異なります。  
詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。


### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機のD1/D2映像出力端子にD映像端子ケーブルを接続した場合、ビデオ側の映像は出力されません。
- テレビのコンポーネント (色差) 入力端子がY、Cb/Pb、Cr/Prのピンジャックタイプのときは、市販品のコンポーネントビデオ  
ケーブル (D-ピンプラグx3) をご使用ください。
- 本機はハイビジョン対応のコンポーネント (Y、Pb、Pr) 映像入力端子には対応しておりませんので、接続しないでください。  
(映像は映りません。)

# 接続する (つづき)

## 外部機器(ビデオなど)との接続


外部機器を本機外部入力端子L2(前面)またはL1(後面)へ適切に接続してください。

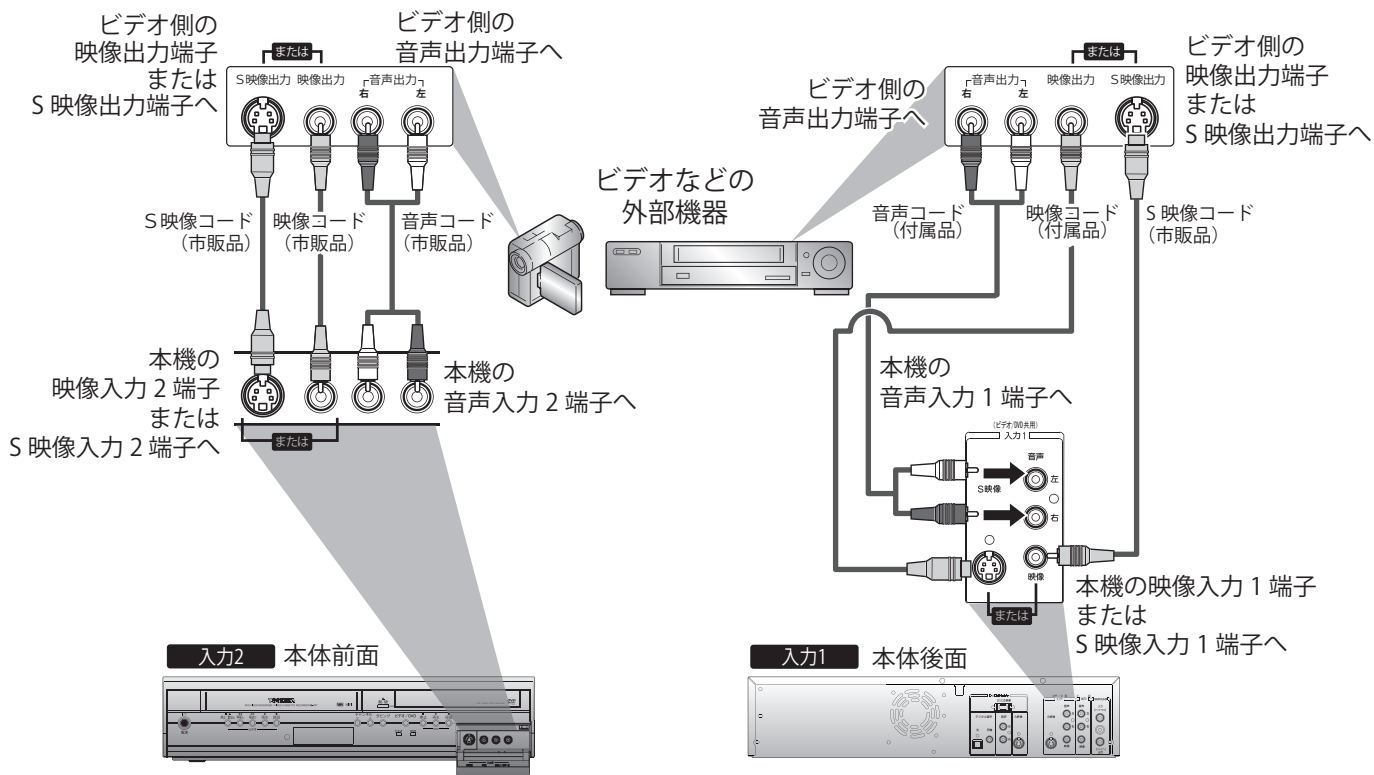

- S映像コードを使用し外部機器を接続したときは、112ページの[映像入力設定]で[S映像入力]を設定してください。お買い上げ時は[コンポジット入力]に設定されているため、S映像入力された映像は録画(ダビング)されません。外部入力の設定については112ページを参照ください。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●


- 本機はテレビに直接接続してください。ビデオやビデオ内蔵テレビ経由でテレビに接続し、録画したディスクやテープを本機で再生するとコピーガード機能により、正常な再生画像にならない場合があります。

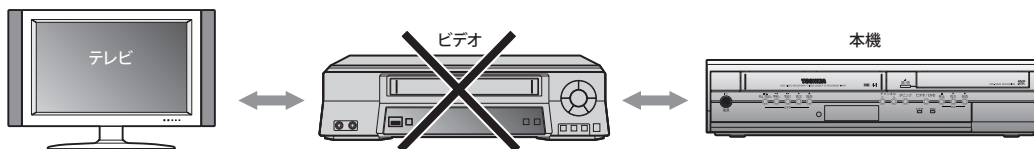

- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とモニターを直接接続してお楽しみください。

## アナログオーディオ機器との接続

アナログオーディオ機器との接続には、音声コード(付属品または市販品)をご利用ください。

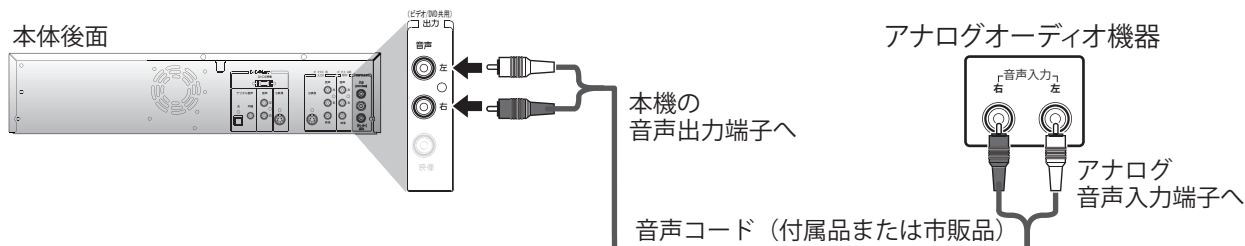


# 接続する (つづき)

## デジタル入力端子付きアンプやドルビーデジタルまたはDTS対応デコーダー付きアンプとの接続

デジタル入力端子付きアンプとの接続には、同軸デジタルケーブル(市販品)または光デジタルケーブル(市販品)をご利用ください。また、ドルビーデジタルサラウンド、またはDTSデジタルサラウンドモードのDVDディスクを再生するときには、ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーに本機を接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声をお楽しみいただけます。

本体後面

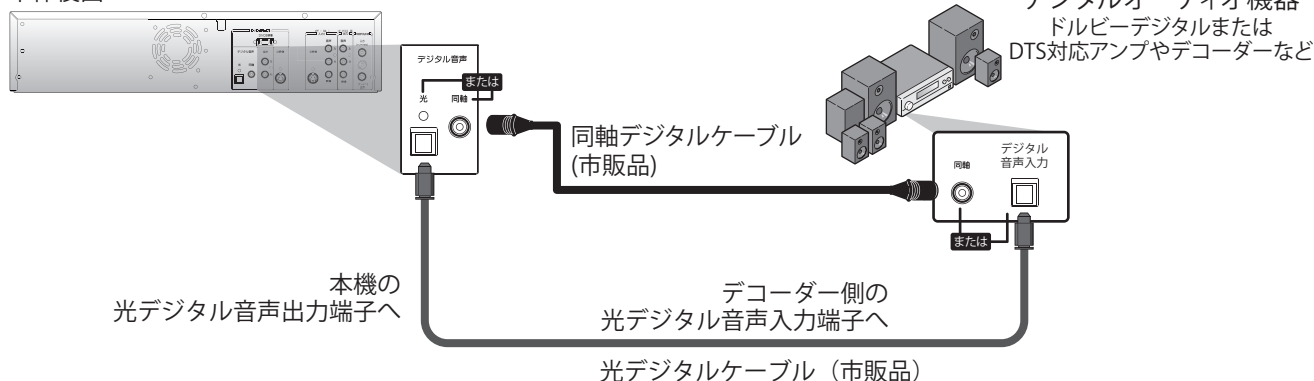

### 光デジタル音声出力端子について

- 光デジタル音声出力端子は、電気信号を光信号に変換してアンプへと送ります。このような光信号による通信は、外界の電氣的影響を受けにくく、またほかの外部装置に悪影響を及ぼす恐れも少なくなります。

### 光デジタルケーブルについて

- 光デジタルケーブルは、折り曲げると損傷することがあります。保管する際には、直径が15cm以上になるように巻いてください。
- ケーブルを接続するときには、しっかり奥まで差し込んでください。
- 長さは3m以下のものを使用してください。
- プラグにはほりがある場合には、柔らかい布でふいてから接続してください。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ドルビーデジタルまたはDTSに対応していないアンプやデコーダーに接続する場合には、[セットアップ]ー[再生設定]ー[音声]ー[デジタル出力]の[Dolby Digital]を[PCM]に、[DTS]を[切]にしてください。(お買い上げ時は[Dolby Digital]は[ストリーム]、[DTS]は[切]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると音がひずみスピーカーが壊れることがあります。[➡114～115ページ]
- ドルビーデジタル方式で記録されたディスクの音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル録音することはできません。
- ドルビーデジタル対応アンプやデコーダーに接続する場合には、[セットアップ]ー[再生設定]ー[音声]ー[デジタル出力]の[Dolby Digital]を[ストリーム]にしてください。[➡114～115ページ]
- DTS対応のアンプやデコーダーに接続する場合には、[デジタル出力]の[DTS]を[入]にしてください。[➡114～115ページ]

# お買い上げ後の初期設定について

本機をお買い上げいただいて最初に電源を入れたとき、画面にチャンネル設定を選ぶ初期設定画面が表示されます。そのまま[決定]ボタンを押すと、自動チャンネル設定が行われます。初期設定画面表示中は[トレイ開閉/取り出し ▲]ボタンなど、一部のボタンが働かない場合があります。



## 初期設定

1


電源



押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に切り換える

「チャンネル設定」画面が表示されます。




2



を押す

順次受信可能なチャンネルを検索していきます。検索が終了すると、「地域コード」設定画面が表示されます。



3


▲/▼で[地域コード]を選び、決定を押す

38～39ページの受信チャンネル一覧表を確認のうえ、お住まいの地域コードを設定してください。受信チャンネル一覧表以外の地域(都市)にお住まいの方は…

- お住まいの地域と同じ放送局が受信可能な地域コードを設定してください。または、地域コード00のまま[セットアップ]ボタンで終了することができます。この場合、Gコード予約時に異なるチャンネルが表示されることがあります。(56～57ページを参照してすべてのチャンネルのGコード予約を行ってください。)



「時計合わせ」画面が表示されます。



4



を押す

「時計合わせ」設定画面が表示されます。




5



を押す

カーソルが[年]に移動します。




# お買い上げ後の初期設定について (つづき)

6

## ▲/▼で年を合わせ、▶を押す

- カーソルボタン[◀/▶]でほかの設定項目へ移動します。
- 同様の操作で月、日を合わせます。曜日は自動入力されます。
- 同様の操作で時刻を入力します。時は[AM] (午前) または[PM] (午後) を選んだあと、0～11時にします。



2008 / 1 / 1 (火)  
AM 0:00

7

## を押す

通常画面に戻ります。




# 機能設定メニューとディスプレイメニュー画面について

## 設定メニュー画面

本機の操作(機能設定など)は、以下の設定画面から行います。画面表示で本機の主な機能の設定やディスクの編集、CD再生メニューの選択などを変更することができます。また、ディスクの状態を確認するためにディスク情報を見ることができます。


### ■ 設定画面について

[セットアップ]ボタンを押し、「セットアップ」画面を表示します。

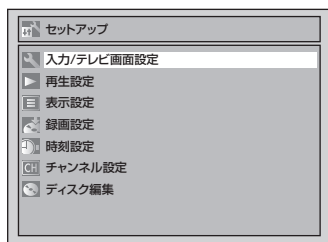

カーソルボタン[▲/▼]で各メニュー内の項目へ移動し、**[決定]**ボタンでそれぞれのメニューを表示します。

〈表示例〉「表示設定」画面

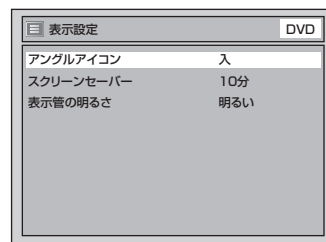

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVDビデオやファイナライズされたビデオモードのDVD-RW/-Rディスクが挿入された状態で電源を入れ、設定画面を表示中にディスクの読み込みが完了すると、自動再生が始まり設定画面がキャンセルされる場合があります。設定画面に戻すには、リモコンの[DVD]ボタンを押し、[停止 ■]ボタンを押して、ディスクを停止状態にしてから再度[セットアップ]ボタンを押してください。
- 「セットアップ」画面で各設定を行っているときにディスクトレイを開閉すると、「セットアップ」画面が終了します。

### ■ ディスク編集/CD再生メニュー画面について


DVD-RW/-Rディスクの場合は、「セットアップ」画面の最下段に「ディスク編集」と表示され、ディスク編集ができます。(「ディスク編集」画面は、挿入されているディスク(DVD-RW/-R(ビデオモードまたはVRモード))によって表示される項目が変わります。)

音楽用CDやJPEGディスクの場合、最下段に[CD再生]と表示され、ランダム再生やプログラム再生ができます。DVDビデオディスク(市販品)の場合は[ディスク編集]を選択できません。また、タイトルのないDVD-RディスクやファイナライズされたDVD-Rディスクでも[ディスク編集]は選択できません。


## ディスプレイメニュー画面

[表示]ボタンを押すとディスクに関する情報と設定可能なマークがテレビ画面に表示されます。

〈表示例〉

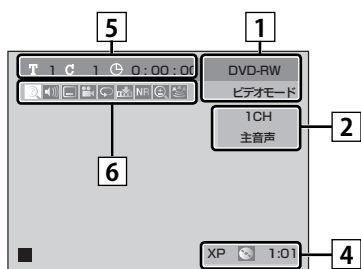

(停止中)

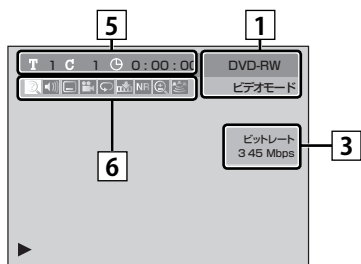

(再生中)

- 1 ディスクの種類と録画方式を表示します。
- 2 停止時に現在のチャンネル番号や受信している音声などを表示します。
- 3 再生時に再生画像のビットレートを表示します。
- 4 録画画質とディスクの残量時間を表示します。
- 5 タイトル番号、チャプター番号、ディスク再生の経過時間を表示します。

### 6 各マークの意味:

- 🔍 : サーチ
- 🔊 : 音声
- 📺 : 字幕
- 🎬 : アングル (VRモードでは表示されません。)
- 🔄 : 繰り返し(リピート)
- 📌 : マーカー
- NR : ノイズリダクション/黒レベル
- 🔍 : ズーム
- 🌐 : バーチャル3D

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクが入っていない場合は、[表示]ボタンを押してもディスプレイメニュー画面は表示されません。

# 時刻を設定する



## 時計合わせ

録画予約をする前に時計を設定してください。

1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に切り換える

2

セットアップ




を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

3

▲/▼で[時刻設定]を選び、決定を押す

「時刻設定」画面が表示されます。



4

▲/▼で[時計合わせ]を選び、決定を押す

「時計合わせ」画面が表示されます。




5



を押す


カーソルが[年]に移動します。



6

▲/▼で年を合わせ、▶を押す

- カーソルボタン[◀/▶]でほかの設定項目へ移動します。
- 同様の操作で月、日を合わせます。曜日は自動入力されます。
- 同様の操作で時刻を入力します。時は[AM] (午前)または[PM] (午後)を選んだあと、0～11時にします。



7



を押す

「時刻設定」画面に戻ります。

8

セットアップ



を押す

通常画面に戻ります。

# 時刻を設定する (つづき)



## 自動時刻修正<ジャストクロック>

自動時刻修正(ジャストクロック)とはNHK教育テレビの時報に合わせて、時刻を自動修正する機能です。正午/午後7時に本機の電源が切れているとき、NHK教育テレビの「ポッポッポーン」(音楽なし)の時報が鳴った場合だけ、時刻を自動修正します。

お買い上げ時:入

1

セットアップ


●を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[時刻設定]を選び、●決定を押す


「時刻設定」画面が表示されます



3

▲/▼で[自動時刻修正]を選び、●決定を押す


「自動時刻修正」設定画面が表示されます。



4

▲/▼で[入]を選び、●決定を押す

「設定チャンネル」画面が表示されます。



5

▲/▼でNHK教育テレビのチャンネルを選び、●決定を押す

「時刻設定」画面が表示され、設定が有効になります。

- 自動時刻修正チャンネルは各地域のNHK教育チャンネルに合わせてください。



6

セットアップ

●を押す

通常画面に戻ります。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 電源プラグを抜いても約30秒間は現在時刻を記憶しています。30秒以上の停電があった場合や、30秒以上電源プラグをコンセントから抜いていた場合は、本機のバックアップ機能が働きませんので時刻設定を再度設定してください。
- 自動チャンネル設定および手動チャンネル設定でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正チャンネルを再度設定してください。
- 本機には2008年～2057年まで設定可能なカレンダーが内蔵されています。(カレンダーは2008年1月1日から表示されます。)
- 時刻設定をしていない状態で録画予約またはサテライト予約を選択すると、自動的に「時計合わせ」画面が表示されます。
- 自動時刻修正が働いているときに動作音がしますが、故障ではありません。
- 表示を早く切り換えたいときは、カーソルボタンを押し続けてください。

### 次のようなときは、自動時刻修正機能は動作しません

- 「ポッポッポーン」以外の時報が鳴ったときや音楽入りの時報が鳴ったとき、時報が鳴らなかったとき。(NHK教育テレビの時報は曜日や時間によって時報のタイプが変わりますので、自動時刻修正機能が動作しないことがあります。また、高校野球シーズンや番組改編時期はNHKの都合で、通常とは時報のタイプが変わることがあります。)
- 自動時刻修正チャンネルを、NHK教育テレビを受信しているチャンネルに合わせしていないとき。
- 実際の時刻と本機の時刻が5分以上ずれているとき。
- 正午/午後7時に本機を使用している(本機の電源が入っている)とき。

# 受信チャンネルを設定する



## 自動チャンネル設定

お買い上げ時や、お引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合は、自動チャンネル設定を行ってください。

1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に切り換える

2

セットアップ




を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

3

▲/▼で[チャンネル設定]を選び、決定を押す

「チャンネル設定」画面が表示されます。

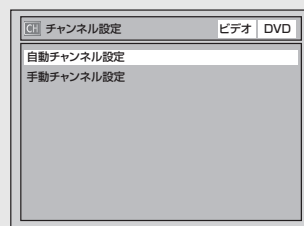

4

▲/▼で[自動チャンネル設定]を選び、




を押す

順次受信可能なチャンネルを検索していきます。  
オートサーチ終了後、「地域コード設定」画面が表示されます。

- 最終チャンネルのC63CHが表示されるまで、しばらくお待ちください。オートサーチ中にほかの操作をすると、正常なチャンネルが設定されませんのでご注意ください。

オートサーチ中にキャンセルするには:

[リターン]ボタンまたは[セットアップ]ボタンを押す

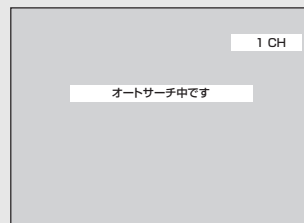

5

▲/▼を押して受信チャンネル一覧表を  
参考に地域コードを選び、決定を押す

[➡38～39ページ]

受信チャンネル一覧表以外の地域(都市)にお住まいの方は…

- お住まいの地域と同じ放送局が受信可能な地域コードを設定してください。  
または、地域コード00のまま[セットアップ]ボタンで終了することができます。  
この場合、Gコード予約時に異なるチャンネルが表示されることがあります。(56～57ページを参照してすべてのチャンネルのGコード予約を行ってください。)



6

セットアップ



を押す

通常画面に戻ります。

# 受信チャンネルを設定する (つづき)

受信可能なチャンネルを本機が設定します。  
自動チャンネル設定が終わったあと、受信チャンネルの確認を行ってください。空チャンネルや電波が弱いチャンネルなどを飛び越すように設定できます。

## ■ チャンネル表示の確認

自動チャンネル設定後、[チャンネルへ/V]ボタンを押して、テレビに表示されるチャンネル表示と「受信チャンネル一覧表」の放送局が合っているか確認してください。チャンネル表示の確認は、録画予約およびGコード予約時に、チャンネルが違うために起こる録画ミスを防ぐため、必ず確認してください。

\* 放送があるのに飛ばされるチャンネル、または追加したいチャンネルがあるときは  
飛ばされている受信チャンネルを追加してください。  
[▶40ページ]  
飛ばされたままですと、録画や録画予約時に選択しようとしても表示できません。

\* テレビに表示されるチャンネル表示と映っている放送局のチャンネルが違うときは  
下の表に、映っている放送局のなまえおよびチャンネル(受信チャンネル一覧表の表示チャンネル)と、テレビに表示されるチャンネルを記入します。  
(例)の場合、お住まいの地域では○X放送の新聞の番組欄に載っている47チャンネルでは映らずに、実際は8チャンネルで映るようになります。このため、新聞の47チャンネルで録画予約しても、○X放送の番組は録画されません。この場合、Gコード予約ではテレビ画面に表示されるチャンネルに設定を変更してください。[▶56～57ページ]

放送局の名前	受信チャンネル一覧表の表示CH [▶38～39ページ]	テレビ画面に表示されるチャンネル
(例)○X放送	47	8

## ■ 自動チャンネル設定(受信ステップ)について

- (1) 【VHF】 1CH～12CH  
↓  
(2) 【UHF】 13CH～62CH  
↓  
(3) 【CATV】 C13CH～C63CH

上記の順に自動チャンネル受信設定をしていきます。

- 設定には多少時間がかかります。
- ※ CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。CATVの受信は、サービスの行われている地域のみです。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- チャンネル設定を一度行えば本機に記憶されるため、停電などの場合でも設定をやり直す必要はありません。
- 本機の電源「入」のときに、電源コードの抜き差しまたは停電によって電源が切れた場合、前回正常に電源を切ったときに受信したチャンネルが表示されます。(電源コードを抜く前にセットアップ表示入/切を行った場合は、そのときのチャンネルを表示します。)
- 引越などでお住まいの地域が変更になった場合は、再度自動チャンネルの設定を行ってください。
- 本機は、36チャンネル分を記憶することができます。オートサーチ動作途中で、36チャンネル分がすべて記憶された場合、その時点でオートサーチは終了します。自動チャンネル設定された以外のチャンネルを記憶させるには、不要なチャンネルを削除し、新たに記憶させたいチャンネルを手動で設定する必要があります。この操作をするには、40ページの「手動チャンネル設定」をご覧ください。

## 二重音声放送(二カ国語放送)を受信したときは…

- [音声切替 00]ボタンを押して[主音声]、[副音声]、[主:副] (左に主音声、右に副音声)を切り換えることができます。(録画中も音声を切り換えることができますが、ディスクに記録される音声は変わりません。)
- ビデオモードの場合は、42ページの[二カ国語音声設定(ビデオモード)]で設定した音声で記録されます。ビデオについては133ページを参照ください。



# 受信チャンネルを設定する (つづき)

## 受信チャンネル一覧表

全国のおもな放送局の表示チャンネルと受信チャンネル番号の一覧表ですので、ご参考になしてください。31ページの手順で地域コードを設定すると、ガイドチャンネルにこの表の放送局が割り当てられます。

- 地上デジタル放送の開始により、地域によっては受信チャンネルが変更されるところもありますので、地域コードを設定してもGコード予約時に異なったチャンネルが表示されたり「ー」表示となることがあります。この場合はテレビ画面に表示されるチャンネル(予約したいチャンネル)に変更してください。[▶40ページ]

都道府県	都市	地域 コード	放送局名	表示 CH	受信 CH	ガイド CH	放送局名	表示 CH	受信 CH	ガイド CH	放送局名	表示 CH	受信 CH	ガイド CH	放送局名	表示 CH	受信 CH	ガイド CH	放送局名	表示 CH	受信 CH	ガイド CH	放送局名	表示 CH	受信 CH	ガイド CH	放送局名	表示 CH	受信 CH	ガイド CH
北海道	札幌	01	北海道放送	1	1	1	NHK総合	3	3	80	札幌テレビ	5	5	5	NHK教育	12	12	90	テレビ北海道	17	17	17	北海道文化	27	27	27	北海道テレビ	35	35	35
	旭川	48	NHK教育	2	2	90	札幌テレビ	7	7	5	NHK総合	9	9	80	北海道放送	11	11	1	テレビ北海道	33	33	17	北海道文化	37	37	27	北海道テレビ	39	39	35
	北見	49	NHK教育	2	2	90	札幌テレビ	7	7	5	NHK総合	9	9	80	北海道放送	53	53	1	北海道文化	59	59	27	北海道テレビ	61	61	35				
	帯広	50	NHK総合	4	4	80	北海道放送	6	6	1	札幌テレビ	10	10	5	NHK教育	12	12	90	北海道文化	32	32	27	北海道テレビ	34	34	35				
	釧路(室蘭)	51	NHK教育	2	2	90	札幌テレビ	7	7	5	NHK総合	9	9	80	北海道放送	11	11	1	北海道テレビ	39	39	35	北海道文化	41	41	27	テレビ北海道	43	43	17
	函館	52	NHK総合	4	4	80	北海道放送	6	6	1	NHK教育	10	10	90	札幌テレビ	12	12	5	テレビ北海道	21	21	17	北海道文化	27	27	27	北海道テレビ	35	35	35
青森	青森	02	青森放送	1	1	1	NHK総合	3	3	80	NHK教育	5	5	90	札幌テレビ	12	12	5	北海道文化	27	27	27	青森朝日	34	34	34	北海道テレビ	35	35	35
	八戸	53	岩手放送	2	2	6	NHK教育	7	7	90	NHK総合	9	9	80	青森放送	11	11	1	札幌テレビ	12	12	5	朝日テレビ	27	27	20	めんこい	29	29	33
岩手	盛岡	03	東北放送	1	1	1	NHK総合	4	4	80	岩手放送	6	6	6	NHK教育	8	8	90	仙台放送	12	12	12	朝日テレビ	31	31	20	東日本放送	32	32	32
宮城	仙台	04	東北放送	1	1	1	NHK総合	3	3	80	NHK教育	5	5	90	岩手放送	6	6	6	仙台放送	12	12	12	東日本放送	32	32	32	宮城テレビ	34	34	34
秋田	秋田	05	NHK教育	2	2	90	NHK総合	9	9	80	秋田放送	11	11	11	秋田朝日	31	31	31	青森朝日放送	34	34	34	秋田テレビ	37	37	37				
	大館	54	青森放送	1	1	1	NHK総合	4	4	80	秋田放送	6	6	11	NHK教育	8	8	90	秋田朝日	57	57	37	秋田朝日	59	59	31				
山形	山形	06	NHK教育	4	4	90	NHK総合	8	8	80	山形放送	10	10	10	さくらんぼ	30	30	30	テレビユー山形	36	36	36	山形テレビ	38	38	38				
	鶴岡	55	山形放送	1	1	10	NHK総合	3	3	80	NHK教育	6	6	90	テレビユー山形	22	22	36	さくらんぼ	24	24	30	山形テレビ	39	39	38				
福島	福島	07	東北放送	1	1	1	NHK教育	2	2	90	NHK総合	9	9	80	福島テレビ	11	11	11	仙台放送	12	12	12	テレビユー福島	31	31	31	東日本放送	32	32	32
	会津若松	56	NHK総合	1	1	80	NHK教育	3	3	90	福島テレビ	6	6	11	仙台放送	12	12	12	東日本放送	32	32	32	宮城テレビ	34	34	34	福島中央	37	37	33
茨城	いわき	57	東北放送	1	1	1	NHK総合	4	4	80	福島テレビ	8	8	11	NHK教育	10	10	90	仙台放送	12	12	12	東日本放送	32	32	32	福島中央	34	34	33
	水戸	08	放送大学	16	16	16	テレビ東京	32	32	12	テレビ朝日	36	36	10	フジテレビ	38	38	8	千葉テレビ	39	39	46	TBS	40	40	6	日本テレビ	42	42	4
栃木	宇都宮	09	放送大学	16	16	16	テレビ東京	44	44	12	テレビ朝日	41	41	10	フジテレビ	57	57	8	TBS	55	55	6	日本テレビ	53	53	4	NHK教育	49	49	90
群馬	前橋	10	テレビ埼玉	38	38	38	放送大学	40	40	16	千葉テレビ	46	46	46	群馬テレビ	48	48	48	NHK教育	50	50	90	NHK総合	52	52	80	日本テレビ	54	54	4
埼玉	さいたま	11	NHK総合	1	1	80	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	TBS	6	6	6	フジテレビ	8	8	8	テレビ朝日	10	10	10	テレビ東京	12	12	12
	千葉	12	NHK総合	1	1	80	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	TBS	6	6	6	フジテレビ	8	8	8	テレビ朝日	10	10	10	テレビ東京	12	12	12
東京	東京	13	NHK総合	1	1	80	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	TBS	6	6	6	フジテレビ	8	8	8	テレビ朝日	10	10	10	テレビ東京	12	12	12
神奈川	横浜	14	NHK総合	1	1	80	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	TBS	6	6	6	フジテレビ	8	8	8	テレビ朝日	10	10	10	テレビ東京	12	12	12
新潟	新潟	15	新潟放送	5	5	5	NHK総合	8	8	80	NHK教育	12	12	90	新潟テレビ21	21	21	21	テレビ新潟	29	29	29	新潟総合	35	35	35				
富山	富山	16	北日本放送	1	1	1	NHK総合	3	3	80	北陸放送	6	6	6	NHK教育	10	10	90	北陸朝日	25	25	25	チューリップテレビ	32	32	32	富山テレビ	34	34	34
石川	金沢	17	北日本放送	1	1	1	NHK総合	4	4	80	北陸放送	6	6	6	NHK教育	8	8	90	福井放送	11	11	11	北陸朝日	25	25	25	チューリップテレビ	32	32	32
福井	福井	18	NHK教育	3	3	90	北陸放送	6	6	6	NHK総合	9	9	80	福井放送	11	11	11	北陸朝日	25	25	25	テレビ金沢	33	33	33	石川テレビ	37	37	37
山梨	甲府	19	NHK総合	1	1	80	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	山梨放送	5	5	5	TBS	6	6	6	フジテレビ	8	8	8	テレビ朝日	10	10	10
長野	長野	20	東海テレビ	1	1	1	NHK総合	2	2	80	中部日本放送	5	5	5	NHK教育	9	9	90	信越放送	11	11	11	長野朝日	20	20	20	テレビ信州	30	30	30
	飯田	58	東海テレビ	1	1	1	NHK教育	3	3	90	NHK総合	4	4	80	中部日本放送	5	5	5	信越放送	6	6	11	中京テレビ	35	35	35	長野放送	40	40	38
岐阜	岐阜	21	東海テレビ	1	1	1	中部日本放送	5	5	5	NHK教育	9	9	90	名古屋テレビ	11	11	11	テレビ愛知	25	25	25	三重テレビ	33	33	33	中京テレビ	35	35	35
静岡	静岡	22	東海テレビ	1	1	1	NHK教育	2	2	90	中部日本放送	5	5	5	NHK総合	9	9	80	静岡放送	11	11	11	テレビ愛知	25	25	25	静岡第一	31	31	31
	浜松	59	東海テレビ	1	1	1	NHK総合	4	4	80	中部日本放送	5	5	5	静岡放送	6	6	11	NHK教育	8	8	90	テレビ愛知	25	25	25	静岡朝日	28	28	33
愛知	名古屋	23	東海テレビ	1	1	1	NHK総合	3	3	80	中部日本放送	5	5	5	NHK教育	9	9	90	名古屋テレビ	11	11	11	テレビ愛知	25	25	25	三重テレビ	33	33	33
三重	津	24	東海テレビ	1	1	1	NHK総合	31	31	80	毎日放送	4	4	4	中部日本放送	5	5	5	朝日放送	6	6	6	関西テレビ	8	8	8	NHK教育	9	9	90
滋賀	大津	25	NHK総合	28	28	80	びわ湖放送	30	30	30	KBS京都	34	34	34	毎日放送	36	36	4	朝日放送	38	38	6	関西テレビ	40	40	8	読売テレビ	42	42	10
京都	京都	26	毎日放送	4	4	4	朝日放送	6	6	6	関西テレビ	8	8	8	読売テレビ	10	10	10	NHK教育	12	12	90	テレビ大阪	19	19	19	奈良テレビ	26	26	55
大阪	大阪	27	NHK総合	2	2	80	毎日放送	4	4	4	朝日放送	6	6	6	関西テレビ	8	8	8	読売テレビ	10	10	10	NHK教育	12	12	90	テレビ大阪	19	19	19
兵庫	神戸	28	毎日放送	31	31	4	テレビ大阪	19	19	19	朝日放送	41	41	6	関西テレビ	43	43	8	読売テレビ	47	47	10	NHK教育	45	45	90	NHK総合	28	28	80
奈良	奈良	29	毎日放送	4	4	4	朝日放送	6	6	6	関西テレビ	8	8	8	読売テレビ	10	10	10	NHK教育	12	12	90	テレビ大阪	19	19	19	KBS京都	34	34	34
和歌山	和歌山	30	NHK教育	25	25	90	テレビ和歌山	30	30	30	NHK総合	32	32	80	毎日放送	42	42	4	朝日放送	44	44	6	関西テレビ	46	46	8	読売テレビ	48	48	10
鳥取	鳥取	31	日本海テレビ	1	1	1	NHK総合	3	3	80	NHK教育	4	4	90	山陰放送	22	22	10	山陰中央	24	24	34								
島根	松江	32	NHK総合	6	6	80	山陰放送	10	10	10	NHK教育	12	12	90	日本海テレビ	30	30	1	山陰中央	34	34	34								
	浜田	61	NHK総合	2	2	80	山陰放送	5	5	10	NHK教育	9	9	90	日本海テレビ	54	54	1	山陰中央	58	58	34								
岡山	岡山	33	NHK教育	3	3	90	NHK総合	5	5	80	西日本放送	9	9	9	山陽放送	11	11	11	テレビせとうち	23	23	23	瀬戸内海	25	25	33	岡山放送	35	35	35
広島	広島	34	NHK総合	3	3	80	中国放送	4	4	4	NHK教育	7	7	90	南海放送	10	10	10	広島テレビ	12	12	12	あいテレビ	29	29	29	テレビ新広島	31	31	31
	福山	60	NHK教育	3	3	90	NHK総合	5	5	80	中国放送	7	7	4	西日本放送	9	9	9	南海放送	10	10	10	広島テレビ	11	11	12	あいテレビ	29	29	29
山口	山口	35	NHK教育	1	1	90	九州朝日	2	2	1	大分放送	5	5	5	RKB毎日	8	8	4												

# 受信チャンネルを設定する (つづき)

- 一覧表に掲載されている地域コードはおもな放送局と地域になっているため、中継局などの受信地域では受信チャンネルが異なっている場合があります。
- 地域コードとは、お住まいの地域に割り当てられたコードをいい、ガイドチャンネルとは、その地域の放送局につけられた番号です。自動チャンネル設定時に地域コードを入力すると、本機にあらかじめ登録されているガイドチャンネルにその地域の放送局が割り当てられます。正しくGコード予約を行うためには、自動チャンネル設定後にチャンネル表示の確認をしてください。  
[➡37ページ]

都道府県	都市	地域コード	放送局名	表示 CH	受信 CH	ガイド CH	放送局名	表示 CH	受信 CH	ガイド CH	放送局名	表示 CH	受信 CH	ガイド CH	放送局名	表示 CH	受信 CH	ガイド CH	放送局名	表示 CH	受信 CH	ガイド CH
北海道	札幌	01																				
	旭川	48																				
	北見	49																				
	帯広	50																				
	釧路 (室蘭)	51																				
	函館	52																				
青森	青森	02	青森テレビ	38	38	38																
	八戸	53	青森朝日	31	31	34	青森テレビ	33	33	38	テレビ岩手	37	37	35								
岩手	盛岡	03	めんこい	33	33	33	宮城テレビ	34	34	34	テレビ岩手	35	35	35	青森テレビ	38	38	38				
宮城	仙台	04																				
秋田	秋田	05																				
山形	大館	54																				
	山形	06																				
福島	鶴岡	55																				
	福島	07	福島中央	33	33	33	宮城テレビ	34	34	34	福島放送	35	35	35								
茨城	会津若松	56	福島放送	41	41	35	テレビユー福島	47	47	31												
	いわき	57	福島放送	36	36	35	テレビユー福島	62	62	31												
栃木	水戸	08	NHK総合	44	44	80	NHK教育	46	46	90												
群馬	宇都宮	09	NHK総合	51	51	80	テレビ埼玉	38	38	38	千葉テレビ	46	46	46	群馬テレビ	48	48	48	とちぎTV	31	31	23
埼玉	前橋	10	TBS	56	56	6	フジテレビ	58	58	8	テレビ朝日	60	60	10	テレビ東京	62	62	12				
	さいたま	11	MXテレビ	14	14	14	放送大学	16	16	16	テレビ埼玉	38	38	38	千葉テレビ	46	46	46	群馬テレビ	48	48	48
千葉	千葉	12	MXテレビ	14	14	14	放送大学	16	16	16	テレビ埼玉	38	38	38	TVKテレビ	42	42	42	千葉テレビ	46	46	46
東京	東京	13	MXテレビ	14	14	14	放送大学	16	16	16	テレビ埼玉	38	38	38	TVKテレビ	42	42	42	千葉テレビ	46	46	46
神奈川	横浜	14	MXテレビ	14	14	14	放送大学	16	16	16	テレビ埼玉	38	38	38	TVKテレビ	42	42	42	千葉テレビ	46	46	46
新潟	新潟	15																				
富山	富山	16	石川テレビ	37	37	37																
石川	金沢	17	テレビ金沢	33	33	33	富山テレビ	34	34	34	石川テレビ	37	37	37	福井テレビ	39	39	39				
福井	福井	18	KBS京都	34	34	34	福井テレビ	39	39	39												
山梨	甲府	19	信越放送	11	11	11	テレビ東京	12	12	12	静岡第一	31	31	31	静岡朝日	33	33	33	テレビ静岡	35	35	35
長野	長野	20	中京テレビ	35	35	35	長野放送	38	38	38												
	飯田	58	テレビ信州	42	42	30	長野朝日	44	44	20												
岐阜	岐阜	21	岐阜放送	37	37	37	NHK総合	39	39	80												
静岡	静岡	22	静岡朝日	33	33	33	テレビ静岡	35	35	35												
	浜松	59	静岡第一	30	30	31	テレビ静岡	34	34	35												
愛知	名古屋	23	中京テレビ	35	35	35	岐阜放送	37	37	37												
三重	津	24	読売テレビ	10	10	10	名古屋テレビ	11	11	11	テレビ愛知	25	25	25	三重テレビ	33	33	33	中京テレビ	35	35	35
滋賀	大津	25	NHK教育	46	46	90																
京都	京都	26	NHK総合	32	32	80	KBS京都	34	34	34	サンテレビ	36	36	36								
大阪	大阪	27	KBS京都	34	34	34	サンテレビ	36	36	36												
兵庫	神戸	28	サンテレビ	36	36	36																
奈良	奈良	29	サンテレビ	36	36	36	NHK総合	51	51	80	奈良テレビ	55	55	55								
和歌山	和歌山	30	奈良テレビ	55	55	55																
鳥取	鳥取	31																				
島根	松江	32																				
	浜田	61																				
岡山	岡山	33																				
広島	広島	34	広島ホームテレビ	35	35	35	テレビ愛媛	37	37	37												
	福山	60	テレビ愛媛	37	37	37	テレビ新広島	54	54	31	広島ホームテレビ	57	57	35								
山口	山口	35	TVQ九州	23	23	19	テレビ新広島	31	31	31	福岡放送	35	35	37	テレビ山口	38	38	38	山口朝日	28	28	28
徳島	徳島	36	山陽放送	11	11	11	テレビ大阪	19	19	19	サンテレビ	36	36	36	NHK教育	38	38	90	テレビ和歌山	55	55	30
香川	高松	37	瀬戸内海	33	33	33	NHK総合	37	37	80	NHK教育	39	39	90	西日本放送	41	41	9				
愛媛	松山	38	愛媛朝日	25	25	25	あいテレビ	29	29	29	テレビ新広島	31	31	31	広島ホームテレビ	35	35	35	テレビ愛媛	37	37	37
	新居浜	62	テレビせとうち	23	23	23	あいテレビ	27	27	29	テレビ新広島	31	31	31	広島ホームテレビ	35	35	35	テレビ愛媛	36	36	37
高知	高知	39																				
福岡	福岡	40	サガテレビ	36	36	36	福岡放送	37	37	37												
	北九州	63	山口朝日	21	21	28	TVQ九州	23	23	19	テレビ山口	33	33	38	福岡放送	35	35	37	サガテレビ	36	36	36
佐賀	佐賀	41	NHK教育	40	40	90	RKB毎日	48	48	4	福岡放送	52	52	37	九州朝日	57	57	1	テレビ西日本	60	60	9
長崎	長崎	42	TVQ九州	19	19	19	熊本県民	22	22	22	長崎国際	25	25	25	長崎文化	27	27	27	テレビ熊本	34	34	34
熊本	熊本	43	TVQ九州	19	19	19	熊本県民	22	22	22	テレビ熊本	34	34	34	サガテレビ	36	36	36	テレビ長崎	37	37	37
	大分	44	NHK教育	12	12	90	TVQ九州	19	19	19	大分朝日	24	24	24	テレビ大分	36	36	36	福岡放送	37	37	37
宮崎	宮崎	45	南日本放送	62	62	1																
	延岡	64																				
鹿児島	鹿児島	46	熊本朝日	36	36	16	鹿児島テレビ	38	38	38	熊本県民	40	40	22	テレビ熊本	42	42	34				
	阿久根	65	鹿児島テレビ	35	35	38	熊本県民	36	36	22	テレビ熊本	38	38	34								
沖縄	那覇	47																				

# 受信チャンネルを設定する (つづき)



## 手動チャンネル設定

空チャンネルや電波が弱いチャンネルなどを飛び越すように設定できます。

1

セットアップ


**決定** を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

**▲/▼**で[チャンネル設定]を選び、**決定** を押す


「チャンネル設定」画面が表示されます。

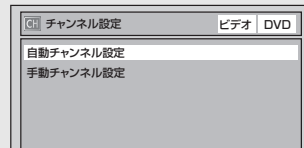

3

**▲/▼**で[手動チャンネル設定]を選び、**決定** を押す


画面の左半分に「手動チャンネル設定」画面が表示され、右側には現在受信されている放送局の映像が表示されます。

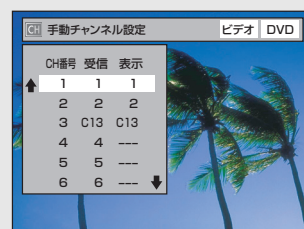

4

**▲/▼/◀/▶**でCH番号を選び、**決定** を押す

カーソルが受信項目に移動します。

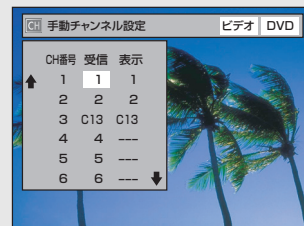

5


**▲/▼**で受信チャンネルを選び、**▶**を押す  
同様の操作で表示番号を入力します。

追加するには:

カーソルボタン[◀/▶]で[受信]または[表示]を選び、カーソルボタン[▲/▼]で受信番号または表示番号を入力したあと、[決定]ボタンを押す

削除する(飛び越す)には:

[クリア/カウンターリセット]ボタンを押す  
「---」が表示されます。

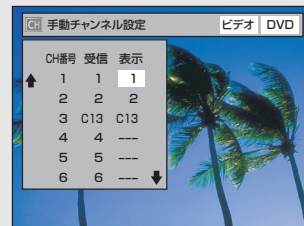


6

**決定** を押す

「手動チャンネル設定」画面に戻ります。

- ほかのチャンネルを変更したい場合は、手順 ④、⑤ の操作を繰り返してください。

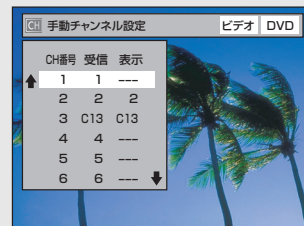

7

セットアップ

**決定** を押す

通常画面に戻ります。

# 音声を設定する



## 録画音声設定



録画画質をXPにして録画する場合、録画する音声を[PCM]、[Dolby Digital]のどちらかに設定することができます。XP以外の場合、ドルビーデジタルで録画します。

1

セットアップ


を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[録画設定]を選び、決定を押す


「録画設定」画面が表示されます。

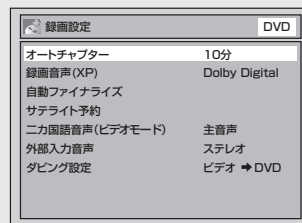

3

▲/▼で[録画音声(XP)]を選び、決定を押す

「録画音声(XP)」設定画面が表示されます。

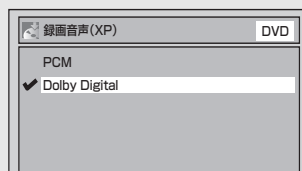

4

▲/▼で[PCM]または[Dolby Digital]を選び、決定を押す

**PCM:** 録画時、PCM(ドルビーデジタルよりも高音質)で音声を記録します。

**Dolby Digital:** ドルビーデジタルで音声を記録します。

5

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

設置・準備  
23～

受信チャンネルを設定する／音声を設定する

## ビデオモードのディスクに記録される音声について

二カ国語音声 (ビデオモード)	放送信号	ディスクに記録される音声
[主音声]に設定したとき	ステレオ放送	ステレオ
	モノラル放送	モノラル
	二重音声放送	主音声
[副音声]に設定したとき	ステレオ放送	ステレオ
	モノラル放送	モノラル
	二重音声放送	副音声

※ ビデオモードのDVD-RW/-Rディスクに二重音声放送の番組を録画したときは、主音声か副音声のどちらかが記録されます。(録画設定の[二カ国語音声(ビデオモード)]で設定されている内容にしたがって記録されます。)

# 音声を設定する (つづき)

## 二カ国語音声設定 (ビデオモード)



ビデオモードで二カ国語放送を録画する場合、録画する音声を[主音声]、[副音声]のどちらかに設定することができます。



1

セットアップ


**決定**を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

**▲/▼**で[録画設定]を選び、**決定**を押す


「録画設定」画面が表示されます。

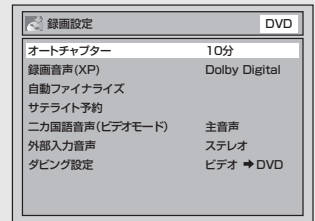

3

**▲/▼**で[二カ国語音声 (ビデオモード)]を選び、**決定**を押す

「二カ国語音声 (ビデオモード)」設定画面が表示されます。



4

**▲/▼**で[主音声]または[副音声]を選び、**決定**を押す

ビデオモードで録画される音声の設定されます。

5

セットアップ

**決定**を押す

通常画面に戻ります。

- 「ビデオモードのディスクに記録される音声について」もご覧ください。  
[➡41ページ]

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ビデオモードでは主音声と副音声を同時に記録することはできません。
- VRモードでは、主音声と副音声と同時に記録されます。再生時に音声を切り換える方法についての詳細は、「音声 (言語) を切り換える」を参照してください。  
[➡86ページ]
- VRモードで録画画質をXPにして録画する場合、[録画音声 (XP)]を[PCM]に設定すると主音声と副音声の両方を記録することはできません。あらかじめ録画する前に[録画設定]の[二カ国語音声 (ビデオモード)]で一方の音声を選んでから録画してください (再生時に音声を切り換えることはできません)。



# 音声を設定する (つづき)

## 外部入力音声設定



外部入力から録画をする場合、録画する音声を[ステレオ]、[二カ国語]のどちらかに設定することができます。また、本機のビデオからDVDへダビングするときの録画音声の設定にも使用します。



1

セットアップ


を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[録画設定]を選び、を押す


「録画設定」画面が表示されます。

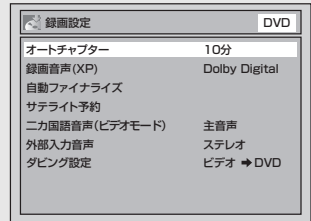

3

▲/▼で[外部入力音声]を選び、を押す

「外部入力音声」設定画面が表示されます。

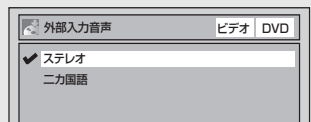

4

▲/▼で[ステレオ]または[二カ国語]を選び、を押す

ステレオを選択した場合：

使用するディスク	記録される音声
ビデオモード	ステレオ (L+R ch入力) で記録されます。
VRモード	

二カ国語を選択した場合：

- 主音声 (Lch) / 副音声 (Rch)

使用するディスク	記録される音声
ビデオモード	[二カ国語音声設定 (ビデオモード)] で選択した音声記録されます。
VRモード	主音声と副音声と同時に記録されます。

5

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

# ディスクのフォーマット

## 未使用ディスクのフォーマット



### お買い上げ時: DVD-RW VRモード DVD-R ビデオモード

本機では、未使用のDVD-RWディスクを挿入すると[RW録画フォーマット選択]で設定されている録画方式へ自動初期化が始まり、録画の準備を行うように設定されております。DVD-Rディスクの場合は未使用の場合のみ、この状態でVRモードに変更できます。未使用のDVD-RWディスクを挿入したときに、自動初期化される録画方式を変更したいときや、未使用のDVD-RディスクをVRモードに変更したいときは、以下の操作を行ってください。



1

セットアップ

を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[ディスク編集]を選び、を押す


「ディスク編集」画面が表示されます。

<DVD-Rの場合>

- 1 [VRフォーマット]が選ばれていることを確認し、[決定]ボタンを押す  
[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。
- 2 カーソルボタン[▲/▼]で[はい]を選び、[決定]ボタンを押す  
もう一度[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。
- 3 カーソルボタン[▲/▼]で[はい]を選び、[決定]ボタンを押す  
VRフォーマットが始まります。
- 4 VRフォーマットが完了する  
DVD-RがVRモードになります。

<DVD-RWの場合>

- 1 カーソルボタン[▲/▼]で[フォーマット]を選び、[決定]ボタンを押す  
「フォーマット」画面が表示されます。
- 2 カーソルボタン[▲/▼]で[RW録画フォーマット選択]を選び、[決定]ボタンを押す  
「RW録画フォーマット選択」画面が表示されます。



- 3 カーソルボタン[▲/▼]で[ビデオモード]または[VRモード]を選び、[決定]ボタンを押す  
「フォーマット」画面に戻ります。
- 4 [セットアップ]ボタンを押す
  - 通常画面に戻ります。
  - 次回より未使用品のDVD-RWディスクを挿入すると、設定した[VRモード]または[ビデオモード]の録画モードで自動的にフォーマットを行います。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 一度記録したディスクは、[RW録画フォーマット選択]で選んだモードで録画するのではなく、あらかじめ設定されている録画モード (VRまたはビデオ) で録画されます。
- 本機の電源「入」のときに電源コード抜き差しまたは停電によって電源が切れると、前回正常に電源を切ったときの録画モードを記憶しています。
- 未使用のDVD-RAMディスクやDVD+RW/+Rディスクを挿入すると、エラーメッセージ(“非対応ディスク”)が表示されます。本機はDVD-RAMディスクやDVD+RW/+Rディスクへの録画には対応していません。
- DVD-Rディスクを1度VRモードにフォーマットすると、ビデオモードへの変更は行えなくなります。
- 未使用のDVD-Rディスクでは、挿入すると自動的にビデオモードになります。VRモードに変更したいときは、ディスクのVRフォーマットを行ってください。

# ディスクのフォーマット (つづき)

## DVD-RWディスクの再フォーマット



DVD-RWディスクの場合は、[フォーマット]でディスクフォーマットしなおすことができます。[フォーマット]でディスクのフォーマットを行うと、記録されているすべての内容が消去されます。

DVD-Rディスクの場合は、未使用ディスクに限り、VRモードにフォーマットしなおすことができます。[▶▶ 44ページ]



設置・準備  
23～

ディスクのフォーマット

1

セットアップ

**決定**を押す

「セットアップ」画面が表示されます。


2

**▲/▼**で[ディスク編集]を選び、**決定**を押す


「ディスク編集」画面が表示されます。

- ディスクが挿入されていないときや、ディスクに録画されたタイトルがないときは、[ファイナライズ]、[ディスク保護]は選択できません。

〈ビデオモードディスクの場合〉



〈VRモードディスクの場合〉




3

**▲/▼**で[フォーマット]を選び、

**決定**を押す


「フォーマット」画面が表示されます。



4

**▲/▼**で[RW録画フォーマット選択]を選び、**決定**を押す

「RW録画フォーマット選択」画面が表示されます。



5


**▲/▼**で[ビデオモード]または[VRモード]を選び、**決定**を押す

「フォーマット」画面に戻ります。

6

**▲/▼**で[開始]を選び、**決定**を押す

確認メッセージが表示されます。

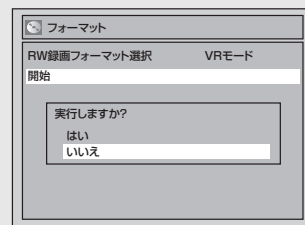

7

**▲/▼**で[はい]を選び、**決定**を押す

フォーマットが始まります。

この操作は時間がかかる場合があります。



8

フォーマットが完了する

### お知らせ

- フォーマットのみを行ったディスクは、本機以外のDVDビデオレコーダーではそのまま使用することはできません。ほかのDVDレコーダーで使用するときは、そのレコーダーでディスクのフォーマットを再度行ってください。
- VRモードで録画した場合、「オリジナル」とともに「プレイリスト」が自動的に作成されます。
- 一度フォーマットが始まると、途中でキャンセルすることはできません。

# テレビ番組の録画

## テレビ番組の録画



1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力（ビデオ1など）に切り換える

録画するときは、テレビの電源を入れ、本機が接続されている入力を必ず選んでください。

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本機のDVD操作用ランプを点灯させます。

2

トレイ開閉  
/取り出し




でディスクトレイを開ける

ディスクトレイが開きます。

3

録画できるディスクをトレイにのせる

ディスクの印刷されている面を上にして、ディスクがトレイのくぼみに正しくセットされているか確認してください。

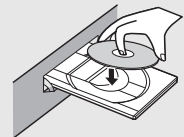

4

トレイ開閉  
/取り出し



でディスクトレイを閉じる

本機がディスク情報を確認します。

この操作はディスクを認識するのに時間がかかる場合があります。

5


録画モード




で録画画質を選ぶ

録画画質とディスク残量時間が表示されます。

- [録画モード]ボタンを押すごとに下記のように変わります。




詳しくは、13ページの「DVD録画画質について」を参照してください。

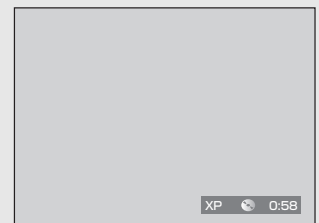

# テレビ番組の録画 (つづき)

6

チャンネル / チャンネル または数字ボタンで録画したいチャンネルを選ぶ

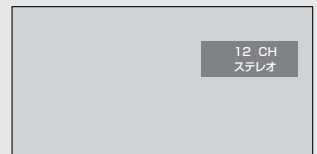

7

録画 ● を押す

録画が始まります。  
録画マークが約3秒間表示されます。

一時停止をするには:  
[一時停止 II] ボタンを押す  
[録画 ●] ボタンまたは再度[一時停止 II] ボタンを押すと録画を再開します。



8

停止

■ を押す

録画を停止します。その後、[トレイ開閉/取り出し ▲] ボタンまたは[電源 I / ○] ボタンを押すと、データ記録が開始されます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。



## ● ● ● お知らせ ● ● ●


- DVD-RWのディスクの場合、フォーマット後に録画を始めると、[RW録画フォーマット選択]で設定されている[ビデオモード]または[VRモード]で録画されます。録画モードの設定方法は44ページ「ディスクのフォーマット」をご覧ください。
- DVD-R/+R DL (2層) ディスクには録画できません。
- 録画するチャンネルが同じであれば、DVDとビデオの両方に録画することができます。
- 録画中に[電源 I / ○] ボタンを押すと録画が停止し、ディスクに書き込み終了後電源が切れます。このときビデオに録画中の場合は、ビデオに切り換わり、ビデオの録画は継続されます。

### 録画中にテレビ/ビデオを見るには…

- テレビを見るときは、テレビ側のチャンネルで番組を選択してください。
- ビデオを見るときは、[ビデオ] ボタンを押してください。(D/S端子出力のみで接続されている場合は見れないので、基本接続が必要です。) [▶25ページ]
- 録画中やファイナライズ中に停電などで電源が切れた場合、再度電源を入れ直すと自動的に「修復中」の画面になります。修復が終了するまでしばらくお待ちください。



- 上記の修復をキャンセルするには、本体の[開/閉 ▲] ボタンを押して下記の画面を出してください。

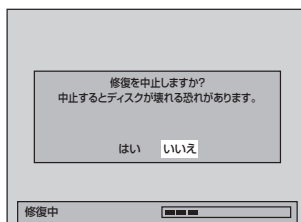

- カーソルボタン[◀/▶] ボタンで[はい]を選んで[決定] ボタンを押すと修復がキャンセルされます。

ただし、修復をキャンセルされた場合、ディスクの状態については保証できません。

# テレビ番組の録画 (つづき)



## ワンタッチタイマー録画



簡単・手軽に録画を始めることができ、録画時間を30分単位で最大8時間まで設定できます。

テレビを見ている途中で「電話がかかってきた」「急にお客様が来られた」「録画中に外出する用事ができた」といったときに便利です。

ワンタッチタイマー録画を始める前に録画するディスクに設定した録画予約時間分の空きがあるかどうか確認してください。

1

電源



押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に切り換える

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作用ランプを点灯させます。

- 録画できるディスクを入れます。
- 本機がディスク情報を確認します。

この操作はディスクを認識するのに時間がかかる場合があります。

2

録画モード



で録画画質を選ぶ

詳しくは、13ページの「DVD録画画質について」を参照してください。

3



チャンネル

チャンネル

または数字ボタンで録画したいチャンネルを選ぶ

4

テレビ画面にお好みの録画時間  
(30分～8時間)が表示されるまで、

録画



を繰り返し押す

録画が始まります。


- 録画時間が終了すると自動的に電源が切れます。そのあと本機を使用する場合は、[電源 I/O]ボタンを押してください。
- 録画予約が入っている場合は、録画時間が終了すると自動的に予約待機状態になります。DVDの予約待機中に引き続きDVD側を使用する場合は、[タイマーセット]ボタンを押し、予約待機状態を解除してください。ビデオ側を使用する場合は、[電源 I/O]ボタンを押してください。操作終了後は[タイマーセット]ボタンを押し、予約待機状態にしてください。

ワンタッチタイマー録画中に録画時間を変更するには:

[録画 ●]ボタンを押す

指定した時間より前にワンタッチタイマーを停止するには:

[停止 ■]ボタンを押す



## お知らせ

### ワンタッチタイマー録画中は


- ビデオの再生または録画中にDVDでのワンタッチタイマー録画が終わると、DVDは録画停止しますが、ビデオは再生または録画を続けます。
- 本体の[録画 ●]ボタン(録画時間変更)、本体とリモコンの[停止 ■]ボタン(録画停止)、[電源 I/O]ボタン(録画停止後に電源「切」)、リモコンの[表示]ボタン、[録画 ●]ボタン以外は動きません。一時停止などでもできません。ただし、簡易追っかけ再生が可能な場合は、簡易追っかけ再生が行えます。詳しくは81ページを参照してください。
- 空きディスク容量がなくなると、自動的に録画を停止し、電源が切れます。
- 停電があると、録画が停止して電源が切れます。通電後も録画は再開しません。
- [電源 I/O]ボタンを押すと録画が停止し、電源が切れます。

### 録画時間表示について

- ワンタッチタイマー録画が始まると、録画時間表示は1分単位でカウントダウンしていき、残りの録画時間表示となります。(残りの録画時間を確認するには[表示]ボタンを押してください。)
- ワンタッチタイマー録画中は、本体表示管にワンタッチタイマー録画の残り時間が表示されます。

## 録画時間セットについて

- 本体の[録画 ●](DVD側)を押すごとに、30分単位最大8時間まで、録画時間をセットできます。
- 画面表示は次のようになります。

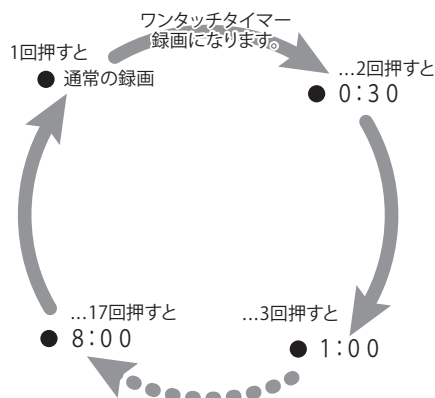



# テレビ番組の録画 (つづき)

## オートチャプターを設定する



お買い上げ時:10分

設定時間ごとにマークをつけて、録画を区分することができます。



1

セットアップ

●を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[録画設定]を選び、


決定を押す

3

▲/▼で[オートチャプター]を選び、  
を押す

「オートチャプター」設定画面が表示されます。

決定

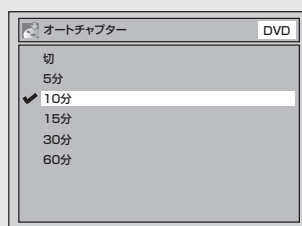

4

▲/▼でお好みの時間を選び、

決定を押す

設定が有効になり、「録画設定」画面に戻ります。  
設定した時間ごとにチャプターマークが設定されます。

5

セットアップ

●を押す

通常画面に戻ります。

録  
画

46～

テレビ番組の録画

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

### オートチャプターについて

- ビデオモードでは選択したチャプターマークの時間と、実際にチャプターマークが設定される時間とは最大約1分異なる場合があります。
- 録画時間によっては、最後に映像のないチャプターが作成される場合があります。
- チャプターマークは、オートチャプターで設定された時間ごとに自動的に設定されます。(録画一時停止では、チャプターマークが設定されません。)VRモードのDVD-RW/-Rディスクでは、タイトルに任意の場所にチャプターマークを追加できます。99ページの「チャプターマークを追加/消去する」をご覧ください。ビデオモードのDVD-RWディスクでは、ひとつのタイトルに一定時間ごとにチャプターマークを設定できます。110ページの「チャプターマークを設定/消去する」をご覧ください。
- DVD-Rのビデオモード時は、チャプターマークの設定/消去はできません。

# ディスクをファイナライズする

## ファイナライズ



本機で録画したディスクをほかのDVDプレーヤー/レコーダーで再生するためには、録画したディスクをファイナライズする必要があります。



1

セットアップ

●を押す


「セットアップ」画面が表示されます。

2


▲/▼で[ディスク編集]を選び、●を押す  
「ディスク編集」画面が表示されます。

〈DVD-RWディスクの場合〉

ビデオモード

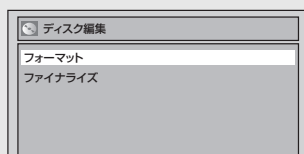


VRモード

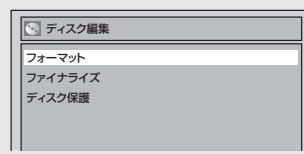


〈DVD-Rディスクの場合〉

ビデオモード

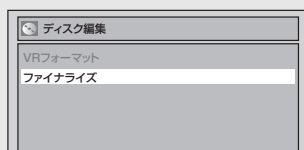

VRモード

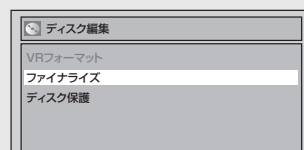


- ディスクが挿入されていないときや、ディスクに録画されたタイトルがないときは、[ファイナライズ]、[ディスク保護]は選択できません。

3

▲/▼で[ファイナライズ]を選び、●を押す

「はい」、[いいえ]の選択画面が表示されます。

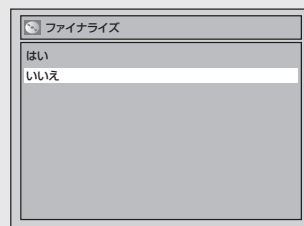

4

▲/▼で[はい]を選び、●を押す  
ファイナライズが始まります。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。



5

ファイナライズが完了する

- ファイナライズが完了したあと、本機は停止状態になり通常画面に戻ります。
- ビデオモードで録画したディスクをファイナライズした場合、完了したあと自動的に「タイトルメニュー」画面が表示されます。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ビデオモードで録画されたディスクは、ファイナライズすると、編集や録画はできなくなります。  
VRモードで録画されたDVD-RWディスクはファイナライズ後でも本機で録画と編集ができます。
- DVD-Rディスク(ビデオモード/VRモード)をファイナライズすると、編集や録画はできません。

# ディスクをファイナライズする (つづき)




## ■ ファイナライズを止めたいとき

1

ファイナライズ中に **停止** を押す

DVD-Rディスクのファイナライズは一度開始すると、中止することができません。

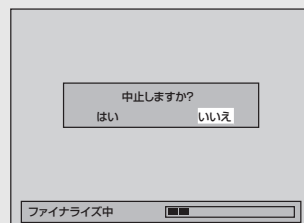

2

◀/▶で[はい]を選び、**決定** を押す

ファイナライズを中止し、本機は停止します。

- [停止 ■] ボタンを押したときに **○** が表示された場合、ファイナライズは中止できません。
- [いいえ] を選択して[決定] ボタンまたは [リターン] ボタンを押した場合、ファイナライズは継続されます。
- ファイナライズの中止は、ディスクの状態により行うことができない場合があります。



## ■ ファイナライズの解除


本機でファイナライズしたDVD-RWディスクを挿入した場合、[ファイナライズ]の代わりに[ファイナライズ解除]が表示されます。

1


50ページの手順 ① ~ ② を行う

「ディスク編集」画面が表示されます。

〈ビデオモードディスクの場合〉



〈VRモードディスクの場合〉




- ディスクが挿入されていないときや、ディスクに録画されたタイトルがないときは、[ファイナライズ解除]、[ディスク保護]は選択できません。

2

▲/▼で[ファイナライズ解除]を選び、**決定** を押す


[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。



3

▲/▼で[はい]を選び、**決定** を押す

ファイナライズ解除が始まります。



この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

4

ファイナライズ解除が完了する

- ファイナライズ解除が完了したあと、本機は停止状態になり通常画面に戻ります。

# ディスクをファイナライズする (つづき)

## 自動ファイナライズ



録画しているディスクに空きがなくなったり、録画予約が終わったら、自動的にファイナライズをすることができます。VRモードで録画されたディスクは、自動ファイナライズを行いません。



1

セットアップ

**を押す**

「セットアップ」画面が表示されます。

2

**▲/▼で[録画設定]を選び、決定を押す**


「録画設定」画面が表示されます。

3

**▲/▼で[自動ファイナライズ]を選び、**

**決定を押す**

「自動ファイナライズ」画面が表示されます。




4

**▲/▼でお好みの項目を選び、決定を押す**


**[ディスク全記録時]の場合：**

録画しているディスクに空きがなくなったときに行います。



**[録画予約全終了時]の場合：**

DVD録画予約が終了し、ディスクに書き込みが終わったときに行います。



5

**▲/▼で[入]を選び、決定を押す**

設定が有効になります。

録画予約全終了時では、DVD予約に毎週、毎日予約がある場合は、自動ファイナライズは行いません。(ビデオ予約に毎週、毎日予約があっても自動ファイナライズします。)

6

セットアップ

**を押す**

通常画面に戻ります。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVD-RW/-Rのビデオモードの場合、[録画予約全終了時]を[入]にすると、録画予約が終了したあと自動的にファイナライズ動作を行い、ファイナライズ完了後に録画スタンバイ状態となります。
- DVD側の録画予約の終了時刻とビデオ側の録画予約の開始時刻を同じ時刻に設定した場合、ビデオの録画予約は開始しますが、自動ファイナライズが行われている間にビデオ側の録画予約の開始時間が設定されている場合、ファイナライズ完了までビデオの録画予約は開始しません。
- ファイナライズ中に、次のビデオ録画予約の終了時刻が過ぎた場合は録画予約動作は行いません。この場合、予約リスト欄右にE40が表示されます。その後、録画予約画面を再表示すると、エラーとなった予約は消去されます。
- DVD-RW (ビデオモード)/DVD-Rディスクは、ファイナライズを行うとディスクに空き容量があっても追加録画ができなくなります。
- 本機で録画したDVD-RW (ビデオモード) ディスクはファイナライズを解除すると追加録画が行えます。

# ディスクをファイナライズする (つづき)

## ディスク保護設定



誤ってディスクの上書きや編集、消去をしないよう、保護することができます。



1

セットアップ


●を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[ディスク編集]を選び、決定を押す


「ディスク編集」画面が表示されます。



3

▲/▼で[ディスク保護]を選び、決定を押す


[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。



4

▲/▼で[はい]を選び、決定を押す

ディスクが保護され、「ディスク編集」画面が表示されます。その後、[トレイ開閉/取り出し▲]ボタンまたは[電源 I / 〇]ボタンを押すと、データ記録が開始されます。




### ■ディスク保護の解除

本機でディスク保護設定をしたVRモードのDVD-RW/-Rディスクを挿入している場合、「ディスク保護解除」が表示されます。

1


上記の手順 ① ～ ② を行う

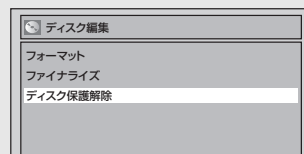

2

▲/▼で[ディスク保護解除]を選び、決定を押す


[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。



3

▲/▼で[はい]を選び、決定を押す

ディスクが保護が解除され、「ディスク編集」画面が表示されます。その後、[トレイ開閉/取り出し▲]ボタンまたは[電源 I / 〇]ボタンを押すと、データ記録が開始されます。



この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- VRモードで記録されたDVD-RW/-Rディスクのみディスク保護設定をすることができます。

# 録画予約

## 日時を指定して録画予約する



本機では1カ月先までの8つの録画プログラムを設定することができます。さらに、毎日または毎週のプログラム録画の設定が可能です。

- 録画予約を行う前に必ず時計合わせをしてください。[▶▶34ページ]
- 録画可能なディスクを挿入してください。



1

停止状態で **Gコード予約 / 録画予約** を2回押す

「録画予約」画面が表示されます。

- 予約数が8つあるときは、[Gコード予約/録画予約] ボタンを1回押すだけで「録画予約」画面が表示されます。

録画予約				ビデオ	DVD
録画日	開始	終了	CH	DVD ビデオ	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD	自動
2. 1/10	AM11:00	AM11:30	23	DVD	LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ	標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD	LP
5. --					
6. --					
7. --					
8. --					

2

▲/▼で設定されていないプログラム欄を選び、**決定** を押す

録画予約			ビデオ DVD	
録画日	開始	終了	CH <small>DVD レコーダ</small>	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD 自動
2. 1/10	AM11:00	AM11:30	23	DVD LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ 標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD LP
5. 1/1	---	---	8	DVD
6. ---				
7. ---				
8. ---				

3

▲/▼で日付を入力し、▶を押す

- 開始時刻と終了時刻に、過ぎた時刻を入力した場合、日付けを再度入力する必要があります。

録画予約			ビデオ DVD	
録画日	開始	終了	CH	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD 自動
2. 1/10	AM11:00	AM11:30	23	DVD LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ 標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD LP
5. 1/2	PM 0:00	---	8	DVD
6. --				
7. --				
8. --				

## 現在の日付けでカーソルボタン[▲/▼]を押す

「録画日」は以下のように変わります。

例 1月1日の場合

カーソルボタン[▲]	1/2 → 1/3... (1日ずつすすむ) ※ カーソルボタン[▼]で前の設定へ戻ることができます。
カーソルボタン[▼]	毎日→月～土→月～金→毎週土→毎週金 ... 毎週日→1/31 ※ カーソルボタン[▲]で前の設定へ戻ることができます。

4

▲/▼/◀/▶で開始時刻と終了時刻を入力し、▶を押す

- 同様の操作で時は[AM] (午前) または[PM] (午後) を選んだあと、0～11時を設定します。

録画予約			ビデオ DVD	
録画日	開始	終了	CH	23 <sup>2</sup> モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD 自動
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ 標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD LP
5. 1/12	PM 9:00	PM 9:30	8	DVD
6. --				
7. --				
8. --				



# 録画予約 (つづき)

5

▲/▼で録画するチャンネル番号を選び、▶を押す

録画日	開始	終了	CH	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD 自動
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ 標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD LP
5. 1/12	PM 9:00	PM 9:30	8	DVD
6. —				
7. —				
8. —				

外部入力端子から録画する場合：  
[L1]または[L2]を選択してください。  
L1:後面入力端子のとき選択  
L2:前面入力端子のとき選択

6

▲/▼で録画先の[DVD]を選び、▶を押す

録画日	開始	終了	CH	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD 自動
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ 標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD LP
5. 1/12	PM 10:00	PM 10:30	8	DVD LP
6. —				
7. —				
8. —				

7

▲/▼で録画画質を選ぶ

録画日	開始	終了	CH	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD 自動
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ 標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD LP
5. 1/12	PM 10:00	PM 10:30	8	DVD SP
6. —				
7. —				
8. —				

詳しくは、13ページの「DVD録画画質について」を参照してください。

8

すべての項目にお好みの設定を入力後、

**決定** を押す

予約設定が確定されます。

続けてほかの予約をするには：

手順 ② ～ ⑧ を繰り返す

終了するには：

[Gコード予約/録画予約]ボタンを押す

9

タイマーセット

**タイマーセット** を押す

予約をセットします。

④ ランプと「DVD」または「VCR」が本体表示管に表示され予約待機状態になります。



● 録画予約実行中に停止したいときは本体側の [停止 ■] ボタンを押してください。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクが本機に挿入されていない場合や録画できないディスクが挿入されている場合、予約待機状態にすると本体表示管の「DVD」が点滅し、録画予約は実行されません。録画可能なディスクを挿入しなおしてください。
- DVDビデオやファイナライズされたビデオモードのDVD-RW/-Rディスクが挿入された状態で電源を入れ、録画予約を設定中にディスクの読み込みが完了すると、自動再生が始まり「録画予約」画面がキャンセルされる場合があります。「録画予約」画面に戻すには、リモコンの [DVD] ボタンを押したあと、[停止 ■] ボタンを押してディスクの再生を停止し、手順 ① から再度、録画予約の設定を行ってください。
- DVD-R/+R DL (2層) ディスクには録画できません。
- 録画予約の設定中にディスクトレイを開閉すると、「録画予約」画面がキャンセルされます。録画できるディスクをあらかじめ挿入しておいてください。
- 開始時刻と終了時刻が同じ場合、録画時間は24時間となります。
- 開始時刻に過ぎた時刻を入力した場合、[タイマーセット] ボタンを押すとすぐに録画が開始されます。
- 午後11時から午前1時までなど、日にちをまたぐ予約設定をするには、録画開始日を入力し、録画開始時刻をPM11時、終了時刻をAM1時に設定してください。
- DVDの予約録画終了後、DVD側の録画予約の終了時刻とビデオ側の録画予約の開始時刻を同じ時刻に設定した場合、本体表示管の ④、RECや録画時間が表示されない場合があります。本体の [ビデオ/DVD] ボタンまたはリモコンの [ビデオ] ボタンを押して表示の切換を行ってください。
- 手順 ③ ～ ⑦ で [リターン] ボタンを押すと入力したすべての項目の設定が消去されます。
- 録画開始時刻の約2分前になっても電源が入っている場合は、「録画予約時刻になりますのでタイマースタンバイにしてください」とメッセージが表示されますので、[タイマーセット] ボタンを押して本機を予約待機状態にしてください。
- 録画予約が重なった場合、「予約時刻が重なっています。」のメッセージと重なっているプログラム番号が表示されます。
- 録画予約したいチャンネルが表示されないときは、手動チャンネル設定で設定が正しいかご確認ください。
- 予約待機中に、停電や電源プラグをコンセントから抜いた状態が30秒以上続いた場合、予約内容は消え録画されません。

まだ時計を設定していないときは

手順 ① で時計を設定する画面が「録画予約」画面の代わりに現れます。録画予約をする前に34ページの「時計合わせ」の手順 ⑤ 以降を行ってください。

# 録画予約 (つづき)

## Gコード®予約




1

停止状態で を押す

「Gコード予約」画面が表示されます。


- 予約数が8つあるときは、[Gコード予約/録画予約]ボタンを押しても「Gコード予約」画面が表示されません。「Gコード予約」画面を表示させたい場合は、予約を1つ消去する必要があります。

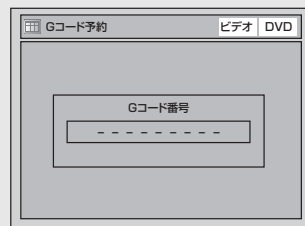

2

数字ボタンを押してご希望のGコード番号を入力する

- カーソルボタン[◀]を押すと1桁ずつ戻ることができます。
- [クリア/カウンターリセット]ボタンを押すと入力したすべての桁を消すことができます。

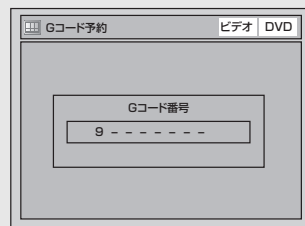

3

を押す

「録画回数」画面が表示されます。



4


▲/▼で録画回数を選び、 を押す

- コードエラーまたは予約エラーが表示された場合、手順 1 に戻ります。詳しくは57ページをご参照ください。

5

予約内容を確認し、 を押す

- 「テレビ画面に表示されるチャンネルと違って」または「ー」が表示されている場合は、カーソルボタン[▲/▼]を押してチャンネルを設定し直してください。(一度変更すると、次回からは変更されたチャンネルが設定されます。)
- 手順 4 で[決定]ボタンを押したときは、録画先は[DVD]に設定されます。
  - 「録画先(DVDまたはビデオ)」や[録画画質][録画モード]などを変更する場合は、カーソルボタン[▶]を押し、変更したい項目にカーソルを移動し、カーソルボタン[▲/▼]で変更します。
  - 録画先を変更したいときは、カーソルを[ ]に合わせます。録画画質を変更したいときは、カーソルを[モード]に合わせます。
- そのほか、日付や時刻も同様に変更できます。すべての項目を確認、入力後、[決定]ボタンを押してください。

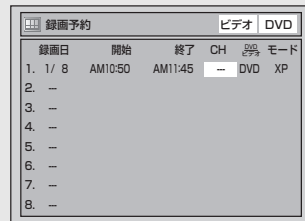

6

Gコード予約  
/ 録画予約  
 を押す

通常画面に戻ります。

7

タイマーセット  
 を押す


- 録画予約実行中に停止したいときは本体側の[停止 ■]ボタンを押してください。

### お知らせ

- DVDビデオやファイナライズされたビデオモードのDVD-RW、DVD-Rディスクが挿入された状態で電源を入れ、Gコード予約を設定中にディスクの読み込みが完了すると、自動再生が始まり「Gコード予約」画面がキャンセルされる場合があります。「Gコード予約」画面に戻すには、リモコンの[DVD]ボタンを押したあと、[停止 ■]ボタンを押してディスクの再生を停止し、手順 1 から再度、[Gコード予約]の設定を行ってください。
- Gコード予約の設定中にディスクトレイを開閉すると、「Gコード予約」画面がキャンセルされます。録画できるディスクをあらかじめ挿入しておいてください。
- 手順 5 で予約内容を確認する際、テレビ画面に表示されるチャンネルが設定されているか確認してください。テレビ画面に表示されるチャンネルと映っている放送局のチャンネルが違うときは、Gコード予約時に異なったチャンネルが表示されることがあります。[▶37ページ]
- 例えば、新聞などの番組欄では「47」チャンネルと掲載されていてもテレビ画面に表示されるチャンネルが「8」の場合は、「8」に設定し直してください。一度変更するとそのチャンネルを記憶しますので、次のGコード予約からは変更不要です。


# 録画予約 (つづき)

## ■ 手順 ④ でエラー表示がでた場合

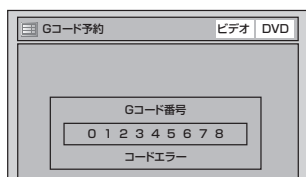

### ■ 「コードエラー」が表示された場合

- 入力したGコード番号が間違っていないですか？
- 入力したGコード番号の番組がすでに終了していませんか？

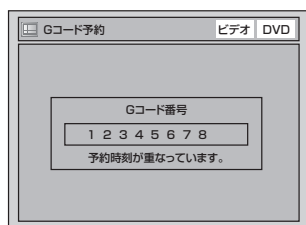

### ■ 「予約時刻が重なっています。」が表示された場合

- 入力したGコード番号が、すでに入力した録画予約と重複していませんか？

#### 重複とは…

- 曜日/予約時間が重なっていて、放送局(チャンネル)が違う場合。

#### 例えば…

午後8:30～午後9:30に、**6チャンネル**の番組を予約

午後8:00～午後9:00に、**8チャンネル**の番組を予約

5秒後、画面表示はGコード番号入力画面に戻りますので、手順 ② から再度設定をやり直してください。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- Gコード予約は、時計を合わせていないと設定できません。
- 時刻設定がされていない場合、[Gコード予約/録画予約]ボタンを押すと自動的に時刻設定の画面になります。
- 0の入力は**数字ボタン**の[10/0]ボタンを利用してください。
- Gコード予約の有効期限は当日から28日前後です。
- 本機は自動チャンネル設定機能がついておりませんが、お住まいの地域により受信チャンネルが受信チャンネル一覧表と異なる場合は、Gコード予約ができない場合があります。[▶37～40ページ]  
このような場合は受信チャンネルの設定を変更してください。
- 本機は、自動受信チャンネル設定時に自動的に地域に応じたGコード予約のチャンネル設定を行いますが、地域によっては違うチャンネルまたは「ー」が表示され、Gコード予約が正しく行われない場合があります。チャンネル表示が合っているか手順 ⑤ で確認してください。
- 録画予約の設定後、予約待機状態になっているときの本機の状態については、60～64ページをご覧ください。
- 録画開始時刻の2分前になっても電源が入っている場合は、「録画予約時刻になりますのでタイマースタンバイにしてください」とメッセージが表示されますので、[タイマーセット]ボタンを押して本機を予約待機状態にしてください。
- 録画予約が重なった場合、「予約時刻が重なっています。」とメッセージが表示されます。

# 録画予約 (つづき)



## 録画予約の確認、キャンセル、訂正



### ■ 録画予約の確認をする

1


タイマーセット

 を押す

● ランプと録画先表示ランプ(「DVD」、「VCR」または両方)が消灯し、電源が入ります。

2

Gコード予約  
録画予約

 を2回押す

「録画予約」画面が表示され予約の確認ができます。

- 予約数が8つあるときは、[Gコード予約/録画予約]ボタンを1回押すだけで「録画予約」画面が表示されます。

録画予約						ビデオ	DVD
録画日	開始	終了	CH	録画モード			
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD	自動		
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD	LP		
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ	標準		
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD	LP		
5. -							

3

Gコード予約  
録画予約

 を押す

通常画面に戻ります。

4

タイマーセット

 を押す

● ランプと録画先表示ランプ(「DVD」、「VCR」または両方)が点灯し、予約待機状態になります。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 録画予約で設定したとおりに録画されなかった場合は、エラー番号が表示されます。[➡146ページ]
- DVDとビデオの両方に録画予約されている場合に録画予約の確認を行うときは、[タイマーセット]ボタンを押して電源を入れたあと、[Gコード予約/録画予約]ボタンを2回押してください。予約内容の確認後は、必ず[タイマーセット]ボタンを押し、予約待機状態にしてください。
- 録画予約動作中、実行しているプログラムは赤色で表示されます。この場合、ほかのプログラムを選択することはできません。
- 予約待機中または録画予約の録画実行中は、録画予約の修正および追加は行うことができません。
- 録画予約はDVDとビデオで同時に実行することはできません。同じ時間とチャンネルの録画予約がDVDとビデオで同時に設定されている場合、優先される予約だけが実行されます。[➡67ページ]

### 録画予約動作終了後の本機のご使用について

- 録画予約動作が終了すると、本体の ● ランプが点滅します。このとき本機の操作はできませんので、再び本機をご使用になるには、[タイマーセット]ボタンまたは[電源 I/O]ボタンを押し、● ランプの点滅が解除されたことを確認してください。

# 録画予約 (つづき)



停止(ビデオ側)

停止(DVD側)

## ■ 予約を修正する

1

タイマーセット

を押す

Ⓢ ランプと録画先表示ランプ(「DVD」、「VCR」または両方)が消灯し、電源が入ります。

2

Gコード予約  
録画予約

を2回押す

「録画予約」画面が表示され予約の確認ができます。

- 予約数が8つあるときは、[Gコード予約/録画予約]ボタンを1回押すだけで「録画予約」画面が表示されます。

録画予約						ビデオ	DVD
録画日	開始	終了	CH	録画	モード		
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD	自動		
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD	LP		
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ	標準		
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD	LP		

3

▲/▼で修正したい予約を選び、 を押す

4

▲/▼/◀/▶で録画予約を修正する

5

を押す

修正内容が確定されます。

6

Gコード予約  
録画予約

を押す

通常画面に戻ります。

7

タイマーセット

を押す

Ⓢ ランプと録画先表示ランプ(「DVD」、「VCR」または両方)が点灯し、予約待機状態になります。

### 予約を取り消すには:

- 手順 ② のあと、カーソルボタン[▲/▼]で消去したい予約を選び、[クリア/カウンターリセット]ボタンを押す
- 予約は消去されます。

### 実行中の録画予約を止めるには:

- 本体の[停止 ■]ボタン(DVD側)または[停止/取だし ■ / ▲]ボタン(ビデオ側)を押す。
- リモコンの[停止 ■]ボタンでは止めることはできません。

録

画

46~

録画予約



# 録画予約 (つづき)




## 予約待機中や録画予約実行中にビデオまたはDVDを使いたいとき


予約待機中や録画予約実行中のとき、予約の入っていない側の操作は可能です。

### ■ 予約待機中のとき

1

電源

 を押す

映像出力が切り換わり、 ランプと録画先表示ランプ(「DVD」または「VCR」)が消灯します。このとき、録画予約をしていない側の操作ができます。


2

操作を行う

3

電源


操作終了後、 を押す


 ランプと録画先表示ランプ(「DVD」または「VCR」)が点灯し、予約待機状態になります。

### ■ 録画予約実行中のとき

1

電源



 を押す

映像出力が切り換わり、 ランプと録画先表示ランプ(「DVD」または「VCR」)が消灯します。このとき、操作切替ができます。

2

DVD

ビデオ

 または  を押し、操作を行う

録画予約終了後:

予約の入っていない側が停止状態のときは、録画予約が終了すると自動的に電源が切れます。(通常録画や再生中など本機を使用中のときは電源は切れません。)引き続き使用したい場合は[電源 I/○]ボタンを押して電源を入れてください。


## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ビデオをご使用の場合、テレビとの接続がS映像端子出力またはD1/D2映像端子出力のみで接続されていると、ビデオ側の映像は出力されません。接続方法については25ページの手順4をご確認ください。
- 録画予約が終了した場合、[タイマーセット]ボタンと[電源 I/○]ボタンの両方で予約待機状態を解除することができます。録画予約が残っている場合は、[電源 I/○]ボタンでは予約待機状態を解除することはできません。

**DVDまたはビデオのどちらかが予約待機中に[電源 I/○]ボタンを押し、予約していない側の操作で録画を開始した場合 [▶61~64ページ]**

- 録画開始したチャンネルが予約待機中のチャンネルと異なるチャンネルのとき、録画予約開始の4分前に「録画予約時刻になりますのでまもなく録画を停止します」とメッセージが表示され、2分前に録画中の録画が停止します。録画を中止するか、[タイマーセット]ボタンを押して予約待機状態を解除し録画予約内容をキャンセルしてください。

**DVDまたはビデオのどちらかが予約待機中に[電源 I/○]ボタンを押して本機の電源を入れた場合 [▶61~64ページ]**

- 映像出力が切り換わり、 ランプが消灯します。そのとき、ビデオとDVDの操作切り換えはできません。(本体の[ビデオ/DVD]ボタン、リモコンの[ビデオ]ボタン、[DVD]ボタンは効きません。)
- [セットアップ]ボタンによる設定変更、ディスク編集はできません。




# 録画予約 (つづき)

## 予約待機中や録画予約実行中の動作について



電源 I/O ボタン

電源ランプ (緑)

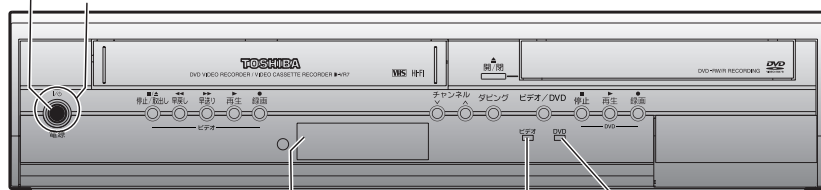

表示管  
(予約入表示、録画表示、  
VCR表示、DVD表示)

ビデオ操作ランプ (緑) DVD操作ランプ (緑)

本機の状態	ビデオのみの録画予約設定後、[タイマーセット]ボタンで予約待機状態にした場合 (本機電源「入」「切」に関係なく)
予約待機状態	<p>[タイマーセット]ボタンで予約待機状態にします。 (電源「入」のとき、電源「切」に)</p> <p>状態1</p>
録画予約実行中	<p>状態2</p>
録画終了後、予約待機状態	<p>状態3</p>
通常操作状態	<p>[タイマーセット]ボタンで予約待機状態を解除した場合 (予約がある/なしに関係なく)</p> <p>状態4</p>
(録画予約ある側) 予約待機状態維持 (録画予約ない側) 通常操作状態	<p>予約待機状態、録画予約実行中に[電源 I/O]ボタンを押した場合</p> <p>状態5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>録画予約が終了すると、本機の電源は切れます。</li> <li>予約待機中に、再度[電源 I/O]ボタンを押した場合は (状態1) になります。</li> <li>録画予約実行中に、再度[電源 I/O]ボタンを押した場合は (状態2) になります。</li> </ul>

録

画

46~

録画予約

- (注1) ツメ折れビデオテープ挿入またはテープなしなど、録画予約実行不可状態の場合は点滅します。
- (注2) ほかに予約がない場合は点滅し、ほかに予約がある場合やサテライト予約待機中の場合は点灯します。
- (注3) ほかに予約がない場合は消灯し、ほかに予約がある場合やサテライト予約待機中は点灯します。
- (注4) 前回の電源「入」時の出力にしたがい、点灯または消灯します。

### お知らせ

- 録画予約実行中は本体またはリモコンの[電源 I/O]ボタンで本機の電源を切ることはできません。





# 録画予約 (つづき)

本機の状態	DVDのみの録画予約設定後、[タイマーセット]ボタンで予約待機状態にした場合 (本機電源「入」「切」に関係なく) *テープが挿入されている場合、 <b>σ</b> が表示されます。	ビデオとDVD両方の予約設定後、[タイマーセット]ボタンで予約待機状態にした場合 (本機電源「入」「切」に関係なく)
予約待機状態	<p>[タイマーセット]ボタンで予約待機状態にします。 (電源「入」のとき、電源「切」に)</p> <p><b>状態6</b></p>	<p>[タイマーセット]ボタンで予約待機状態にします。 (電源「入」のとき、電源「切」に)</p> <p><b>状態11</b></p>
録画予約実行中	<p><b>状態7</b></p>	<p>ビデオ録画実行中は、状態2 DVD録画実行中は、状態7</p>
録画終了後、予約待機状態	<p><b>状態8</b></p>	<p><b>状態12</b></p>
通常操作状態	<p>[タイマーセット]ボタンで予約待機状態を解除した場合 (予約がある/なしに関係なく)</p> <p><b>状態9</b></p>	<p>状態4 または 状態9</p>
(録画予約ある側) 予約待機状態維持 (録画予約ない側) 通常操作状態	<p>予約待機状態、録画予約実行中に[電源 I/II]ボタンを押した場合</p> <p><b>状態10</b></p>	<p>予約待機状態、録画予約実行中に[電源 I/II]ボタンを押した場合</p> <p>電源は入りません。</p>

- (注1) ツメ折れビデオテープ挿入またはテープなしなど、録画予約実行不可状態の場合は点滅します。  
(注2) ほかに予約がない場合は点滅し、ほかに予約がある場合やサテライト予約待機中の場合は点灯します。  
(注3) ほかに予約がない場合は消灯し、ほかに予約がある場合やサテライト予約待機中は点灯します。  
(注4) 市販DVDビデオディスクなどの録画不可ディスク挿入時、ディスク未挿入時など、録画予約実行不可状態の場合は点滅します。  
(注5) 前回の電源「入」時の出力にしたがい、点灯または消灯します。

# 録画予約 (つづき)



本機の状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DVD予約待機中に、ビデオに手動録画を行った場合</li> <li>● DVDサテライト予約待機中に、ビデオに手動録画を行った場合(本機電源「入」「切」に関係なく)</li> </ul>
電源入	<p>予約待機中に[電源 I/⏻]ボタンを押します。</p> <p>状態1</p>  <p>電源ランプ (緑)</p> <p>ビデオ/DVD 電源ランプ (緑)</p>
ビデオ側に録画予約と同一チャンネルまたは違うチャンネルを録画	<p>下記の表示間は同一チャンネルの場合</p> <p>状態2</p>  <p>電源ランプ (緑)</p> <p>録画表示 (赤)</p> <p>ビデオ/DVD 電源ランプ (緑)</p> <p>ビデオ/DVD 録画表示 (赤)</p> <p>違うチャンネルを録画した場合</p> <p>録画予約時刻の4分前に[録画予約時刻になりますのでまもなく録画を停止します]と画面表示し、2分前になると録画を停止しチャンネルを予約のチャンネルに切り換えます。それ以降、違うチャンネルの録画はできません。</p> <p>■ すべての録画予約が終了した場合</p>  <p>電源ランプ (緑)</p> <p>予約入表示 (点滅)</p> <p>ビデオ/DVD 電源ランプ (緑)</p> <p>ビデオ/DVD 予約入表示 (点滅)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [電源 I/⏻]ボタンまたは[タイマーセット]ボタンを押すと、予約入表示は消えます。</li> </ul>
録画予約中にDVD側に操作を切り換えた場合	<p>[DVD]ボタンで操作を切り換えます。</p> <p>状態3</p>  <p>電源ランプ (緑)</p> <p>録画表示 (赤)</p> <p>DVD表示 (赤)</p> <p>ビデオ/DVD 電源ランプ (緑)</p> <p>ビデオ/DVD DVD表示 (赤)</p>



## ビデオの手動録画中にDVDの録画予約が終了の状態

### ■ 録画予約中にビデオ側からDVD側に操作を切り換えた場合

#### 状態4

The diagram shows a remote control with three main sections. On the left, a circular button labeled '電源' (Power) has a green indicator light labeled '電源ランプ (緑)'. In the center, a rectangular display shows 'DVD RW' at the top, a 'σ' symbol on the left, and '10:00' in large digits. Below the display is a red indicator light labeled '録画表示 (赤)'. On the right, there are two buttons: 'ビデオ / DVD' with a circle icon and 'ビデオ DVD' with a square icon. A green indicator light labeled 'DVD表示 (緑)' is positioned between these buttons. Below the buttons is a green indicator light labeled 'ビデオ操作ランプ (緑)'.

- 予約録画は予約時間に終了しますが、ビデオの録画は継続中です。

### ■ 録画予約中にビデオ側からDVD側に操作を切り換えなかった場合





#### 状態4

The diagram shows a remote control with three main sections. On the left, a circular button labeled '電源' (Power) has a green indicator light labeled '電源ランプ (緑)'. In the center, a rectangular display shows 'REC σ' at the top, and '1:00:00' in large digits. Below the display is a red indicator light labeled '録画表示 (赤)'. On the right, there are two buttons: 'ビデオ / DVD' with a circle icon and 'ビデオ DVD' with a square icon. A green indicator light labeled 'DVD表示 (緑)' is positioned between these buttons. Below the buttons is a green indicator light labeled 'ビデオ操作ランプ (緑)'.

- 予約録画は予約時間に終了しますが、ビデオの録画は継続中です。

# 録画予約 (つづき)



本機の状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>ビデオ予約待機中に、DVDに手動録画を行った場合</li> <li>ビデオサテライト予約待機中に、DVDに手動録画を行った場合(本機電源「入」「切」に関係なく)</li> </ul>
電源入	<p>予約待機中に[電源 I/⏻]ボタンを押します。</p> <p>状態1</p>  <p>電源ランプ (緑)      DVD操作ランプ (緑)</p>
DVD側に録画予約と同一チャンネルまたは違うチャンネルを録画	<p>下記の表示間は同一チャンネルの場合</p> <p>状態2</p>  <p>電源ランプ (緑)      録画表示 (赤)      DVD操作ランプ (緑)</p> <p>違うチャンネルを録画した場合</p> <p>録画予約時刻の4分前に[録画予約時刻になりますのでまもなく録画を停止します]と画面表示し、2分前になると録画を停止しチャンネルを予約のチャンネルに切り換えます。それ以降、違うチャンネルの録画はできません。</p> <p>■ すべての録画予約が終了した場合</p>  <p>電源ランプ (緑)      予約入表示 (点滅)      ビデオ/DVD</p> <p>● [電源 I/⏻]ボタンまたは[タイマーセット]ボタンを押すと、予約入表示は消えます。</p>
録画予約中にビデオ側に操作を切り換えた場合	<p>[ビデオ]ボタンで操作を切り換えます。</p> <p>状態3</p>  <p>電源ランプ (緑)      録画表示 (赤)      ビデオ/DVD</p>



## DVDの手動録画中にビデオの録画予約が終了の状態

### ■ 録画予約中にDVD側からビデオ側に操作を切り換えた場合

#### 状態4

電源ランプ (緑)      DVD操作ランプ (緑)

- 予約録画は予約時間に終了しますが、DVDの録画は継続中です。

### ■ 録画予約中にビデオ側からDVD側に操作を切り換えなかった場合

#### 状態4

電源ランプ (緑)      録画表示 (赤)      ビデオ操作ランプ (緑)

- 予約録画は予約時間に終了しますが、DVDの録画は継続中です。

# サテライト予約



## サテライト予約



外部チューナー（BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタル放送など）を本体後面の入力端子（映像入力）に接続することで、そのチューナーの信号に連動して録画ができます。（24時間以内に始まる番組の録画予約が可能です。）  
サテライト予約の設定をする前に本機とBSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタルチューナーなどを接続してください。[▶27ページ]

1

セットアップ


**決定**を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[録画設定]を選び、**決定**を押す

「録画設定」画面が表示されます。

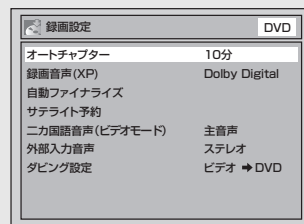


3

▲/▼で[サテライト予約]を選び、

**決定**を押す


「サテライト予約」設定画面が表示されます。

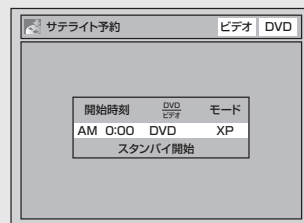

4

**決定**を押す

カーソルが[AM]または[PM]に移動します。

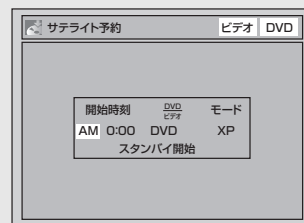

5

▲/▼で[AM]または[PM]を選び、▶を押す

- 時、分についても同様の操作で合わせます。  
時は0～11で設定します。
- カーソルボタン[◀]を押すとカーソルが左へ移動します。

6

▲/▼で[DVD]または[ビデオ]を選び、▶を押す

7

▲/▼で録画画質または録画モードを選ぶ

詳しくは、13ページの「DVD録画画質について」または15ページの「録画モードについて」を参照してください。

録  
画

46～


録画予約／サテライト予約

# サテライト予約 (つづき)

8

すべての設定後、**決定**を押す

カーソルが[スタンバイ開始]に移動します。

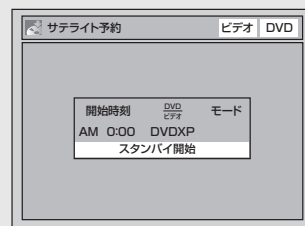

9

**決定**を押す

- 自動的にサテライト予約待機状態になります。
- ランプが点灯し電源が切れます。

※ ディスクおよびテープが挿入されていない場合は、本体表示管の「DVD」および「VCR」が点滅しますので[タイマーセット]ボタンを押してタイマースタンバイを解除したあと、ディスクおよびテープを挿入してください。その際は、再度手順 ① からやり直してください。

## サテライト予約を解除するには：

サテライト予約スタンバイ中に、[タイマーセット]ボタンを押してください。サテライト予約で録画が行われたあとも、サテライト予約スタンバイ中です。本機を操作するには、サテライト予約をキャンセルしてください。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVDビデオやファイナライズされたビデオモードのDVD-RW/-Rディスクが挿入された状態で電源を入れ、サテライト予約を設定中にディスクの読み込みが完了すると、自動再生が始まり「サテライト予約」画面がキャンセルされる場合があります。「サテライト予約」画面に戻すには、リモコンの[DVD]ボタンを押したあと、[停止■]ボタンを押してディスクの再生を停止し、手順 ① から再度、サテライト予約の設定を行ってください。
- サテライト予約の設定中にディスクトレイを開閉すると、「サテライト予約」画面がキャンセルされます。録画できるディスクをあらかじめ挿入しておいてください。
- 24時間以上先の予約については、通常の録画予約を行ってください。
- サテライト予約録画終了後、引き続きサテライト予約録画を行わない場合や、本機の操作をするときは録画[タイマーセット]ボタンを押して予約待機状態を解除してください。
- 「1回だけ録画可能」番組を録画するときは、VRモードのDVD-RW/-R (CPRM対応) ディスクのみに録画できます。[▶14ページ]

### DVDまたはビデオのどちらかがサテライト予約待機中に、[電源I/○]ボタンを押し、予約していない側の操作で録画を開始した場合

- 録画開始したチャンネルがL1以外のチャンネルのとき、録画予約開始の4分前に「録画予約時刻になりますのでまもなく録画を停止します」とメッセージが表示され、2分前に録画中の録画が停止します。録画を中止するか[タイマーセット]ボタンを押して、サテライト予約待機状態を解除し録画予約内容をキャンセルしてください。

### DVDまたはビデオのどちらかがサテライト予約待機中に、[電源I/○]ボタンを押して本機の電源を入れた場合

- 映像出力と本体表示管の表示出力が切り換わり、 ランプが消灯します。ビデオとDVDの操作切替はできません。
- [セットアップ]ボタンによる設定変更、ディスク編集はできません。

### サテライト予約、録画予約の両方に予約があり一方がDVD、もう一方がビデオの場合

- 予約待機状態では、[タイマーセット]ボタンのみ使用できます。
- [タイマーセット]ボタンで予約待機状態を解除し通常の操作を行った場合、「VCR」または「DVD」が消灯します。



# 録画予約のヒント


## 予約が重なったとき

録画予約が重なった場合、本機は優先順位をつけて録画を実行します。  
録画予約が重なっていないかチェックしてください。

### ■ 開始時刻が同じ場合：

録画予約番号の小さい録画予約1が優先されます。


例1

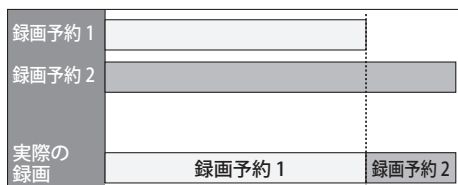

### ■ 現在録画されている予約が終了時刻になったときに複数の予約がある場合：


録画予約番号の小さい録画予約2が優先されます。

例2

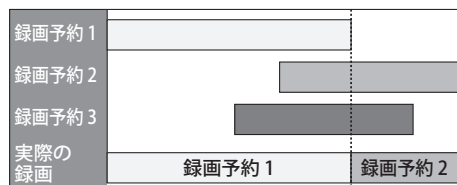


### ■ 録画時刻が部分的に重なった場合：

録画予約2の録画が終了してから録画予約1が始まります。

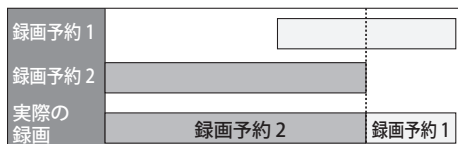


### ■ 録画時刻が完全に重なった場合：

録画予約1は録画されません。

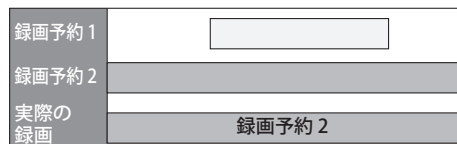

### ■ 現在録画されている予約の終了時刻が続けて録画される予約の開始時刻と同じかまたは予約時間と重なる場合：

DVDへの録画では、前の予約番組の終了時刻と次の予約番組の開始時刻が同じかまたは重なった場合、次の番組の頭が最大で1分程度録画されません。

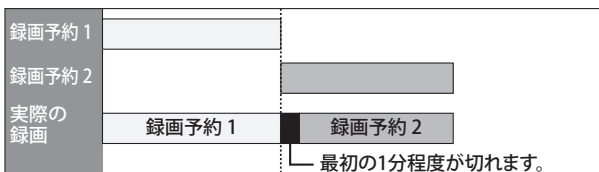










## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 複数の予約がある場合、開始時刻が早く、録画予約番号の小さい予約が優先されます。

# 録画予約のヒント (つづき)

## ■ 録画予約とサテライト予約が重なった場合：

録画予約とサテライト予約が同時刻または重なった場合、録画予約のほうが優先されます。

	例1	例2	例3
録画予約			
サテライト予約			
実際の録画			

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- サテライト予約は前面入力端子 (L2) では動作しません。
- BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタルチューナーの信号を感知してから本機が動作を開始するため、録画開始時間に数秒間の遅れが生じる場合があります。
- BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタルチューナー側で予約を設定する場合、本機の録画準備のために番組の開始時刻の2分前に録画予約開始時刻を設定してください。
- 番組によってはコピーガード機能により正しく録画されない場合もあります。
- サテライト予約の録画中に録画を止めるには、本体の[停止 ■]ボタン (DVD側) または[停止/取出し ■ / ▲]ボタン (ビデオ側) を押します。
- 例2の場合、サテライト予約が終わったら録画予約へ移行します。
- 後面S映像入力端子に接続して実行することもできます。S映像入力端子で実行したい場合は、サテライト予約設定前に、[映像入力設定]の[L1 (後面)]を[S映像入力]に変更してください。[▶112ページ]
- 停電または本機の電源プラグを30秒以上抜いた場合、時計設定とすべての録画予約は消去されます。
- 録画予約実行中に空きディスク容量がなくなると自動的に録画を停止し、電源が切れます。
- 設定したDVD録画の開始時刻が2分以内の場合、電源を切るとすぐにまた電源が入り、録画開始の準備をします。ビデオ録画の場合、電源は開始時刻の少し前になると入ります。



## ディスクの再生



1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に切り換える

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作用ランプを点灯させます。

2

トレイ開閉  
/ 取り出し



でディスクトレイを開ける


ディスクトレイが開きます。

- 初めてお使いになる場合、[トレイ開閉/取り出し ▲] ボタンを押してもディスクトレイが開かない場合があります。31～32ページの「初期設定」の手順②以降を行ってください。

3

再生するディスクをトレイにのせる

ディスクの印刷されている面を上にして、ディスクがトレイのくぼみに正しくセットされているか確認してください。

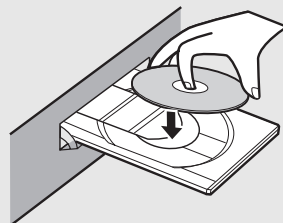

4

トレイ開閉  
/ 取り出し



でディスクトレイを閉じる

- JPEGディスクの場合、ディスクの読み込み終了後、自動的に「ファイルリスト」画面が表示されます。

5

再生



を押す

再生が始まります。

DVDビデオディスクを再生しているときは、メニュー画面が表示される場合があります。ディスクメニューについて詳しくは71ページをご参照ください。

再生を停止するには:

[停止 ■] ボタンを押す

再生が止まります。

- ディスクを取り出すときは、[トレイ開閉/取り出し ▲] ボタンを押してください。また、本機の電源を切る前にディスクを取り出してください。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクを裏表逆に入れると、ディスクに傷をつけたり、誤動作の原因となります。
- 電源「切」の状態でも、本体の[開/閉 ▲] ボタンを押すと電源が入り、トレイが開きます。
- 「ディスプレイメニュー」画面を表示していない状態で音楽用CDを再生すると、自動的に「ディスプレイメニュー」画面が表示されます。

# 再生 (つづき)

## ■ 記録したDVDディスクの再生



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

69ページの手順 ② ～ ④ を行う


2

トップメニュー


で「タイトルリスト」を表示する

VRモードの場合は[メニュー/リスト]ボタンを押して「オリジナル」と「プレイリスト」を変えることができます。


〈ビデオモードディスクの場合〉

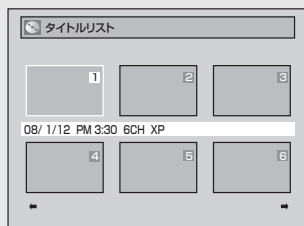

〈VRモードディスクの場合〉

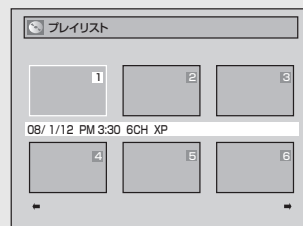

↑ ↓ [メニュー/リスト]ボタンを押す

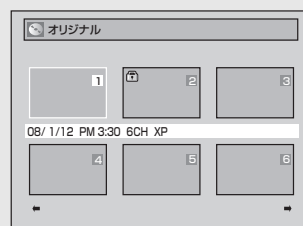


- タイトルが7つ以上ある場合、画面下に矢印が表示されます。

3

▲/▼/◀/▶で好みのタイトルを選び、

決定を押す

「再生/編集」選択画面が表示されます。

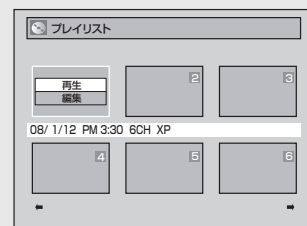

4

▲/▼で[再生]を選び、決定を押す

再生が始まります。

再生を停止するには:

[停止■]ボタンを押す

再生が止まります。

- ディスクを取り出すときは、[トレイ開閉/取り出し▲]ボタンを押してください。また、本機の電源を切る前にディスクを取り出してください。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- すでにファイナライズされたDVD-RW/-R(ビデオモード)の場合、ディスクの読み込みが完了すると、自動再生したり「タイトルメニュー」が表示されます(サムネイル画面は表示されません)。

タイトルメニュー									
1	08/ 1/ 8	AM	0:37	10CH	XP				
2	08/12/ 4	PM	5:40	10CH	XP				
3	08/ 3/ 2	AM	12:34	8CH	LP				
4	08/ 5/ 4	PM	2:02	8CH	LP				
5	08/11/11	AM	11:30	48CH	SEP				

- プレイリストを編集したディスクを再生する場合は、「タイトルメニュー」でプレイリストを選択してください。
- ディスクの再生を停止したところから再び再生することができます。つづき(リジューム)再生について詳しくは75ページをご参照ください。
- ディスクによっては自動的に再生が始まるものがあります。
- ほかのDVDレコーダーなどで録画したディスクでは、表示できない文字は「\*\*\*\*…」表示となります。本機が表示できる文字はひらがな、カタカナ、英字、数字、記号です。表示できる文字の種類は97ページをご覧ください。

# 再生 (つづき)

## ディスクメニューから再生する



DVDディスクには、内容についての記述や再生方法の設定を変更するためのディスクメニューが含まれているものがあります。字幕言語、特典映像、チャプター選択に関する選択画面などが表示されます。  
また、ディスクメニューには再生を始めると自動的に表示されるものもあります。



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

メニュー/リスト



を押す

DVDディスクにディスクメニューが含まれている場合は、「DVDディスクメニュー」画面が表示されます。

2

▲/▼/◀/▶で項目を選択し、決定を押して確認する

お好みの機能をすべて設定するか、メニューからディスクを再生し始めるまでこの手順を続けます。

[メニュー/リスト]ボタン:

DVDディスクメニューを表示します。表示される内容はディスクによって異なります。

カーソルボタン[▲/▼/◀/▶]:

画面でカーソルを動かします。

[決定]ボタン:

メニュー項目で強調されているものを選択します。

数字ボタン:

番号のついたメニュー項目を選択します。(一部のディスクのみ有効) 続けて

[決定]ボタンを押します。

3

メニュー/リスト



を押す

メニューを終了します。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 市販のDVDビデオによっては、テレビ放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わる動作をする場合があります。

# 再生 (つづき)

## タイトルメニューから再生する



DVDによっては、タイトルメニューを含んでいるものがあります。タイトルメニューの中から希望するタイトルを選択することができます。



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

トップメニュー



を押す

ディスクにタイトルメニューが含まれている場合は、「タイトルメニュー」画面が表示されます。

2

▲/▼/◀/▶で再生するタイトルを選び、**決定**を押して確認する

選択したタイトルの再生が始まります。

**[トップメニュー]ボタン:**

ディスクに含まれるDVDディスクの「タイトルメニュー」を表示します。

**カーソルボタン[▲/▼/◀/▶]:**

画面でカーソルを動かします。

**[決定]ボタン:**

メニュー項目で強調されているものを選択します。

**数字ボタン:**

番号のついたメニュー項目を選択します。(一部のディスクのみ有効) 続けて**[決定]**ボタンを押します。

3

トップメニュー



を押す

メニューを終了します。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 一部のDVDディスクでは**[トップメニュー]**ボタンが使えない場合があります。
- メニューはディスクによって変わります。詳しくは、ディスクに付属の解説をご覧ください。



# 再生 (つづき)



## 早送り/早戻し




1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に **早送り** または **早戻し** を押す

- DVDディスクでは[早送り]ボタンまたは[早戻し]ボタンを押すたびに、再生速度が以下のように変わります。



- 音楽用CDでは、再生速度は8倍に固定され音声ができます。
- タイトルをまたぐ早送り/早戻しはできません。

2

通常の再生に戻すときは、再生 **再生** を押す  
通常の再生速度に戻ります。

### お知らせ

- 早送り/早戻しの再生速度は、以下のようなアイコンで表示されます。

早送り(目安の速度)

2x: ▶▶

20x: ▶▶▶▶

40x: ▶▶▶▶▶▶

早戻し(目安の速度)

5x: ◀◀

20x: ◀◀◀◀

40x: ◀◀◀◀◀◀

## x1.3/0.8再生



0.8倍速と1.3倍速の再生が楽しめます。

x1.3/0.8再生は、ディスクに記録されている音声ドルビーデジタルの場合のみ可能です。

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に **x1.3/0.8再生** を押す

- 1回押すと画面に「▶x0.8」が表示され、0.8倍速の再生とともに音声が出ます。
- 2回押すと画面に「▶x1.3」が表示され、1.3倍速の再生とともに音声が出ます。

2

通常の再生に戻すときは、画面に「▶」が表示されるまで **再生** を繰り返し押す  
通常の再生速度に戻ります。

x1.3/0.8再生



# 再生 (つづき)



## 一時停止




1


リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に  を押す

再生が一時停止し、消音されます。



2

通常の再生に戻すときは、再生  を押す

通常の再生速度に戻ります。

## コマ送り/コマ戻し再生




1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に  を押す

再生が一時停止し、消音されます。




2

スキップ/頭出し  を繰り返し押す

再生は音声がないまま[スキップ/頭出し▶▶]ボタンを押すごとに1コマ(または1ステップ)前に進みます。

コマ戻しするには:  
[スキップ/頭出し◀◀]ボタンを押すごとに、再生は1コマずつ戻ります。

3

通常の再生に戻すときは、再生  を押す

通常の再生速度に戻ります。

# 再生 (つづき)



## スロー再生



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

II

再生中に **一時停止** を押す

再生が一時停止し、消音されます。

2

早送り または 早戻し を押す

[早送り▶▶]ボタンまたは[早戻し◀◀]ボタンを押すたびに、再生速度は以下のように変わります。(音声はできません。)



3

通常の再生に戻るときは、 **再生** を押す

通常の再生速度に戻ります。  
最後にディスクの再生を停止したところから続けて再生することができます。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- スロー送り/スロー戻しの再生速度は、以下のようなアイコンで表示されます。

スロー送り(目安の速度)

スロー戻し(目安の速度)

1/16x: ▶▶▶

1/16x: ◀◀◀

1/8x: ▶▶▶▶

1/8x: ◀◀◀◀

1/3x: ▶▶▶▶▶

1/4x: ◀◀◀◀◀

## つづき(リジューム)再生



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に **一時停止** を押す

リジューム入

リジュームメッセージが表示されます。

2

再生 **再生** を押す

数秒後、最後に停止したポイントから続けて再生します。本機の電源を切っても同じポイントから続けて再生することができます。

つづき(リジューム)再生をキャンセルするには:  
再生停止中にもう一度[一時停止■]ボタンを押す

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- つづき(リジューム)再生情報は次の操作をすると解除されます。
  - ディスクトレイを開/閉したとき
  - DVD-RW/-R(VRモード)のディスクにて、[メニュー/リスト]ボタンを押してオリジナルとプレイリストを切り換えたとき
- JPEGディスクの場合は、つづき(リジューム)再生を行うと停止したポイントからではなく、そのファイルの先頭から再生されます。

# 応用再生



## 30秒スキップ


30秒単位でテレビコマーシャルなどを早送りすることができ、中断することなく録画された番組を楽しむことができます。



リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に **30秒スキップ** を押す

- 押したところから30秒後の再生が始まります。
- 繰り返し押すと30秒ずつ180秒まで早送りする間隔をのばすことができます。

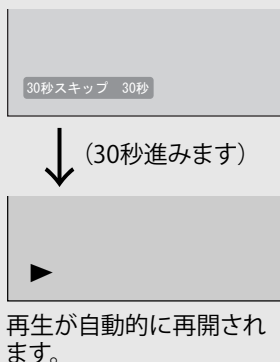

## ズーム再生



1


リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に **ズーム** を押す

「ズームメニュー」画面が表示されます。


- [表示]ボタンを押し、カーソルボタン[◀▶]で **[x1.0]** を選び、[決定]ボタンを押しても「ズームメニュー」画面が表示されます。

〈DVDビデオ〉

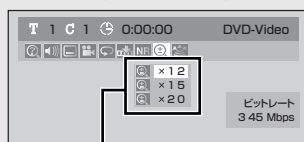

4つの選択肢  
(1.0x、1.2x、1.5x、2.0x) から、現在の設定以外のズーム率が表示されます。

〈JPEGディスク〉

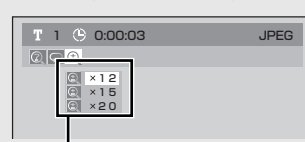


4つの選択肢  
(1.0x、1.2x、1.5x、2.0x) から、現在の設定以外のズーム率が表示されます。

2

▲/▼でお好みのズーム率を選び、

**[決定]** を押す

ズーム領域が表示されます。

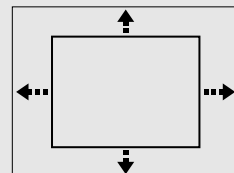

3

▲/▼/◀▶でお好みのズーム位置を選び、**[決定]** を押す

ズーム再生が始まります。

ズーム機能をキャンセルするには:

[決定]ボタンを押し、カーソルボタン[▲/▼]で[x1.0]を選び、[決定]ボタンを押す  
JPEGディスクの場合は、[再生▶]ボタンを押すとズーム機能をキャンセルしてスライドショーが再開されます。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 現在の画面サイズよりも小さい倍率を選んだ場合、ズーム領域は表示されません。
- ズームメニュー画面を消すには、手順 ① で[表示]ボタンを押してください。

# 応用再生 (つづき)



## マーカー設定



マーカー機能を使って、指定した箇所をすばやく頭出しすることができます。

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。


表示  
再生中に  を押す

「ディスプレイメニュー」画面が表示されます。

〈DVDビデオ〉



〈音楽用CD〉



2


◀/▶で  を選び、決定 を押す

「マーカー設定」画面が表示されます。

〈DVDビデオ〉



〈音楽用CD〉



3

▲/▼で好みのマーカー番号を選び、決定 を押す

マーカーが設定されます。

設定したマーカーのシーンを再生するには：

「マーカー設定」画面で、カーソルボタン[▲/▼]で頭出ししたいマーカー番号を選び、[決定]ボタンを押す

マーカーを消去するには：

消去したいマーカー番号を選び、[クリア/カウンターリセット]ボタンを押す

- 以下の操作をすると、すべてのマーカーが消去されます。
  - ・ ディスクトレイを開く。
  - ・ 電源を切る。
  - ・ 録画のできるディスクに録画する。
  - ・ オリジナルとプレイリストのモードを切り換える。(VRモード)

## お知らせ


- マーカーは6個まで設定することができます。

# サーチ



## ■ ディスプレイメニューの説明

(例) DVDディスクの場合

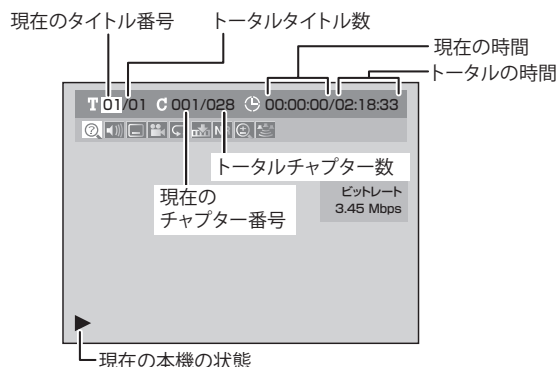

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

[数字ボタン]を使う場合…

- [10/0]ボタンを押すと「0」が入力されます。「10」を入力するには[1]ボタンを押したあと、続けて[10/0]ボタンを押します。
- 「ディスプレイメニュー」画面からのタイトルサーチ/チャプターサーチ/トラックサーチは停止状態でも操作が行えます。

## タイトル/チャプターサーチ



[スキップ/頭出し] [◀◀ / ▶▶] ボタンを使う場合:

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

スキップ/頭出し

再生中に [▶▶] を押す

現在のタイトルまたはチャプターを飛び越し、次へ移動します。

- 1回押すごとにタイトルまたはチャプターがひとつ先に進みます。

[スキップ/頭出し] [◀◀] ボタン:

1回押すと、現在のタイトルまたはチャプターの先頭に戻ります。さらに押すと前のタイトルまたはチャプターに戻ります。

[表示]ボタンを使う場合:


1

表示

再生中に [表示] を押す

「ディスプレイメニュー」画面が表示されます。

<DVDビデオの場合>

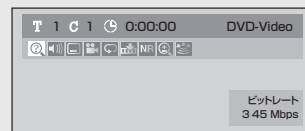

2

◀ / ▶ で [?] を選び、[決定] を押す

T(タイトル)の[番号]が選択されています。

このとき(タイトル番号選択中)再生しているチャプター番号は更新されません。


T(タイトル):

カーソルボタン[▲/▼]または数字ボタンでサーチするタイトル番号を入力し、[決定]ボタンを押すタイトルサーチが始まります。

C(チャプター):

カーソルボタン[▶]でカーソルをCの[番号]に移動します。

カーソルボタン[▲/▼]または数字ボタンでサーチするチャプター番号を入力し、[決定]ボタンを押すチャプターサーチが始まります。





# サーチ (つづき)



## トラックサーチ



[スキップ/頭出し] (◀◀ / ▶▶) ボタンを使う場合:

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作用ランプを点灯させます。

再生中に **スキップ/頭出し** を押す

現在のトラックを飛び越し、次へ移動します。

- 1回押すごとにトラックがひとつ先に進みます。

[スキップ/頭出し] (◀◀) ボタン

1回押すと、現在のトラックの先頭に戻ります。さらに押すと前のトラックに戻ります。

[表示] ボタンを使う場合:


1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作用ランプを点灯させます。


再生中に **表示** を押す

「ディスプレイメニュー」画面が表示されます。

〈音楽用CDの場合〉



〈JPEGディスクの場合〉




2


◀/▶で **?** を選び、**決定** を押す

T(トラック)の[番号]が選択されています。

〈音楽用CDの場合〉



〈JPEGディスクの場合〉



3

▲/▼または数字ボタンでサーチするトラック番号を入力し、**決定** を押す

トラックサーチが始まります。

ダイレクトサーチを使う場合:

再生中に数字ボタンでトラック番号を選ぶ

選んだトラックがサーチされます。ただし、画面表示中はダイレクトサーチはできません。

- JPEGディスクではダイレクトサーチは使用できません

# サーチ (つづき)



## タイムサーチ




1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。


表示  
再生中に  を押す

「ディスプレイメニュー」画面が表示されます。

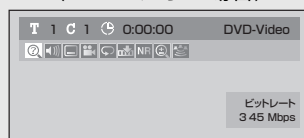

〈DVDビデオの場合〉

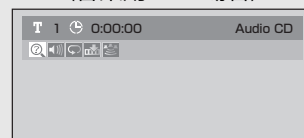

〈音楽用CDの場合〉




2


◀/▶で  を選び  を押す

- 現在再生中のT(タイトルまたはトラック)の番号が選択されています。
- カーソルボタン[▶]で時間を入力したい桁へカーソルを移動させます。


〈DVDビデオの場合〉

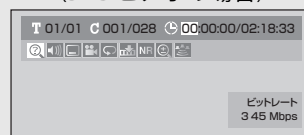

〈音楽用CDの場合〉

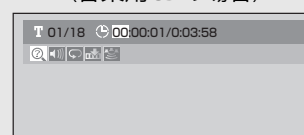

3

▲/▼または数字ボタンを押してサーチする  
時間を入力し、  を押す

タイムサーチが始まります。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- タイムサーチ機能は同じトラックおよびタイトルの中でのみ可能です。
- リジューム再生[入]のときは、停止状態からでもタイムサーチすることができます。  
[➡75ページ]

# 簡易追っかけ再生

## 簡易追っかけ再生




録画中の番組を、録画を続けながら番組の冒頭から見ることができます。



### 録画中または予約録画中に、再生を押す

録画中の番組を冒頭から再生します。

- 再生中の映像が表示されます。
- 録画開始から約1分以内は再生できません。
- 簡易追っかけ再生中はワンタッチタイマー録画は使用できません。[停止 ■] ボタンを押して一旦録画中の画面にしてから、ワンタッチタイマー録画を設定してください。

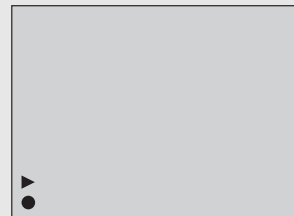

### ■ 簡易追っかけ再生、簡易同時録画再生 [▶82ページ] が可能なディスクについて

- 2倍速・4倍速対応のDVD-RWディスクにVRモードで録画した場合のみ可能です。
- 録画モードが、LP、EP、SLP、SEPの場合に可能です。

ディスクの再生  
69～

サーチ／簡易追っかけ再生

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

### 簡易追っかけ再生、簡易同時録画再生中は

- 再生中は早送り・早戻し、コマ送り再生、スロー再生などの操作ができます。
- 再生中に[早送り ▶▶] ボタンまたは[早戻し ◀◀] ボタンを押すたびに再生速度は以下のように変わります。



(2倍速の早送り再生はできません。)

- 早送り再生で録画中の番組の約1分前に追いついた場合は、通常の再生に戻ります。
- 予約録画時の再生中に録画が終了しても、電源は切れずに再生は継続します。
- 再生中に画像が少し止まる場合がありますが、録画には影響ありません。

# 簡易追っかけ再生 (つづき)


## 簡易同時録画再生



録画中にすでに録画してある番組を見ることができます。

1


録画中または予約録画中に、**表示** を押す  
「ディスプレイメニュー」画面が表示されます。

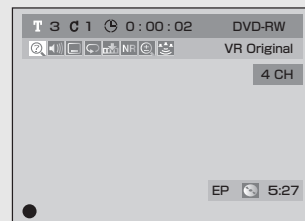

2

◀/▶で **?** を選び **決定** を押す

- 現在再生中のT(タイトル)の番号が選択されています。

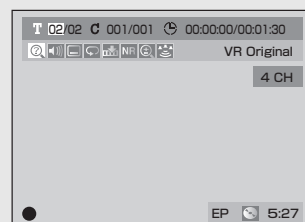


T(タイトル):

▲/▼または数字ボタンで见たいタイトル番号を入力し、[決定]ボタンを押すと再生が始まります。

C(チャプター):

▶でカーソルをCの「番号」に移動する

▲/▼または数字ボタンで见たいチャプター番号を入力し、[決定]ボタンを押すと再生が始まります。

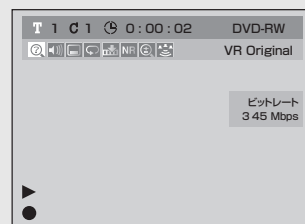

## ■ 簡易追っかけ再生中または簡易同時録画再生中に再生や録画を停止する

1


再生中に **停止** を押す

停止位置を記憶したまま再生は停止し、録画は継続します。

再生を再開するには:

[再生▶]ボタンを押す

再生を停止した位置から再生が再開されます。

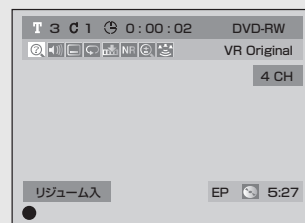

2


もう一度 **停止** を押す

録画が停止します。

予約録画を停止するには:

本体の[停止■]ボタン(DVD側)を押す

リモコンの[停止■]ボタンでは停止できません。

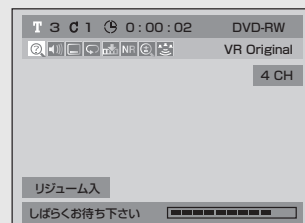

# リピート/ランダム/プログラム再生

## リピート再生




1

再生中に **リピート** を押す

「リピートメニュー」画面が表示されます。

- [表示]ボタンを押し、カーソルボタン[◀/▶]で **切** を選び、[決定]ボタンを押しても「リピートメニュー」画面が表示されます。

〈DVDビデオの場合〉

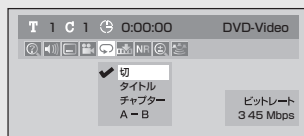

〈音楽用CDの場合〉



2

▲/▼でリピートの項目を選び、**決定** を押す  
選択したリピート再生が始まります。

**タイトル:**

現在のタイトルが繰り返し再生されます。(DVDディスクのみ)

**チャプター:**

現在のチャプターが繰り返し再生されます。(DVDディスクのみ)

**ディスク:**

現在のディスクが繰り返し再生されます。  
(音楽用CD、DVD-RW/-R (VRモードのみ)、JPEG)

**A-B:**

A-B間(指定した2点間)が繰り返し再生されます。  
[A-B]が選択されている間に[決定]ボタンを押すと点(A)入力待ちになります。  
再度[決定]ボタンを押すと開始点(A)が決まります。もう一度[決定]ボタンを押すと、終了点(B)が決まります。(DVDディスク、音楽用CD)

**グループ:**

現在のフォルダが繰り返し再生されます。(JPEGのみ)

**トラック:**

現在のトラックが繰り返し再生されます。(音楽用CD、JPEG)

**リピート再生をキャンセルするには:**

[停止 ■]ボタンまたは手順 ② で[切]を選ぶ

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクによっては、再生の繰り返しができないものがあります。
- A-Bリピート再生は現在のタイトル(DVDディスクの場合)および現在のトラック(音楽用CDの場合)の中でのみ設定することができます。

# リピート/ランダム/プログラム再生

(つづき)

## ランダム再生



この機能ではオリジナルの順番で再生するのではなく、ディスクを順不同に再生することができます。ランダム再生を行うには、ディスクを停止して、設定を行ってください。

1

セットアップ

を押す


「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[CD再生]を選び、を押す

「CD再生」画面が表示されます。

- JPEGディスク挿入時はプログラム再生は選択できません。
- 音楽用CD挿入時はスライドショーは選択できません。

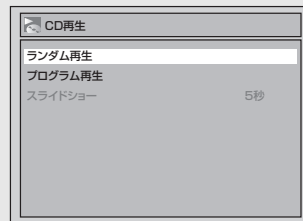

3

▲/▼で[ランダム再生]を選び、を押す

ランダム再生が始まります。

ランダム再生をキャンセルするには：

ランダム再生中に、[停止 ■]ボタンを2回押す

画面右上に「再生モードオフ」が表示され、ランダム再生は解除されます。



### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ランダム再生は、ディスクトレイを開けたり、電源を切ると解除されます。



# リピート/ランダム/プログラム再生

(つづき)



## プログラム再生



好みの順番で再生するために、ディスクをプログラムすることができます。プログラム再生を行うには、ディスクを停止して設定を行ってください。

1

セットアップ

を押す


「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[CD再生]を選び、を押す

「CD再生」画面が表示されます。


- 音楽用CD挿入時はスライドショーは選択できません。

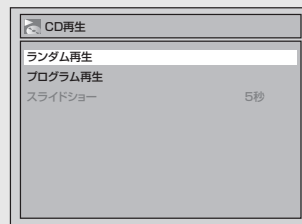

3

▲/▼で[プログラム再生]を選び、を押す

「プログラム再生」画面が表示されます。

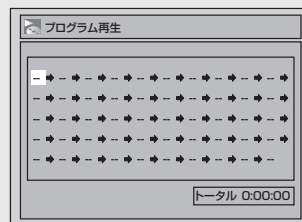


4

▲/▼または数字ボタンでトラックを選び、または▶を押す

カーソルが次に移動します。

- この操作を繰り返して、2曲目以降を設定します。

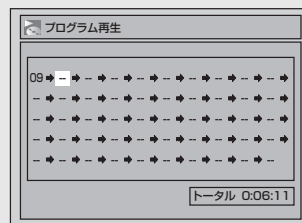

5

再生

を押す

プログラム再生が始まります。

プログラム再生を解除するには：

プログラム再生中に、[停止 ■]ボタンを2回押す  
画面右上に「再生モードオフ」と表示されます。

ディスクの再生  
69～

リピート／ランダム／プログラム再生

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 選択したトラックを削除するには、[クリア/カウンターリセット]ボタンを押します。
- プログラムは50個まで設定できます。
- プログラム再生中は、ディスクトレイを開けたり、電源を切ると解除されます。

# 機能設定を変更する

再生しているディスクの内容によっては、お好みに応じて音声と映像の設定を選択することができます。




## 音声(言語)を切り換える



### ■ DVDディスクを再生しているとき

2つ以上の音声(言語:異なる言語の場合があります)が記録されたDVDディスクを再生している場合、再生中に音声(言語)を切り換えることができます。

[音声切換 ]ボタンを使う場合:


1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に  を押す

「音声メニュー」画面が表示されます。

〈DVDビデオの場合〉

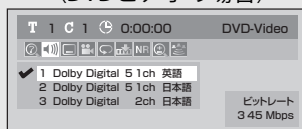

〈DVD-RW VRモードの場合〉



〈DVD-R VRモードの場合〉




2


▲/▼でお好みの音声(言語)を選び、 を押す

〈DVDビデオの場合〉  
音声(言語)が切り換わります。

〈DVD-RW VRモード〉  
二重音声記録の場合:

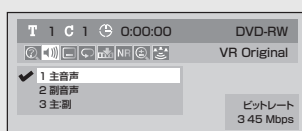

〈DVD-R VRモード〉  
二重音声記録の場合:

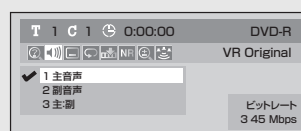

カーソルボタン[▲/▼]でお好みの音声チャンネルを選び、[決定]ボタンを押す  
音声チャンネルが切り換わります。

[表示]ボタンを使う場合:



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に  を押す

「ディスプレイメニュー」画面が表示されます。

2

◀/▶で  を選び、 を押す

「音声メニュー」画面が表示されます。

3

上記の「[音声切換 ]ボタンを使う場合」の手順 ② を行う

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクによっては音声(言語)の変更は「ディスクメニュー」からしかできない場合があります。「ディスクメニュー」を表示するには[トップメニュー]ボタンまたは[メニュー/リスト]ボタンを押してください。
- VRモードで記録されたDVD-RW/-Rの中には主音声と副音声の両方が入っているものがあります。このとき、[主音声]、[副音声]、[主:副] (左に主音声、右に副音声)を切り換えることができます。
- ビデオモードでは主音声と副音声を同時に記録することはできません。ディスクに記録したい音声は、42ページの[二カ国語音声設定(ビデオモード)]で設定してください。
- 音声(言語)には、「日本語」や「英語」のほかに、4桁の言語コードで表示される場合があります。詳しくは119ページを参照してください。

# 機能設定を変更する (つづき)



## ■ 音楽用CDを再生しているとき




ステレオ (L/R)、左チャンネル (L) のみ、右チャンネル (R) のみを切り換えることができます。  
[音声切換 ] ボタンを使う場合:

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に を押す

「音声メニュー」画面が表示されます。



2

▲/▼でお好みの音声チャンネルを選び、 を押す  
音声チャンネルが切り換わります。

[表示]ボタンを使う場合:

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に を押す

「ディスプレイメニュー」画面が表示されます。

2

◀/▶で を選び、 を押す

「音声メニュー」画面が表示されます。

3

上記の「[音声切換 ] ボタンを使う場合」の手順 ② を行う

## バーチャル3D



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に、 を押す


「ディスプレイメニュー」画面が表示されます。

2

◀/▶を押して を選び、 を押す

「バーチャル3D」画面が表示されます。

<DVDビデオの場合>

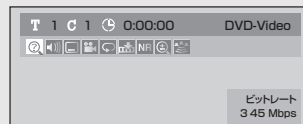

3

▲/▼でお好みの設定を選択し、 を押す


バーチャル3D設定が切り換わります。

切: オリジナルの音声を再生します。

タイプ1: サラウンド (標準)

タイプ2: サラウンド (強)

x1.3/x0.8再生中は、バーチャル3Dの設定は変更できません。

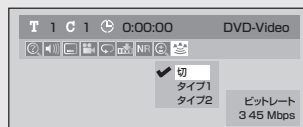

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクによってはサラウンド効果がでないものや、でないものがあります。
- 音がひずむ場合は、[バーチャル3D]を[切]にしてください。
- 音楽用CDでサウンドモードを[L/R]以外 ([L]または[R]選択時) に設定している場合は、[バーチャル3D]を切り換えることはできませんが、出力される音声は切り換わりません。

# 機能設定を変更する (つづき)

## 字幕を切り換える



DVDビデオディスクの中には、複数の言語の字幕が記録されているものがあります。通常切り換え可能な字幕言語についてはディスクのパッケージに記載されています。また、字幕言語は再生中に切り換えることができます。


1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。



表示

再生中に  を押す

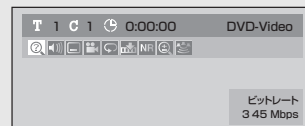
「ディスプレイメニュー」画面が表示されます。



2

◀/▶で  を選び、 を押す

「字幕メニュー」画面が表示されます。

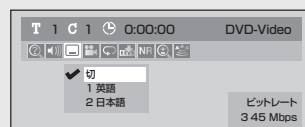

3

▲/▼でお好みの字幕言語を選び、 を押す

選択された字幕言語に切り換わります。


- [切]を選択すると、字幕は表示されません。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクによっては字幕の変更は「ディスクメニュー」からしかできない場合があります。「ディスクメニュー」を表示するには[トップメニュー]ボタンまたは[メニュー/リスト]ボタンを押してください。
- 字幕言語には、「日本語」や「英語」のほかに、4桁の言語コードで表示される場合があります。詳しくは119ページを参照してください。
- 変更した字幕が表示されるまで多少時間がかかる場合があります。

## カメラアングルを切り換える



DVDビデオディスクには、2つ以上のアングルから場面を撮影したものがあります。詳しくはディスクのパッケージをご確認ください。マルチアングル場面が含まれている場合、パッケージにアングルマーク() がつけられています。


1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

表示

再生中に  を押す

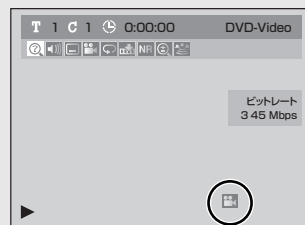

「ディスプレイメニュー」画面が表示されます。



カメラアングルが切り換えできる場合は、アングルマークが表示されます。

[セットアップ]—[表示設定]の[アングルアイコン]でアングルマークの表示・非表示を設定できます。  
[▶122ページ]

2

◀/▶で  を選び、 を押す

[決定]ボタンを押すたびにアングルが切り換わります。



# 機能設定を変更する (つづき)



## ノイズリダクション/黒レベルを設定する




1


リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

表示  
再生中に  を押す


「ディスプレイメニュー」画面が表示されます。

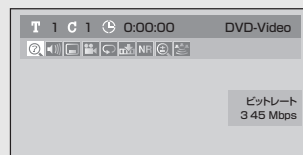


2

◀/▶で **NR** を選び、 を押す


「ノイズリダクション/黒レベルメニュー」画面が表示されます。

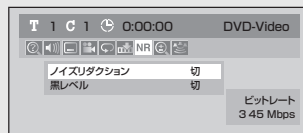


3

▲/▼でお好みの項目を選び、 を押す

- ノイズリダクションを選択したとき、「ノイズリダクションメニュー」画面が表示されます。
- 黒レベルを選択したとき、「黒レベルメニュー」画面が表示されます。

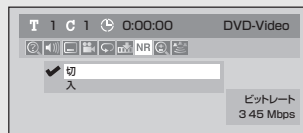

4

▲/▼でお好みの設定を選び、 を押す  
設定が有効になります。

### ノイズリダクションの設定

切: DVDビデオディスクのようなノイズのほとんどないディスクを再生する場合に最適です。

入: 再生画像のノイズを低減します。SLPやSEPのような長時間録画のできるモードで録画されたディスクを再生する場合に最適です。

### 黒レベルの設定

切: 標準の映像で楽しみたいときに選択します。

入: 画面の暗いところを見やすくします。

ディスクの再生  
69～

機能設定を変更する

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- [ノイズリダクション]を[入]に設定してXP等の高画質モードで録画されたディスクを再生すると、ノイズが発生する場合があります。このときは、[ノイズリダクション]を[切]に設定してください。



# JPEGファイルを再生する

## JPEGディスクの再生



1

### JPEGが記録されたディスクを挿入する

- 「ファイルリスト」画面が表示されます。
- JPEGディスクによっては、サムネイル画面が表示される場合があります。
- グループ(フォルダ)が存在する場合は「」が表示されます。
- JPEGトラック名は「」が表示されます。
- 画面内にすべて表示されない場合は、次のページを示す「▼」が表示されます。前のページがある場合には「▲」が表示されます。
- 「▼」の右側には現在のページ番号と総ページ番号が表示されます。このとき、[スキップ/頭出し▶▶]ボタンを押すと次ページに移動し、[スキップ/頭出し◀◀]ボタンを押すと前ページに移動します。
- 255グループ、999トラックまで認識できます。
- グループ(フォルダ)構成によっては、255グループ、または999トラックまで表示しない場合があります。
- カーソルボタン[◀]または[リターン]ボタンを押すと現在選択しているフォルダの1階層上のフォルダを一覧表示します。



2


### ▲/▼で再生したいグループまたはトラックを選択し、再生 または 決定 を押す

トラックを選択した場合  
選択したトラックから順に再生が始まります。


#### グループを選択した場合

カーソルボタン[◀]または[決定]ボタンを押し、次にカーソルボタン[▲/▼]でそのグループ内の再生したいトラックを選択し、[再生▶]ボタンまたは[決定]ボタンを押すと再生が始まります。

- [トップメニュー]ボタンを押すとファイルリストの表示/非表示を切り換えます。
- 再生しているトラックは、ファイルリスト上でトラック名の色が赤色に変わります。
- JPEG画像が表示されている間は、「ディスプレイメニュー」画面が表示されていない状態でカーソルボタン[▶]を押すごとに時計まわりに、カーソルボタン[◀]を押すごとに反時計まわりに、90度ずつ画像を回転して見るすることができます。

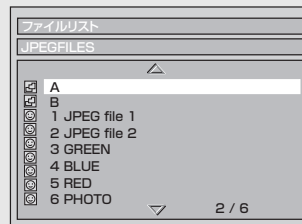

3

再生を停止するときは  を押す

## ● ● ● お知らせ ● ● ●


- グループ名/トラック名は14~29文字(表示する文字によって異なります)まで表示できます。英数、アルファベット、ひらがな、カタカナによる表示が可能で、その他の認識されない文字は\* (アスタリスク)で表示されます。また、表示可能な文字であっても記録方式によっては\*で表示される場合があります。
- 記録したときの条件によっては、リスト表示されているトラックでも再生できないことがあります。
- 希望するタイムカウントからの再生はできません。
- プログレッシブ形式のJPEG画像は再生できません。
- JPEGファイルの容量が大きいと、画面表示に時間がかかることがあります。



# JPEGファイルを再生する (つづき)

## JPEGファイル形式について

- 「.jpg (JPG)」または「.jpeg (JPEG)」という拡張子がついたファイルを「JPEGファイル」と呼びます。
- ディスクに記録されたJPEGファイルはトラックとよばれ、下図のようにグループとよばれるフォルダに分類されます。

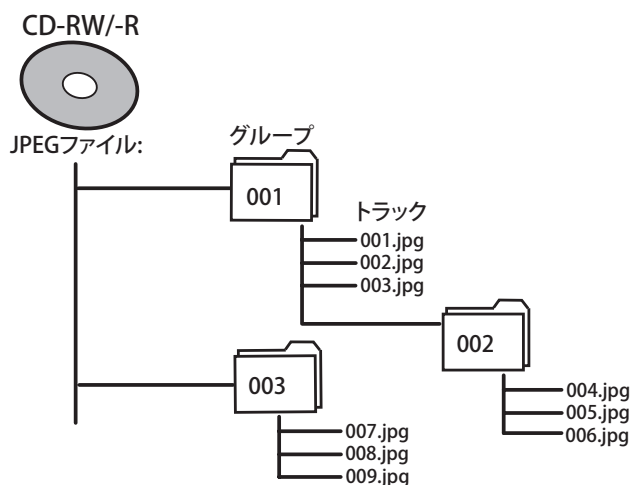

- 本機ではExif規格に適合した画像ファイルも再生可能です。  
\* Exif (Exchangeable Image File format) はファイルフォーマット形式の一つで、JEIDA (Japanese Electronic Industry Development Association) によって制定されたものです。
- 拡張子が「.jpg (JPG)」と「.jpeg (JPEG)」以外のファイルはJPEGメニューのリストには表示されません。
- 拡張子「.jpg (JPG)」または「.jpeg (JPEG)」がついたファイルでも、JPEG形式で記録されていないものを再生するとノイズがでることがあります。
- 255グループ、999トラックまで認識できます。

再生可能JPEGファイル		
画像サイズ	JPEG再生時 12MB以下	最大:6,300×5,100ピクセル 最小:32×32ピクセル

- グループ(フォルダ)構成によっては、255グループ、または999トラックまで表示しない場合があります。
- JPEGディスクの中には、メニューが表示されるディスクもあります。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- グループ名/トラック名は14～29文字(表示する文字によって異なります)まで表示できます。英数、アルファベット、ひらがな、カタカナによる表示が可能で、その他の認識されない文字は\* (アスタリスク)で表示されます。また、表示可能な文字であっても記録方式によっては\*で表示される場合があります。
- 記録したときの条件によっては、リスト表示されているトラックでも再生できないことがあります。
- [CD再生]の[スライドショー]表示時間設定が、[5秒]または[10秒]であっても、JPEGファイルの容量が大きいと、表示時間が長くなる場合があります。

# JPEGファイルを再生する (つづき)

## スライドショーの設定



1

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

セットアップ

を押す


「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[CD再生]を選び、 を押す


「CD再生」画面が表示されます。

- プログラム再生は選択できません。

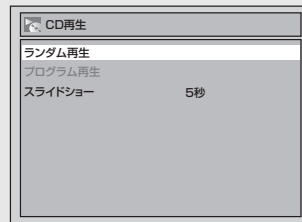

3

▲/▼で[スライドショー]を選び、 を押す

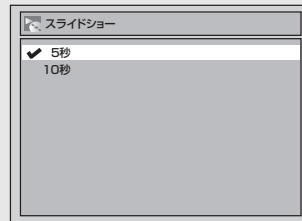

4

▲/▼でお好みの設定を選び、 を押す

設定が有効になります。

5

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。


### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- JPEGファイルの容量が大きいと、設定した時間より表示時間が長くなる場合があります。

# ディスク編集について

## 録画リスト画面について

録画リスト画面ではディスクに記録されたタイトルを容易にチェックすることができます。  
この画面から編集するタイトルを選び、お好みで容易にタイトルを編集することができます。

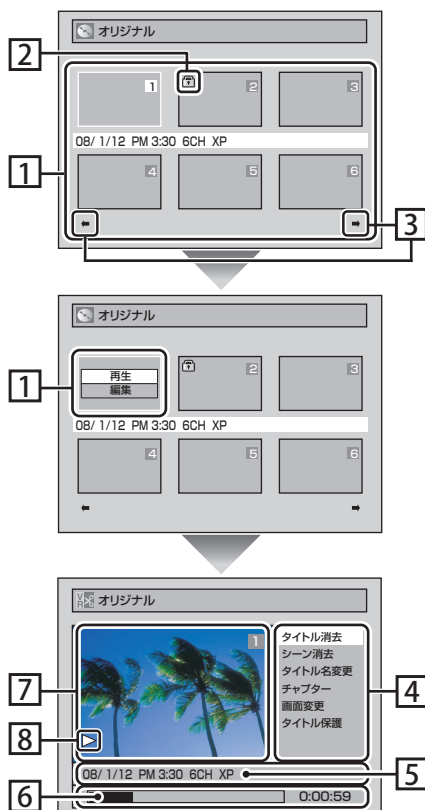

1. ディスクに記録されたタイトルです。タイトルにカーソルを合わせて[決定]ボタンを押すと「再生/編集」選択画面が表示されます。[再生]を選択するとタイトルが再生され、[編集]を選択すると編集画面に移ります。
2. タイトルが保護されているときに表示される保護アイコンです。(VRモードのオリジナルの場合のみ)
3. タイトルリストに次または前のページがあることを示す矢印アイコンです。アイコンの方向に合わせてカーソルボタン[◀/▶]あるいは[スキップ/頭出し]◀◀/▶▶ボタンを押してください。
4. タイトルをお好みに合わせて編集するためのメニューです。メニューはディスクの種類と録画モードにより変わります。
5. タイトル名を表示します。
6. タイトルの経過時間表示バーです。
7. 選択されたタイトルを縮小してフレーム表示します。
8. 選択されたタイトルの再生状態です。

## より精度の高い編集をしたいとき


映像は、1秒当たり30コマ(30フレーム)で記録されます。より細かくシーンを選びたいときには、1コマずつ映像を選択できます。フレーム表示では一時停止、コマ送り・コマ戻しを使いながらシーン削除などの編集を行います。



## VRモードのタイトルを編集するとき

VRモードのDVD-RW/-Rディスクでは、録画リスト表示のときに、[メニュー/リスト]ボタンを押して「オリジナル」と「プレイリスト」を切り換えます。

編集には、共通項目と、「オリジナル」のみ、「プレイリスト」のみの項目があります。[➡94ページ]

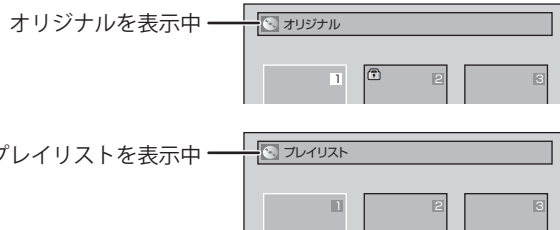

# ディスク編集について (つづき)

## 編集の操作でできること

本機では、以下の編集機能を使い、お好みに合わせてディスクを編集することができます。

やりたいこと			操作方法
VRモード VRモード ビデオモード プレイリスト オリジナル	● タイトルを消したい	→	タイトル消去 (95～96ページ)
	● タイトル名を変えたい	→	タイトル名の変更 (97～98ページ)
	● チャプターを追加したい/消去したい	→	チャプターマークを追加/消去する (99～100ページ)
	● 小画面の表示を好きな場面に設定したい	→	小画面を設定する (101ページ)
	● いないシーンを消したい	→	シーン削除 (102～103ページ)
	● プレイリストを追加したい	→	プレイリストの作成 (104ページ)
	● タイトルを分割したい/結合したい	→	タイトルを分割/結合する (105～106ページ)
	● プレイリストのすべてのタイトルを消去したい	→	プレイリスト全消去 (107ページ)
VRモード オリジナル	● タイトルを保護したい	→	タイトル保護/解除 (108～109ページ)
ビデオモード (DVD-RWのみ)	● ひとつのタイトルに一定時間ごとにチャプターを設定したい/消去したい	→	チャプターマークを設定/消去する (110ページ)

## タイトル消去について

### ■ VRモードのオリジナルタイトルを消去する

VRモードで記録されたオリジナルのタイトルを消去すると、元に戻すことはできません。またプレイリスト上のタイトルも消去されます。

### ■ VRモードのプレイリストを消去する

オリジナルのタイトルを消すことなく、プレイリストのタイトルを消去しても、再作成ができます。

### ■ ビデオモードのタイトルリストを消去する

ビデオモードで記録されたタイトルを消去すると、元に戻すことはできません。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVD-Rディスクを一度ファイナライズすると、編集や録画はできません。
- プレイリストはビデオモードのDVD-RW/-Rディスクに作成することはできません。

# タイトルを消したい

## タイトルを消去する



不要なタイトルを消去することができます。  
一度消去されたタイトルを元に戻すことはできません。VRモードのDVD-RWディスクの場合、タイトルを消去すると録画できるディスクスペースが増えます。ビデオモードのDVD-RWディスクの場合、タイトルリストの最後にあるタイトルを消去すると、録画できるディスクスペースが増えます。DVD-Rディスクの場合、録画できるディスクスペースは増えません。

1


トップメニュー

**決定**を押す

録画リストが表示されます。

- 録画リストの上部に、現在選ばれているリスト(タイトルメニュー、オリジナルまたはプレイリスト)が表示されます。
- VRモードのDVD-RWディスクでは、**[メニュー/リスト]**ボタンを押して、編集したいタイトルが含まれている小画面一覧(オリジナルまたはプレイリスト)を選びます。

<VRモードのDVD-RWディスクの場合>

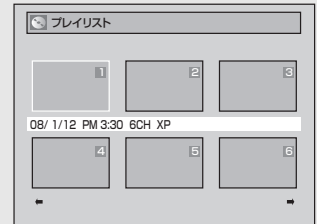


2

**▲/▼/◀/▶**でお好みのタイトルを選び、

**決定**を押す

「再生/編集」選択画面が表示されます。

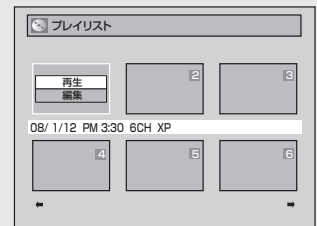


3

**▲/▼**で**[編集]**を選び、**決定**を押す

編集メニュー画面が表示されます。


- DVD-RW(ビデオモード)ディスクの場合、5分以上のタイトルでなければ**[チャプター]**は選択できません。
- DVD-R(ビデオモード)ディスクの場合、**[チャプター]**は選択できません。

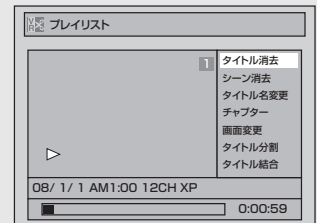

4

**▲/▼**で**[タイトル消去]**を選び、**決定**を押す


「はい」、「いいえ」の選択画面が表示されます。

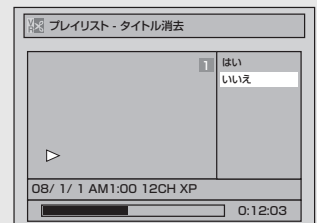

5

**▲/▼**で**[はい]**を選び、**決定**を押す

確認画面が表示されます。

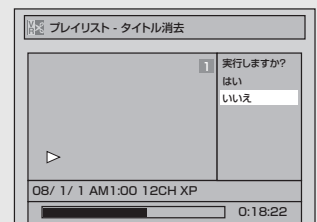

ディスク編集について／タイトルを消したい


ディスクの編集 93～

# タイトルを消したい (つづき)

6

▲/▼で[はい]を選び、**決定**を押す

タイトルが消去されます。

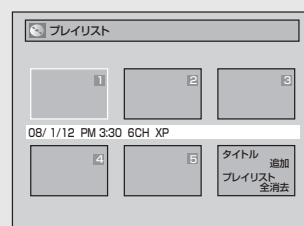

7

トップメニュー

**決定**を押す

通常画面に戻ります。

変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVD-R(ビデオモード)ディスクは、ファイナライズを行うと編集できないためタイトルリストは選べません。
- オリジナルのタイトルを消去した場合、そのタイトルを含むプレイリストのタイトルも消去されます。
- プレイリストを編集したディスクを再生する場合は、[メニュー/リスト]ボタンを押してプレイリストを表示してください。
- プレイリストのタイトルを消去しても、録画できるディスクスペースは増えません。
- VRモードのオリジナルのタイトルを消去した場合、録画できるディスクスペースが増えるのはDVD-RWディスクのみです。DVD-Rディスクの場合、録画できるディスクスペースは増えません。
- VRモードのプレイリストのタイトルを消去しても、オリジナルのタイトルは消去されません。



# タイトル名を変えたい



## タイトルに名前をつける




この画面では、タイトルに名前をつけたり、名前を変えることができます。  
タイトルにつけられた名前はタイトルリストに表示されます。


1 95ページの手順①～③を行い、編集メニュー画面を表示する

2 ▲/▼で[タイトル名変更]を選び、  
決定を押す

タイトル名入力画面が表示されます。

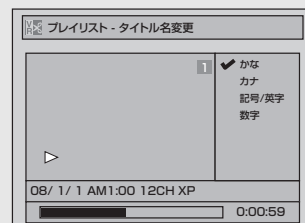

3 ▲/▼でお好みの文字の種類を選び、  
決定を押す

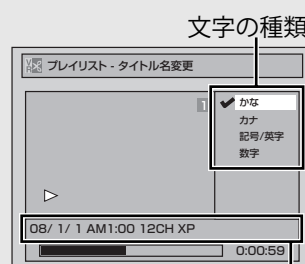

タイトル名入力領域

4 下記のリストにしたがって、数字ボタンを押す

選択 押す	かな	カナ	英字	数字
記号あ 1	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	!"#\$%&'()*+,-./ :;<=>?@[^_`{ }	1
ABCか 2	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
DEFさ 3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	3
GHIた 4	たちつてと っ	タチツテト ッ	GHIghi	4
JKLな 5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
MNOは 6	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno	6
PQRSま 7	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs	7
TUVや 8	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv	8
WXYZら 9	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
* 10/0	濁点 半濁点	濁点 半濁点	—	0
スペースわをん 11	わをんわー、	ワヲンワー、	スペース	—

● 漢字の入力はできません。

文字を消すには:

[クリア/カウンターリセット]ボタンを押す

● 長押しでハイライトより右側をすべて消去し、続けて長押しで1秒後に左側をすべて消去します。

次の文字を入力するには:

カーソルボタン[▶]を押す

● 30文字分入力することができます。かな/カナで入力した文字は2文字分として数えられます。

● カーソルボタン[◀]を押すとカーソルが左側へ移動し、入力した文字を修正することができます。

タイトルを消したい／タイトル名を変えたい

ディスクの編集 93～

# タイトル名を変えたい (つづき)

5

**決定** を押す

入力を終了します。


[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。



6

**▲/▼**で[はい]を選び、**決定** を押す

入力した名前がタイトルとなります。

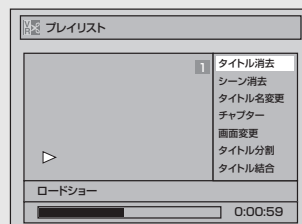

7

リターン

**決定** を押す

録画リストが表示されます。



8

トップメニュー

**決定** を押す

通常画面に戻ります。

変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

# チャプターを追加したい/消去したい (オリジナル/プレイリスト)



## チャプターマークを追加/消去する




各タイトルのお好みの場所にチャプターマークを追加することができます。一度チャプターがマークされれば、チャプターサーチ機能を使ってチャプターを頭出しすることができます。オリジナルとプレイリストに合計999個のチャプターマークをつけることができます。

### ■チャプターマークを追加する

- 1 95ページの手順①～③を行い、編集メニュー画面を表示する

- 2 ▲/▼で[チャプター]を選び、決定を押す


「チャプター」設定画面が表示されます。

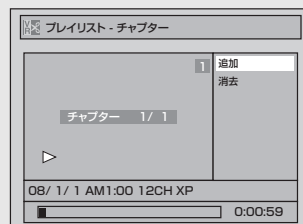

- 3 再生、スキップ/頭出し、スキップ/頭出し、早戻し、早送り、一時停止、一時停止を押す


- 4 ▲/▼で[追加]を選び、決定を押す

[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。

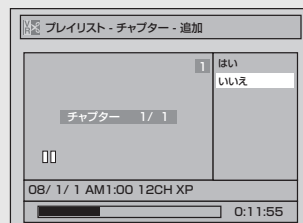


- 5 ▲/▼で[はい]を選び、決定を押す

チャプターマークが追加されます。

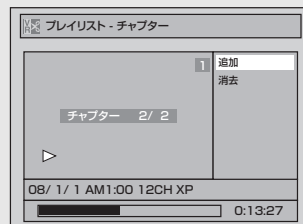

- 6 リターンを押す

録画リストが表示されます。

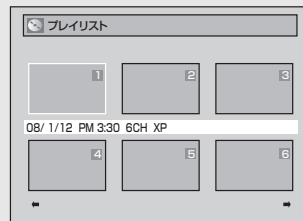

- 7 トップメニューを押す

通常画面に戻ります。  
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

チャプターを追加したい/消去したい (オリジナル/プレイリスト)

ディスクの編集 93～

# チャプターを追加したい/消去したい (オリジナル/プレイリスト) (つづき)

## ■ チャプターマークを消去する




1

99ページの手順 ④ で[消去]を選び、

**決定** を押す

[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。


- 各タイトルの1番目のチャプターを消去することはできません。

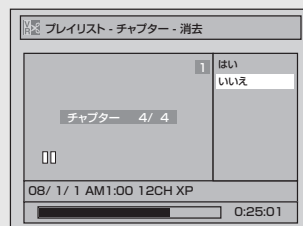

2

▲/▼で[はい]を選び、**決定** を押す

選択したチャプターマークが消去されます。

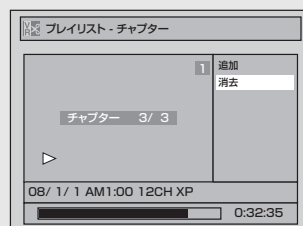


3

リターン

**決定** を2回押す

録画リストが表示されます。

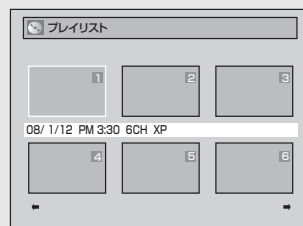

4

トップメニュー

**決定** を押す

通常画面に戻ります。

変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

# 小画面の表示をお好みの場面で設定したい (オリジナル/プレイリスト)

チャプターを追加したい／消去したい (オリジナル／プレイリスト)／  
小画面の表示をお好みの場面で設定したい (オリジナル／プレイリスト)

ディスクの編集  
93～



## タイトルリストの画面を設定する



タイトルの内容を思い出す手助けとして、各タイトルの録画リスト小画面用の映像が設定できます。  
初期設定では最初の映像が選択されています。

### 1 95ページの手順 ① ～ ③ を行い、編集メニューを表示する

2 再生、スキップ/頭出し、スキップ/頭出し、早戻し、早送り、一時停止、**決定** を押す  
で設定したい箇所を選び、**決定** を押す

選択した画面が一時停止になります。

### 3 ▲/▼で[画面変更]を選び、**決定** を押す

[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。



### 4 ▲/▼で[はい]を選び、**決定** を押す

タイトルリスト画面が設定されます。

### 5 リターン **決定** を押す

録画リストが表示されます。

### 6 トップメニュー **決定** を押す

通常画面に戻ります。  
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

## お知らせ

- タイトルリスト画面に選択したシーンが消去された場合、初期設定の映像に戻ります。

# いらないシーンを消したい (オリジナル/プレイリスト)

## シーンを消去する




タイトルから選択した部分を消去することができます。  
DVD-RWディスクの場合、プレイリストからシーンを消去しても、オリジナルのタイトルのシーンは残りますが、録画できるスペースは増えません。また、オリジナルからシーンを消去すると、録画できるスペースが増えますが、プレイリストからもシーンが消去されます。  
DVD-Rディスクの場合、シーンを消去しても、録画できるスペースは増えません。

### 1 95ページの手順 ① ～ ③ を行い、編集メニューを表示する

### 2 ▲/▼で[シーン消去]を選び、決定を押す

「シーン消去」設定画面が表示されます。  
[開始]のみ選択できます。

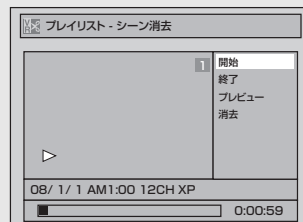

### 3 再生、スキップ/頭出し、スキップ/頭出し、早戻し、早送り、一時停止で消去したいシーンの開始点を選び、一時停止を押す

### 4 [開始]を選び、決定を押す


カーソルは[終了]に移動します。  
画面表示の下メニューバーに赤で消去実行が表示されます。

### 5 手順 ③ と同様に消去したいシーンの終了点を選び、一時停止を押す、決定を押す

カーソルは[プレビュー]に移動します。

確認するには:


- カーソルが[プレビュー]にあることを確認し[決定]ボタンを押します。  
プレビュー画面で編集後の映像を確認することができます。

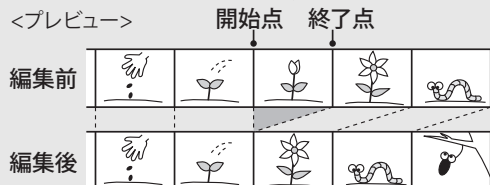

### 6 ▲/▼で[消去]を選び、決定を押す

[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。

- [プレビュー]で、消去後の映像を確認中に[消去]を選んだ場合は、画面の映像がしばらく静止状態になります。映像が静止状態のときは、プレビューをキャンセルするための処理を行っております。
- [決定]ボタンは、再生状態になってから押してください。(静止状態では、[決定]ボタンを受け付けません。)

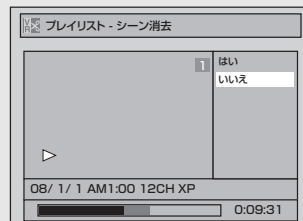




# いらないシーンを消したい (オリジナル/プレイリスト) (つづき)

7

▲/▼で[はい]を選び、**決定**を押す  
確認画面が表示されます。

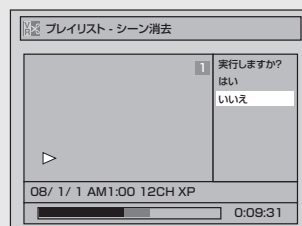

8

▲/▼で[はい]を選び、**決定**を押す  
タイトルの一部が消去されます。

9

リターン

**を押す**

録画リストが表示されます。

10

トップメニュー

**を押す**

通常画面に戻ります。  
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

いらないシーンを消したい (オリジナル/プレイリスト)

ディスクの編集  
93～

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 開始地点を選んだあと、タイトルの終了地点まで、再生 (早送り) したときは、タイトルの最後が終了地点として選ばれます。
- 次に再生するときは、新しく作成されたタイトルからスタートします。

# タイトルを追加したい (プレイリスト)

## プレイリストにタイトルを追加する




お好みによりプレイリストにタイトルを追加/消去することができます。プレイリストには99タイトルまで追加することができます。



### 1 95ページの手順 ① を行い、プレイリストを表示する



タイトル数により[タイトル追加]の表示が出ない場合は、カーソルボタン[▶]を押してページを切り換えてください。

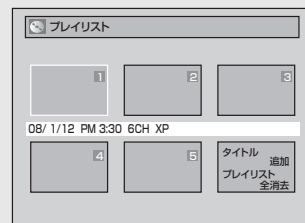

### 2 ▲/▼/◀/▶ で[タイトル追加]を選び、決定を押す オリジナルリストが表示されます。

### 3 ▲/▼/◀/▶ でお好みのタイトルを選び、決定を押す

タイトルが追加されます。

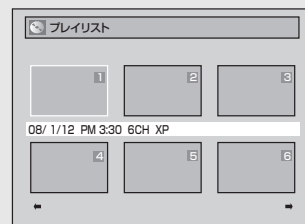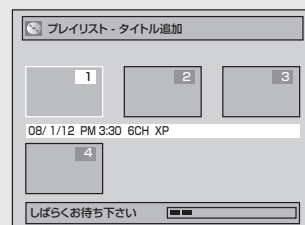

### 4 トップメニューを押す

通常画面に戻ります。  
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

# タイトルを分割したい/結合したい (プレイリスト)

## ひとつのタイトルを分割する



ひとつのタイトルをお好みの箇所で分割し、ふたつのタイトルにすることができます。

1 95ページの手順①～③を行い、編集メニュー画面を表示する

2

再生、スキップ/頭出し、スキップ/頭出し、早戻し、早送り、一時停止

を押し、分割したい箇所で **一時停止** を押す

3

▲/▼で[タイトル分割]を選び、**決定** を押す

[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。

4

▲/▼で[はい]を選び、**決定** を押す

タイトルが分割されます。

5

トップメニュー **決定** を押す

通常画面に戻ります。  
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

タイトルを追加したい (プレイリスト) /  
タイトルを分割したい / 結合したい (プレイリスト)

ディスクの編集 93～

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 分割後のタイトル名は、両方とも分割元のタイトル名になります。
- プレイリストの総チャプター数が999のとき、タイトル分割はできません。
- プレイリストのタイトル数が99のとき、タイトル分割はできません。

# タイトルを分割したい/結合したい (プレイリスト) (つづき)

## ふたつのタイトルを結合する




ふたつのタイトルをひとつのタイトルに結合することができます。



**1** 95ページの手順①～③を行い、編集メニュー画面を表示する


**2** ▲/▼で[タイトル結合]を選び、決定を押す

プレイリストが表示されます。

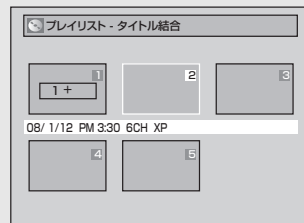


**3** ▲/▼/◀/▶で結合したいタイトルを選び、決定を押す

[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。

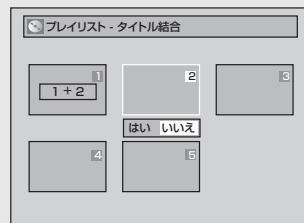

**4** ◀/▶で[はい]を選び、決定を押す

タイトルが結合されます。

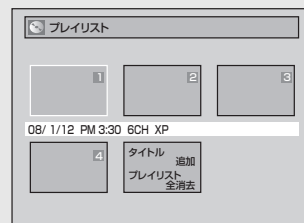

**5** トップメニューを押す

通常画面に戻ります。  
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 先に選択されたタイトル、後に選択されたタイトルの順に結合されます。
- 結合後のタイトル名は、先に選択されたタイトルのものになります。

# すべてのタイトルを消去したい (プレイリスト)



## プレイリストを消去する




不要になったプレイリストをすべて消去することができます。

1

### 95ページの手順 ① を行い、プレイリストを表示する


タイトル数により[プレイリスト全消去]の表示が出ない場合は、カーソルボタン▶を押してページを切り換えてください。

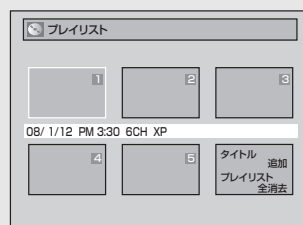

2

### ▲/▼/◀/▶で[プレイリスト全消去]を選び、決定を押す


[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。

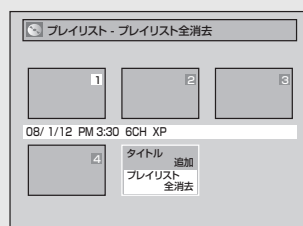

3

### ◀/▶で[はい]を選び、決定を押す

確認画面が表示されます。

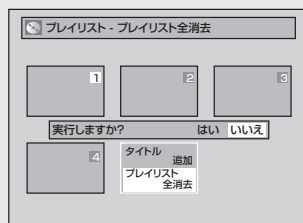

4

### ◀/▶で[はい]を選び、決定を押す

プレイリストが消去されます。

- プレイリストの全消去を実行すると「しばらくお待ち下さい」の表示後、[タイトル追加]、[プレイリスト全消去]の選択画面が表示されます。

5

### トップメニューを押す

通常画面に戻ります。  
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

タイトルを分割したい／結合したい (プレイリスト)  
すべてのタイトルを消去したい (プレイリスト)

ディスクの編集 93～

## お知らせ

- プレイリストを消去しても、録画できるディスクスペースは増えません。

# タイトルを保護したい (オリジナル)

## タイトル保護設定



オリジナルでは、タイトルを誤って編集、消去しないように保護することができます。保護されたタイトルは、小画面に が表示されます。



1 95ページの手順 ① ～ ③ を行い、編集メニュー画面を表示する


▲/▼で[タイトル保護]を選び、決定 を押す

[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。



3 ▲/▼で[はい]を選び、決定 を押す

保護されたタイトルは、フレーム表示部分に のアイコンが表示されます。

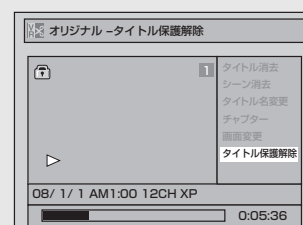

4 リターン を押す

録画リストが表示されます。

5 トップメニュー を押す

通常画面に戻ります。  
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

ディスク全体を保護するには:

DVD-RW/-RのVRモードのみ保護できます。

「セットアップ」メニューの「ディスク編集」画面で[ディスク保護]を選び、[はい]を選びます。[➡53ページ]



# タイトルを保護したい (オリジナル) (つづき)

## タイトル保護解除




タイトル保護によって保護されているタイトルを解除することができます。



1


95ページの手順 ①～③を行い、  
保護されたタイトルの編集メニュー  
画面を表示する

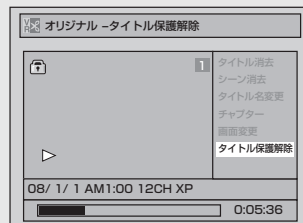

2


▲/▼で[タイトル保護解除]を選び、  
決定を押す

[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。

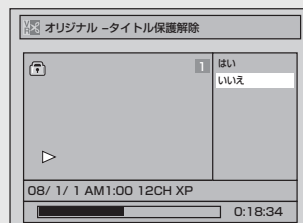

3

▲/▼で[はい]を選び、決定を押す

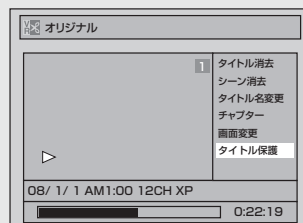

4

リターン  
を押す

録画リストが表示されます。

5

トップメニュー  
を押す

通常画面に戻ります。  
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

# ひとつのタイトルに一定時間ごとにチャプターを設定したい/消去したい (ビデオモード)

## チャプターマークを設定/消去する




各タイトルにチャプターマークをつけることができます。一度チャプターがつけられると、チャプターサーチ機能を使ってチャプターの頭出しができます。5分以上のタイトルに対してお好みの時間を選択し、設定します。

**1** 95ページの手順①～③を行い、編集メニュー画面を表示する


**2** ▲/▼で[チャプター]を選び、**決定**を押す

チャプター設定画面が表示されます。

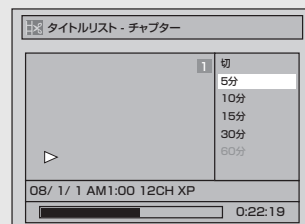

**3** ▲/▼でお好みの時間を選び、**決定**を押す

[はい]、[いいえ]の選択画面が表示されます。

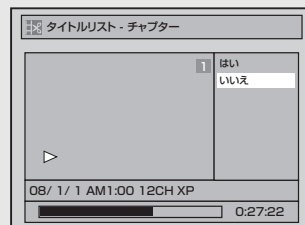

**4** ▲/▼で[はい]を選び、**決定**を押す

選択された時間ごとにチャプターマークが追加されます。  
チャプターマークを消去するには:  
[切]を選び、[はい]を選ぶ

**5** リターン  
**決定**を押す

録画リストが表示されます。

**6** トップメニュー  
**決定**を押す

通常画面に戻ります。  
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行うことはできません。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- タイトルの長さを超えてチャプターマークを入力する時間を選択することはできません。
- 手順③で選択した時間より、チャプター間隔が若干長く(または短く)なることがあります。(最大約1分)
- 5分以上のタイトルでなければ[チャプター]は選択できません。

# 設定一覧

便利にお使いいただくために設定しておける内容と、お買い上げ時の設定を一覧表にしています。

- ワイドテレビとの接続や、オーディオアンプとのデジタル接続時に設定を変える必要があります。詳しくは各ページをご参照ください。

設定名	設定項目 ( <input type="checkbox"/> はお買い上げ時 )		設定内容
1. 入力/テレビ画面の設定 112～113ページ	映像入力 設定	L1 (後面) コンポジット入力 S映像入力	接続する映像コードの種類を設定
		L2 (前面) コンポジット入力 S映像入力	
	テレビ画面サイズ	4:3 レターボックス 4:3 パンスキャン 16:9 ワイド	接続するテレビの画面サイズ (横縦比)、映像出力を設定
2. 音声の設定 114～115ページ	デジタル出力	ダウンサンプリング 48kHz 96kHz	96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに変換するか設定
		Dolby Digital PCM ストリーム	デジタル音声出力端子からでる音声信号の種類を設定
		DTS 入 切	
	DRC	入 切	音量範囲をコントロールするか設定
3. 映像の設定 116～117ページ	プログレッシブ出力	入 切	プログレッシブスキャンの設定
	静止画モード	自動 フィールド フレーム	一時停止中の画質を設定します。
4. 言語の設定 118ページ	ディスクメニュー	日本語 英語 その他の言語	ディスクメニューなど画面表示される言語の種類を設定
	音声	オリジナル 日本語 英語 その他の言語	スピーカーから聞こえる音声言語の種類を設定
	字幕	切 日本語 英語 その他の言語	
5. 視聴制限の設定 120～121ページ	視聴レベル	切 8～1	DVDソフトの視聴制限のレベルを設定
	暗証番号変更	4桁の暗証番号を入力	暗証番号の設定・変更
6. 表示画面の設定 122～124ページ	アングルアイコン	入 切	アングルアイコンを表示するか設定
	スクリーンセーバー	切 5分 10分 15分 30分	スクリーンセーバー起動までの時間を設定
		自動 明るい 暗い	
	表示管の明るさ	自動 明るい 暗い	本体表示管の照度設定

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 設定を変更すると、その内容は電源を切ったり、ディスクトレイの開閉を行ったときでも保持されます。
- 停止状態でないと、設定機能は利用できません。
- メニュー画面つきDVDディスクを再生したときは、[ディスクメニュー]での設定が優先されることがあります。
- DVDまたはビデオのどちらかが予約待機中に[電源 I/O]ボタンを押して本機の電源を入れた場合、設定機能は利用できません。

# 入力/テレビ画面の設定



## 映像入力設定


テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの端子の種類が変わったときは、映像入力設定の変更が必要です。外部機器を接続している場合は、必ずこの設定を行ってください。

(お買い上げ時:コンポジット)


ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

セットアップ

を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

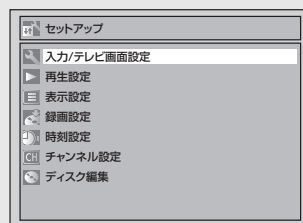


2


▲/▼で[入力/テレビ画面設定]を選び、

を押す


「入力/テレビ画面設定」画面が表示されます。

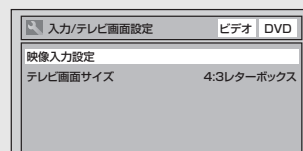


3

▲/▼で[映像入力設定]を選び、を押す


「映像入力設定」画面が表示されます。

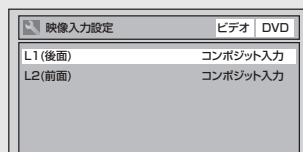


4

▲/▼でお好みの項目を選び、を押す

「映像入力設定 - L1 (後面)」または「映像入力設定 - L2 (前面)」画面が表示されます。

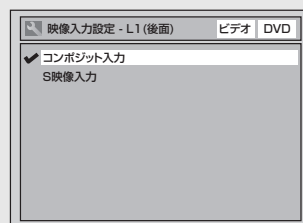

5


▲/▼で接続されている端子を選び、を押す

- 映像端子(コンポジット)を使いたいときは、[コンポジット入力]を選択します。
- S映像端子を使いたいときは、[S映像入力]を選択します。

設定が有効になり、「映像入力設定」画面に戻ります。

6

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- [テレビ画面サイズ]の設定内容は、電源を切ったりディスクトレイの開閉を行ったときでも保持されます。

# 入力/テレビ画面の設定 (つづき)



## テレビ画面サイズの設定

お手持ちのテレビ(4:3標準または16:9ワイドスクリーン)に合わせて画面の縦横比を選択することができます。

(お買い上げ時:4:3レターボックス)

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

セッティング

●を押す


「セッティング」画面が表示されます。

2

▲/▼で[入力/テレビ画面設定]を選び、

決定を押す

「入力/テレビ画面設定」画面が表示されます。

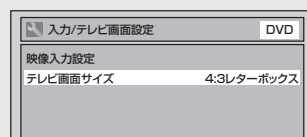


3

▲/▼で[テレビ画面サイズ]を選び、

決定を押す

「テレビ画面サイズ」設定画面が表示されます。

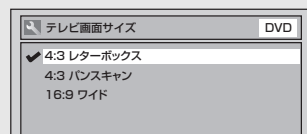

4

▲/▼でお好みの設定を選び、決定を押す

**4:3レターボックス:**

4:3標準テレビで16:9ワイド映像を見るときに、左右方向を画面いっぱいに映し、上下方向に黒い帯を表示します。

**4:3パンスキャン:**

4:3標準テレビで16:9ワイド映像を見るときに、上下方向を画面いっぱいに映し、左右方向を一部カットします。

パンスキャン指定のないDVDビデオソフトはレターボックスで表示されます。

**16:9ワイド:**

16:9ワイドテレビで見るときに選びます。

5

セッティング

●を押す

通常画面に戻ります。

# 音声の設定



## 音声の設定

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

セットアップ


を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[再生設定]を選び、決定を押す


「再生設定」画面が表示されます。

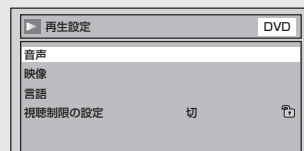

3

▲/▼で[音声]を選び、決定を押す

「音声」設定画面が表示されます。




### ■ デジタル出力

デジタル音声出力を設定します。

▲/▼でお好みの項目を選び、決定を押す

デジタル出力項目画面が表示されます。手順A、BまたはCに進みます。

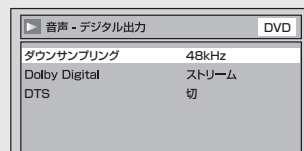

### A ダウンサンプリング (お買い上げ時:48kHz)

48kHz:

アンプ/デコーダーが96kHzPCM対応でない場合は、[48kHz]を選択します。96kHz音声は48kHzで出力されます。

96kHz:

アンプ/デコーダーが96kHzPCM対応の場合は、[96kHz]を選択します。96kHz音声は出力されます。



### B ドルビーデジタル (お買い上げ時:ストリーム)

PCM:


ドルビーデジタルをPCM (2チャンネル) に変換します。

アンプ/デコーダーがドルビーデジタル対応でない場合は、[PCM]を選択してください。

ストリーム:

ドルビーデジタル信号を出力します。

アンプ/デコーダーがドルビーデジタル対応の場合は、[ストリーム]を選択してください。

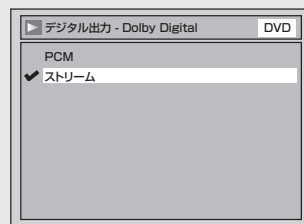

### C DTS (お買い上げ時:切)


入: DTS信号を出力します。

切: DTS信号は出力されません。



### ■ DRC (ダイナミックレンジコントロール (お買い上げ時:入))


音声の強弱の幅を調整するには[入]に設定します。





# 音声の設定 (つづき)

4

▲/▼でお好みの設定を選び、を押す  
設定が有効になります。

5

セッアップ



を押す

通常画面に戻ります。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 設定内容は、電源を切ったりディスクトレイの開閉を行ったときでも保持されます。
- DRC機能は、ドルビーデジタル音声で記録されたディスクを、アナログ音声出力した場合または[Dolby Digital]の設定を[PCM]にしてデジタル音声出力した場合にのみ有効です。

### 二重音声で録画されたVRモードのDVD-RW/-Rディスクを再生しているときは…

- 音声ドルビーデジタルで記録されている場合、[ドルビーデジタル]の設定で[PCM]を選択すると、アンプ/デコーダーでデジタル出力を[主音声]、[副音声]または[主:副]に切り換えることができます。

### コピー禁止されたディスクの再生時やバーチャル3D設定が[タイプ1]、[タイプ2]のときは…

- ダウンサンプリングの設定で[96kHz]が選択されていても、デジタル音声は48kHzで出力されます。

# 映像の設定




## プログレッシブ出力の設定

プログレッシブスキャンの方式を選びます。  
プログレッシブスキャンの説明は28ページをご覧ください。  
(お買い上げ時:切)

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

セットアップ


を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[再生設定]を選び、を押す


「再生設定」画面が表示されます。

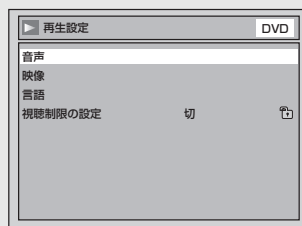

3


▲/▼で[映像]を選び、を押す

「映像」設定画面が表示されます。

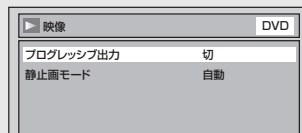


4


▲/▼で[プログレッシブ出力]を選び、

を押す

「プログレッシブ出力」設定画面が表示されます。

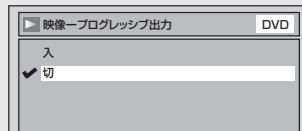


5


▲/▼でお好みの設定を選び、を押す

- [プログレッシブ出力]を[入]にしたときは、右記画面に移ります。

右記画面で[はい]を選択すると再度確認画面に移ります。

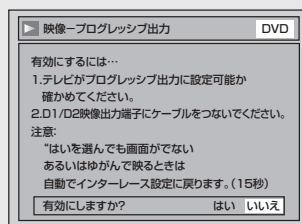


右記画面で[はい]を選択すると「映像」設定画面に戻ります。

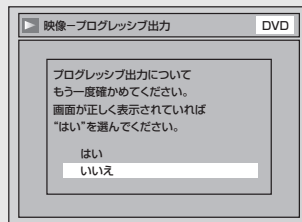

6

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

# 映像の設定 (つづき)



## 静止画モードの設定

一時停止の画質を設定します。  
(お買い上げ時:自動)

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

セットアップ


を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[再生設定]を選び、を押す


「再生設定」画面が表示されます。

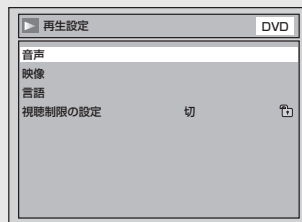

3

▲/▼で[映像]を選び、を押す


「映像」設定画面が表示されます。

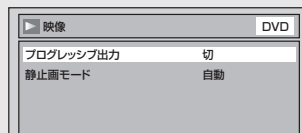

4

▲/▼で[静止画モード]を選び、を押す

「静止画モード」設定画面が表示されます。

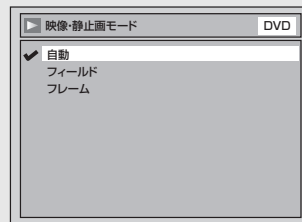

5

▲/▼でお好みの設定を選び、を押す

設定が有効になり、「映像」設定画面に戻ります。

**自動:**

表示する静止画の情報を元に[フレーム]/[フィールド]のどちらかで表示されます。

**フィールド:**

[自動]に設定しても画像のブレが発生するとき設定します。[フィールド]を設定すると、情報量が少ないため、画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

**フレーム:**

動きのない画像を特に高解像度で一時停止させたいとき選びます。

[フレーム]を選択すると、画像は良くなりますが、2枚のフィールドを同時に出力させるため、画像にブレを生じることがあります。

6

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- テレビの1枚の画面のことをフレームと呼び、1枚のフレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面から作られています。  
[静止画モード]の[自動]を選択しているときに、静止画によっては、画像にブレを生じることがあります。



# 言語の設定

## 言語の設定



ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

セットアップ


**決定**を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

**▲/▼**で[再生設定]を選び、**決定**を押す


「再生設定」画面が表示されます。

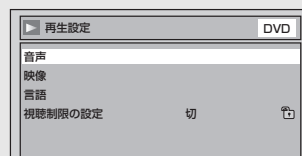

3

**▲/▼**で[言語]を選び、**決定**を押す

「言語」設定画面が表示されます。




4

**▲/▼**で好みの項目を選び、**決定**を押す

### ■ ディスクメニュー

(お買い上げ時:日本語)


ディスクメニュー言語を設定します。



### ■ 音声(お買い上げ時:オリジナル)


音声言語を設定します。

- オリジナルが選択されているときは、ディスクの初期設定の音声言語で再生します。

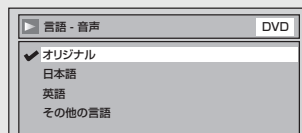

### ■ 字幕(お買い上げ時:日本語)

字幕言語を設定します。

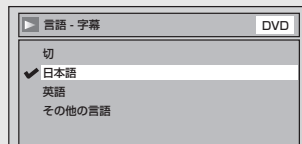

5

**▲/▼**で好みの設定を選び、**決定**を押す

設定が有効になり、「言語」設定画面に戻ります。

6

セットアップ

**決定**を押す

通常画面に戻ります。

[ディスクメニュー]、[音声]、[字幕]で[その他の言語]を選択した場合:

「コード入力」画面が表示されます。


数字ボタンで4桁のコード番号を入力し、[決定]ボタンを押す

「言語」設定画面に戻ります。

「言語コード一覧表」をご参照ください。

[▶119ページ]

<[ディスクメニュー]設定の場合>

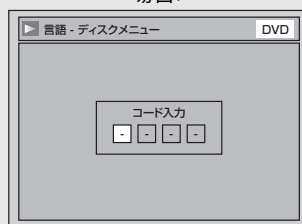

## お知らせ

- ディスクによっては音声(言語)設定ができない場合があります。
- ディスクによっては字幕の変更や非表示への設定を[ディスクメニュー]で行う場合があります。[▶71ページ]
- 設定内容は、電源を切ったりディスクトレイの開閉を行ったときでも保持されます。
- ※ のついている言語は、[ディスクメニュー]、[音声]、[字幕]設定画面で「言語コード一覧表」[▶119ページ]の言語表示のまま表示されます。それ以外の言語は4桁の言語コードで表示されます。

# 言語の設定 (つづき)

## 言語コード一覧表

言語名	言語コード	言語名	言語コード	言語名	言語コード
アフガル語	4747	国際語	5551	キルンディ語	6460
アブバジア語	4748	イヌピク語	5557	ルーマニア語	6461
アフリカーンス語	4752	インドネシア語	5560	ロシア語	6467
アムハラ語	4759	アイスランド語	5565	キニャルワンダ語	6469
アラビア語	4764	イタリヤ語※	5566	サンスクリット語	6547
アッサム語	4765	ヘブライ語	5569	シンド語	6550
アイマラ語	4771	日本語※	5647	サンゴ語	6553
アゼルバイジャン語	4772	イディッシュ語	5655	セルビアクロアチア語	6554
バジキール語	4847	ジャワ語	5669	シンハラ語	6555
ベラルーシ語	4851	グルジア語	5747	スロバキア語	6557
ブルガリア語	4853	カザフ語	5757	スロベニア語	6558
ビハーリー語	4854	グリーンランド語	5758	サモア語	6559
ビスラマ語	4855	カンボジア語	5759	ショナ語	6560
ベンガル語、バングラ語	4860	カナダ語	5760	ソマリ語	6561
チベット語	4861	韓国語※	5761	アルバニア語	6563
ブルトン語	4864	カシミール語	5765	セルビア語	6564
カタロニア語	4947	クルド語	5767	シスワティ語	6565
コルシカ語	4961	キルギス語	5771	セストゥ語	6566
チェコ語	4965	ラテン語	5847	スندا語	6567
ウェールズ語	4971	リンガラ語	5860	スウェーデン語	6568
デンマーク語	5047	ラオス語	5861	スワヒリ語	6569
ドイツ語※	5051	リトアニア語	5866	タミール語	6647
ブータン語	5072	ラトビア語、レット語	5868	テルグ語	6651
ギリシャ語	5158	マダガスカル語	5953	タジク語	6653
英語※	5160	マオリ語	5955	タイ語	6654
エスペラント語	5161	マケドニア語	5957	ティグリニヤ語	6655
スペイン語※	5165	マラヤーラム語	5958	トゥルクメン語	6657
エストニア語	5166	モンゴル語	5960	タガログ語	6658
バスク語	5167	モルダビア語	5961	セツワナ語	6660
ベルシャ語	5247	マラータ語	5964	トンガ語	6661
フィンランド語	5255	マレー語	5965	トルコ語	6664
フィジー語	5256	マルタ語	5966	ツォンガ語	6665
フェロー語	5261	ミャンマー語	5971	タタール語	6666
フランス語※	5264	ナウル語	6047	トウイ語	6669
フリジア語	5271	ネパール語	6051	ウクライナ語	6757
アイルランド語	5347	オランダ語※	6058	ウルドゥ語	6764
スコットランドゲール語	5350	ノルウェー語	6061	ウズベク語	6772
ガルシア語	5358	プロバンス語	6149	ベトナム語	6855
グアラニ語	5360	アフアン語、オロモ語	6159	ボラピク語	6861
グジャラート語	5367	オリヤー語	6164	ウォロフ語	6961
ハウサ語	5447	パンジャブ語	6247	コーサ語	7054
ヒンディ語	5455	ポーランド語	6258	ヨルバ語	7161
クロアチア語	5464	パシュトー語	6265	中国語※	7254
ハンガリー語	5467	ポルトガル語	6266	ズール語	7267
アルメニア語	5471	ケチュア語	6367		
国際語	5547	ラエティ=ロマン語	6459		

# 視聴制限の設定

## 視聴制限の設定

視聴制限のあるDVDビデオディスクがあります。設定したレベルを超えると再生は停止し、ディスクを再生する前に暗証番号の入力が要求されます。この機能はお子様が不適当な内容を視聴することを防ぎます。

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す



1

セッティング


を押す

「セッティング」画面が表示されます。

2

▲/▼で[再生設定]を選び、決定を押す

「再生設定」画面が表示されます。

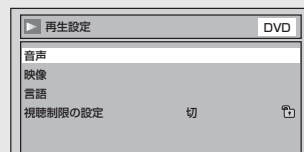


3

▲/▼で[視聴制限の設定]を選び、決定を押す

■視聴制限の設定 (お買い上げ時:切)

視聴制限レベルを設定します。

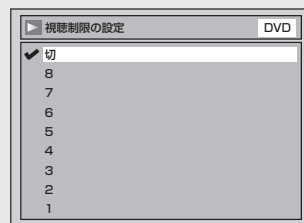

切

視聴制限の設定を[切]にします。

レベル8

どのグレードのDVD ビデオソフト (成人、一般、子供) でも再生します。

レベル7 から2

一般用と子供向けのDVD ビデオソフトのみ再生できます。

レベル1

子供用のDVD ビデオソフトのみ再生できます。




# 視聴制限の設定 (つづき)

4

▲/▼で視聴制限レベルを選び、**決定**を押す  
設定が表示されます。  
手順AまたはBへ移ります。

## A 暗証番号をまだ設定していないとき

[いいえ]を選択すると手順④で設定した視聴制限レベルで、「再生設定」画面に戻ります。  
カーソルボタン[▲/▼]で[はい]を選び、[決定]ボタンを押す

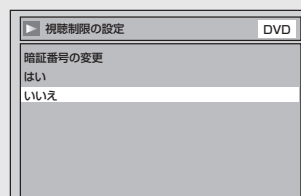


## B 暗証番号をすでに設定しているとき

数字ボタンを押して現在の暗証番号を入力する。



[いいえ]を選択すると暗証番号は前回の設定のままで、「再生設定」画面に戻ります。  
カーソルボタン[▲/▼]で[はい]を選び、[決定]ボタンを押す



## ■ 暗証番号を変更する

数字ボタンで新しい暗証番号を入力し、[決定]ボタンを押す  
設定が有効になり、「再生設定」画面に戻ります。  
設定が変更され、新しい暗証番号に設定されます。



5

セットアップ

**決定**を押す

通常画面に戻ります。

視聴制限の設定

設定

111~

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 設定内容は、電源を切ったりディスプレイの開閉を行ったときでも保持されます。
- ディスクによっては視聴制限機能が使えない場合があります。上記の手順で視聴制限機能が操作できるか確認してください。
- 暗証番号は忘れずに記録しておいてください。
- 間違って入力した数字を消すには、[クリア/カウンターリセット]ボタンを押します。
- 暗証番号を忘れてしまったときや視聴制限の設定をすべて消去したい場合は、暗証番号入力画面で数字ボタンで[4]、[7]、[3]、[7]を入力してください。暗証番号は消去され、視聴制限の設定は[切]になります。

# 表示画面の設定



## アングルアイコンの設定

アングル切替ができるDVDビデオの再生時、画面上にアングルアイコンを表示/非表示します。

(お買い上げ時:入)

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す


1

セットアップ



を押す


「セットアップ」画面が表示されます。

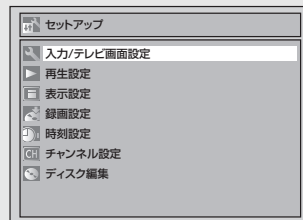

2

▲/▼で[表示設定]を選び、決定を押す

「表示設定」画面が表示されます。

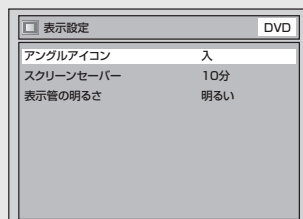

3

▲/▼で[アングルアイコン]を選び、




を押す

「アングルアイコン」設定画面が表示されます。

入:  
画面表示をしていなくても、アングルのあるシーンではアングルアイコンが表示されます。

切:  
画面表示をしていない場合に、アングルのあるシーンでもアングルアイコンを表示しません

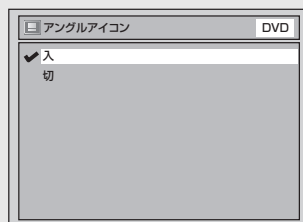

4

▲/▼でお好みの設定を選び、決定を押す

設定が有効になり、「表示設定」画面に戻ります。

5

セットアップ



を押す

通常画面に戻ります。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 設定内容は、電源を切ったりディスクトレイの開閉を行ったときでも保持されます。

# 表示画面の設定 (つづき)



## スクリーンセーバーの設定


スクリーン上にスクリーンセーバー機能が実行される時間を設定します。スクリーンに同じ画像を表示したまま放置するとき、テレビ画面の焼き付きを防ぐための設定です。停止状態から設定した時間の無操作でスクリーンセーバーが働きます。[切]を選択したときは、この機能は働きません。

(お買い上げ時:10分)

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

セットアップ


を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2


▲/▼で[表示設定]を選び、を押す

「表示設定」画面が表示されます。

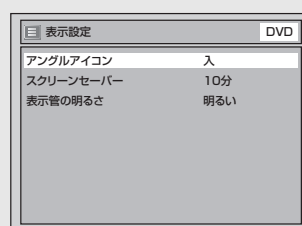


3

▲/▼で[スクリーンセーバー]を選び、

を押す

「スクリーンセーバー」設定画面が表示されます。

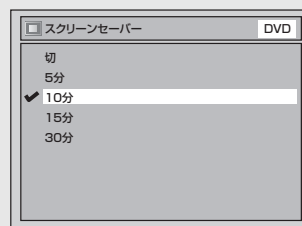


4

▲/▼でお好みの設定を選び、を押す

設定が有効になり、「表示設定」画面に戻ります。

5

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

# 表示画面の設定 (つづき)




## 表示管の明るさの設定

本体表示管の明るさを設定します。  
(お買い上げ時: 明るい)


ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1


セットアップ

を押す


「セットアップ」画面が表示されます。

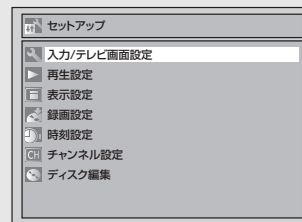


2

▲/▼で[表示設定]を選び、を押す


「表示設定」画面が表示されます。

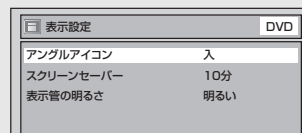

3

▲/▼で[表示管の明るさ]を選び、を押す

「表示管の明るさ」設定画面が表示されます。

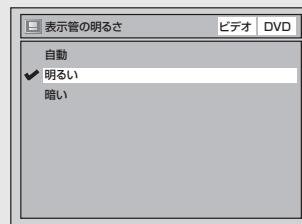

自動:

本機の電源が「入」のときは本体表示管が明るく、「切」のときは暗くなります。

明るい:

本体表示管が明るくなります。

暗い:

本体表示管が暗くなります。


4

▲/▼でお好みの設定を選び、を押す

設定が有効になり、「表示設定」画面に戻ります。

5

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

# テープの再生

## テープを再生する



1

電源

 を押し、本機の電源を入れる


次にテレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に切り換える

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

2

ビデオテープを挿入する

- 電源「切」の状態ではビデオカセットを挿入すると、自動的に電源が入ります。
- ツメが折れているテープの場合は、自動的に再生が始まります。




3

再生

 を押す

再生が始まります。

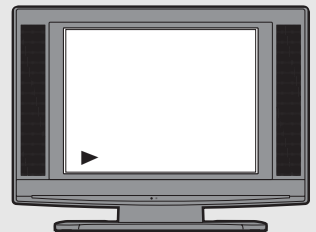


4

停止

 を押す

再生が終了します。



ビデオテープを取り出すとき:  
ビデオ停止中に[トレイ開閉/取だし ▲]ボタンを  
押す

## ビデオのトラッキング調整について

ほかのビデオで録画したテープを本機で再生すると、映像にノイズがでる場合があります。その調整を行うのが、**トラッキング調整**で、**デジタル調整(自動)**と**マニュアル調整(手動)**の2つの方法があります。また、テープを再生するとデジタルトラッキング調整が自動的に行われますが、ノイズが少なくならない場合はマニュアルトラッキング調整をしてください。

### デジタルトラッキング調整

☞ 再生中、自動的に調整します。

### マニュアルトラッキング調整

☞ **デジタルトラッキング時**にテレビ画面を見ながら[チャンネルH/V]ボタンで、ノイズが最も少なくなる位置に合わせてください。

- 再生を停止したり、ビデオカセットテープを入れ直すとデジタルトラッキングに戻ります。
- マニュアルトラッキングからデジタルトラッキングにするときは、一度[停止 ■]ボタンを押して再生を停止してからもう一度再生してください。

# テープの再生 (つづき)

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

### テープの再生について

- ビデオテープ挿入直後や、再生停止のあと再び[再生▶]ボタンを押すと約1.5秒で画面に映像がでます。(クイックプレイ機能)ただし停止後5分以上放置すると、テープ保護のためクイックプレイ機能は働きません。
- テープの再生中、DVDビデオやファイナライズされたビデオモードのDVD-RW、DVD-Rディスクを挿入し、読み込みが完了すると、DVDの自動再生が始まり、映像/音声出力がDVDに切り換わる場合があります。引き続きテープの再生を見るにはリモコンの[ビデオ]ボタンまたは本体の[ビデオ/DVD]ボタンを押してください。
- デジタルトラッキング調整中は、画面にノイズがでることがありますが故障ではありません。
- ほかのビデオテープレコーダーで録画したテープを再生/静止画にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。
- テープの録画状態により、デジタルトラッキング調整では最良点に合わないことがあります。ノイズが少なくならないときは、マニュアルトラッキング調整をしてください。
- テープを最後まで再生したときは、自動的に巻戻されます。テープを先頭まで自動的に巻戻したときは、自動的にテープが排出されます。

### 画面表示について

- テープカウンターやチャンネルを画面上に表示させるときは[表示]ボタンを押してください。[▶130ページ]
- [クリア/カウンターリセット]ボタンを押すと、テープカウンターをリセットすることができます。


### S-VHS簡易再生機能(SQPB)について

S-VHS方式で録画されたビデオテープを簡易的に見ることができます。再生のしかたはノーマルVHSテープと同じです。

- S-VHSかノーマルVHSかを自動的に判別し再生します。
- S-VHS本来の高解像度は得られません。また画面にノイズがでる場合があります。
- 本機ではS-VHS録画はできません。
- SQPBとはS-VHS Quasi Playbackの略です。
- スピードサーチ/静止のときは、映像が乱れたり色が抜けたりしますが、故障ではありません。

### 携帯電話をご使用になる時はテレビやビデオに近づけないでください

- 音声に異音が入ったり、テレビにノイズがでたりする場合があります。異音がでたり、テレビにノイズがでたりした場合には、携帯電話を離してご使用ください。

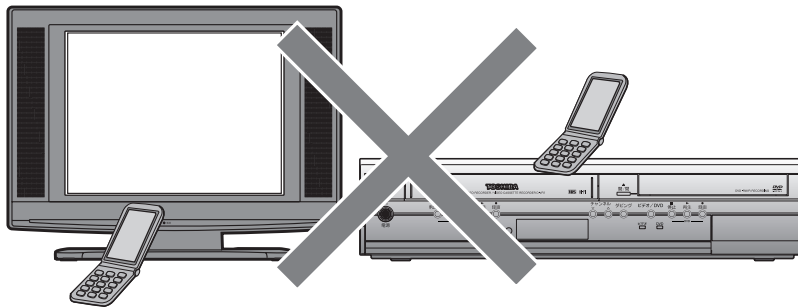



# テープの再生 (つづき)


## 早送り・巻戻し



リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。  
再生中の場合、[停止 ■]ボタンを押す。

1

早送りは を、巻戻しは を押す

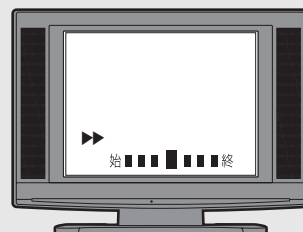

2

停止

を押す

早送り・巻戻しを終了します。

## スピードサーチ



画面を見ながら、早送り再生/巻戻し再生ができます。(ビデオの音声はできません。)

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

### ■ スピードサーチ

1

再生中に または を押す

約5倍速で再生します。

2

再生

通常の再生に戻すときは、 を押す  
通常の再生速度に戻ります。

### ■ 2段階スピードサーチ

1

(録画モード3倍で録画したテープの場合のみ)

再生中に または を押す

約5倍速と約15倍速の2段階でスピードサーチできます。

- 1回押す…約5倍速で再生します。
- 2回押す…約15倍速で再生します。

録画モード	[標準]	[3倍]
操作方法		
再生中に1回押す	約5倍速で再生	約5倍速で再生
再生中に2回押す		約15倍速で再生

2

再生

通常の再生に戻すときは、 を押す  
通常の再生速度に戻ります。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- テープを最後まで再生したり、早送りや早送り再生、スロー再生したときは、自動的に巻戻され、テープを先頭まで巻戻したら、自動的にテープが排出されます。
- スピードサーチは再生時以外は操作できません。
- スピードサーチ中は画面にノイズがでますが故障ではありません。
- スピードサーチを始めるときや、通常の再生に戻すとき、一瞬画面が乱れることがあります。故障ではありません。

# テープの再生 (つづき)

## スロー再生



約1/5～1/30倍速にスピードを変えて、スロー再生ができます。  
(初期値は約1/12倍速。ビデオの音声はできません。)

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。



1 再生中に を押す

2 早送り を押す

- スロースピードを変えるときは…  
[早送り▶▶]ボタンを押すと、再生速度が速くなります。  
[早戻し◀◀]ボタンを押すと、再生速度が遅くなります。
- スロー再生が5分以上続くと、テープ保護のため自動的に停止します。

3 通常の再生に戻すときは、再生 を押す  
通常の再生速度に戻ります。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- スロー再生は再生時以外は操作できません。
- 逆スロー再生はできません。

スロー画面でノイズがでるときは…

- [チャンネルへ/へ]ボタンでノイズが少なくなるように調整してください。

## 静止画再生



一瞬の場面などを、止めて見るができます。(ビデオの音声はできません。)

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

1 再生中に を押す

- 静止画再生中に[一時停止||]ボタンを押すと、1コマ送ることができます。
- 静止画再生が5分以上続くと、テープ保護のため自動的に停止します。

2 通常の再生に戻すときは、再生 を押す  
通常の再生速度に戻ります。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 静止画再生は再生時以外は操作できません。

静止画面でノイズがでるときは…

- 一旦、スロー再生にして[チャンネルへ/へ]ボタンでノイズをなくしたあと、もう一度、静止画面に戻してください。
- 画像がブレる場合は、[チャンネルへ/へ]ボタンで画像のブレがなくなるように調整してください。  
(場合によっては調整で改善できないことがあります。)
- ほかのビデオテープレコーダーで録画したテープを静止画再生にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。

# テープの再生 (つづき)



## テープの頭出し



インデックス記録された番組の頭出しをします。  
インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。  
(録画中の一時停止から録画を再開した場合は記録されません。)

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

### ■ 2つ先の番組を頭出しする場合

1

スキップ/頭出し



を押す

頭出し検索が始まります。



2

例) 2つ先の番組を頭出しする場合

スキップ/頭出し



を再度押し、インデックス番号


[02]を選ぶ

- ボタンを押しすぎて、[02]を越えてしまった場合は、[スキップ/頭出し]ボタンで数字を減らすことができます。
- 頭出し検索中にインデックス信号を検知すると、自動的に数字が減ります。
- 頭出しは、最大20まで設定できます。
- 設定した位置にくと、自動的に再生が始まります。



## お知らせ

### 頭出しについて

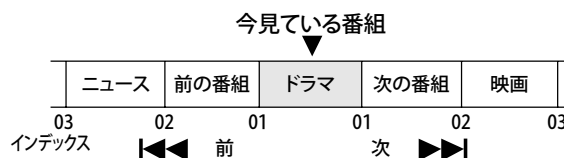

- インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。ただし、録画中の一時停止から録画を再開した場合は記録されません。
- テープの巻き始めに記録されているインデックスや、録画時間が1～2分の短い番組の場合は、検知されないことがあります。
- 手順 ① で[スキップ/頭出し]ボタンを押すと、前の番組方向に頭出し検索をすることができます。[スキップ/頭出し]ボタンまたは[スキップ/頭出し]ボタンを押すごとにお好みのインデックス番号を選ぶことができます。
- 再生開始位置は若干前後する場合があります。

# テープの再生 (つづき)




## テープポジション




現在のテープ位置を画面に表示します。録画前にテープ残量を調べるのに便利です。

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

表示

 を押す

- 現在のテープの位置が「■」で表示されます。
- 早送り/巻戻しを行うと自動的にテープポジション表示になります。(ただし、カウンター表示とチャンネル表示の場合は、テープポジション表示にはなりません。)
- テープポジション表示中に再生を行うと、テープポジション表示は消えます。

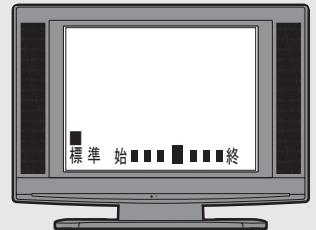

## 30秒スキップ



コマーシャルなどを早送りしたいときなどに、テープを30秒単位で早送り再生します。

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

再生中に  を押す


ビデオの音声はでません。

- 押すごとに約30秒ずつ加算されます。(最大180秒の早送り再生ができます。)
- 1回押すと: 約30秒早送り再生します。
- 2回押すと: 約60秒早送り再生します。
- 3回押すと: 約90秒早送り再生します。
- 指定した時間が経過すると、通常の再生に戻ります。

## 表示ボタンの使いかた



[表示]ボタンを繰り返し押すと、下図のようにテレビ画面が変わります。

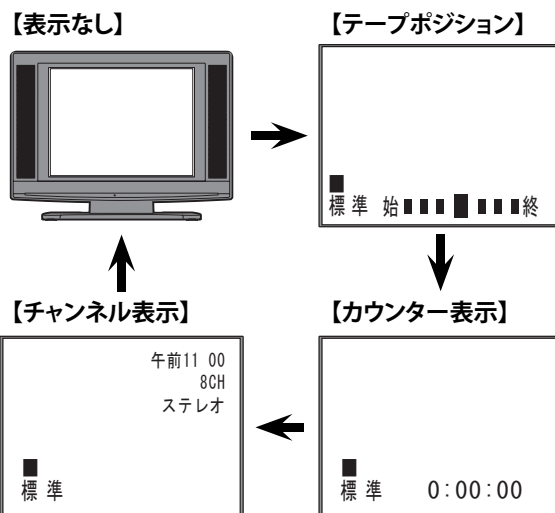

カウンターリセットするときは、[クリア/カウンターリセット]ボタンを押します。

### お知らせ

- 録画や再生中にテープポジション表示に切り換えた際、テープ位置を示す「■」が表示されるまで2分ほどかかる場合があります。
- T-30/60/90/120/140/160/180/210以外のテープでは、テープ位置が正しく表示されない場合があります。
- ワンタッチタイマー録画中は、[表示]ボタンを押すと残り時間が表示されます。
- [30秒スキップ]ボタンは再生時以外は操作できません。

# テレビ番組の録画

## テレビ番組の録画



1

電源



を押し、本機の電源を入れる


次にテレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に切り換える

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

2

ツメの折れていないビデオカセットテープを挿入する

ツメが折れている場合は録画できません。



3

録画モード



で録画モードを選ぶ

[標準] ⇄ [3倍]

詳しくは、15ページの「録画モードについて」を参照してください。



4



チャンネル

チャンネル

または数字ボタンでお好みのチャンネルを選ぶ



5

録画



を押す

録画が始まります。



6

停止



を押す

録画を終了します。



### ■ 録画中にコマーシャルなどをカットする

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

1

録画中に


一時停止



を押す

テープの走行が一時停止します。

- 画面に■マークが表示され、1分で1個ずつ左から消えていきます。また、本体表示管の録画表示が点滅します。
- 最後の■マークが点滅し、合計5分経過するとテープ保護のため、自動的に録画が停止します。

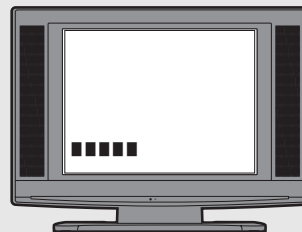

2

録画



を押す

録画を再開します。

- 再度[一時停止]ボタンを押しても録画を再開します。



テープの再生／テレビ番組の録画

テープを楽しむ

125～

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

### 録画モードについて

- 録画モードを変更するときは、[録画モード]ボタンで録画モードを選びます。録画中にも変更することができます。
- 画質、音声を優先するときは[標準]、録画可能時間を優先するときは[3倍]で録画してください。ただし[3倍]で録画すると画質/音質は、[標準]より劣ります。

### 録画中に録画チャンネルを変えるには…

- [一時停止]ボタンを押してから[チャンネルへ]ボタンで変えます。
- 録画するチャンネルが同じであれば、DVDとビデオの両方に録画することができます。

### 録画中にテープが終わると…

- 自動的にテープを巻戻し、排出します。

### 録画中にテレビ/DVDを見るには…

- テレビを見るときは、テレビ側のチャンネルで番組を選択してください。
- DVDを見るときは、[DVD]ボタンを押してください。
- ビデオ録画中に[電源]ボタンを押すと録画が停止し、電源が切れます。このときビデオとDVDの両方に録画中の場合は、DVDに切り換わり、DVDへの録画は継続されます。

# テレビ番組の録画 (つづき)

## ワンタッチタイマー録画



簡単・手軽に録画を始めることができ、録画時間を30分単位で最大8時間まで設定できます。  
テレビを見ている途中で「電話がかかってきた」「急にお客様が来られた」「録画中に外出する用事ができた」といったときに便利です。

1

### 131ページの手順 ①～④ を行う

2

### テレビ画面にお好みの録画時間が表示されるまで、 を繰り返し押す

● (0:30)  
標準

- 録画時間が終了すると自動的に電源が切れます。そのあと本機を使用する場合は、[電源 I/II] ボタンを押してください。
- また、録画予約が入っている場合は、録画時間が終了すると自動的に予約待機状態になります。ビデオの予約待機中に引き続きビデオ側を使用する場合は、[タイマーセット] ボタンを押してください。DVD側を使用する場合は、[電源 I/II] ボタンを押してください。
- ワンタッチタイマー録画中は本体表示管のタイマーセット表示と録画表示が点灯します。

ワンタッチタイマー録画中に録画時間を変更するには：


[録画 ●] ボタンを押す

指定した時間より前にワンタッチタイマーを停止するには：

[停止 ■] ボタンを押す

### 録画時間セットについて

- 本体の[録画 ●] (ビデオ側) を押すごとに、30分単位最大8時間まで、録画時間をセットできます。
- 画面表示は次のようになります。

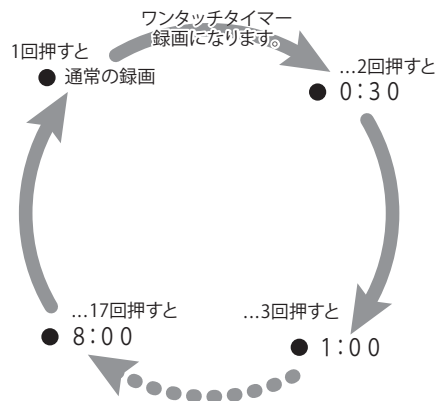

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

#### ワンタッチタイマー録画中は

- DVDの再生または録画中にビデオでのワンタッチタイマー録画が終わると、ビデオは録画停止しますがDVDは再生または録画を続けます。
- 本体の[録画 ●] ボタン (録画時間変更)、[停止 ■] ボタン (録画停止)、[電源 I/II] ボタン (録画停止後に電源「切」)、[表示] ボタン、リモコンの[録画 ●] ボタン以外は働きません。一時停止などもできません。
- テープが最終端になると、自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れます。
- 停電があると、録画が停止して電源が切れます。通電後も録画は再開しません。
- [電源 I/II] ボタンを押すと録画が停止し、電源が切れます。

#### 録画時間表示について

- ワンタッチタイマー録画が始まると、録画時間表示は1分単位でカウントダウンしていき、残りの録画時間表示となります。(残りの録画時間を確認するには[表示] ボタンを押してください。)[▶▶130ページ]



# テレビ番組の録画 (つづき)

## 音声多重放送について


本機をステレオテレビやお手持ちのステレオと接続すると、ステレオ放送や二重音声(二カ国語)放送を楽しめます。

### ● 送られてくる音声の画面表示について

[表示]ボタンを押すとテレビ画面右上に音声モードが表示され確認できます。


### ● Hi-Fi録画されたテープを再生した場合

自動的にステレオモードに切り換わります。

[音声切換 ]ボタンを押すことにより音声と音声表示が、[ステレオ]→[左音声]→[右音声]→[モノラル]に切り換わります。

### ● 二重音声放送(二カ国語放送)を受信した場合

音声は自動的に二重音声モードに切り換わります。

[音声切換 ]ボタンを押すことにより音声と音声表示が、[主音声]→[副音声]→[主:副]に切り換わります。このとき音声モードが記憶され、次に二重音声放送を受信すると前に記憶した音声モードに自動的に切り換わります。

音声モード	Hi-Fiテープ再生時	画面表示
ステレオ	ステレオで聞こえる	[ステレオ]
左(主)	両方のスピーカーから左の音声聞こえる	[左音声]
右(副)	両方のスピーカーから右の音声聞こえる	[右音声]
ノーマル	モノラルで聞こえる	[モノラル]

音声モード	二重音声放送受信時	画面表示
ステレオ	左から主音声(日本語) 右から副音声(外国語) が聞こえる	[主:副]
左(主)	両方のスピーカーから 主音声(日本語)が聞こえる	[主音声]
右(副)	両方のスピーカーから 副音声(外国語)が聞こえる	[副音声]

(二カ国語放送が録画されたテープを再生するときも、同様です。)

### ● 本機は常に次の2つの方法で録音します。

#### Hi-Fi録音:

音声専用回転ヘッドによるFM録音方式を使い、すぐれたHi-Fi音声で録音や再生をします。

Hi-Fi録音では、ステレオ放送はステレオで二重音声(二カ国語)放送は左に主音声、右に副音声記録されます。モノラル放送は、左右に同じ音声記録されます。

#### ノーマル録音:

従来のビデオと同じ録音方式のモノラルで録音します。

ノーマル録音では、ステレオ放送はモノラルで録音され、二重音声(二カ国語)放送は主音声(日本語)だけが録音されます。

録音レベルは、自動的に適切なレベルに設定されます。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- Hi-Fi録音以外のテープを再生すると、自動的にノーマル音声になります。
- Hi-Fi録音されたテープをHi-Fi方式でないビデオデッキで再生した場合は、ノーマル音声になります。
- Hi-Fi録音されたテープをDVDへダビングすると、音声モードはステレオで再生されます。(音声モード設定がノーマルの場合を除く)

# 録画予約

Gコード予約したいときは56ページをご覧ください。

## 日時を指定して録画予約する



本機では1カ月先までの8つの録画プログラムを設定することができます。さらに、毎日または毎週のプログラム録画の設定が可能です。

- 録画予約を行う前に時計を必ずセットしてください。[➡34ページ]



1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に切り換える

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

2

ツメの折れていないビデオテープを挿入する

ツメが折れている場合は録画できません。



3

停止状態で を2回押す

録画予約		ビデオ		DVD
録画日	開始	終了	CH	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD 自動
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ 標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD LP
5. --				
6. --				
7. --				

4

▲/▼で設定されていないプログラム欄を選び、 を押す

録画予約		ビデオ		DVD
録画日	開始	終了	CH	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD 自動
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ 標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD LP
5. 1/1	--	--	8	DVD
6. --				
7. --				

5

▲/▼で日付を入力し、▶を押す

- 開始時刻と終了時刻に過ぎた時刻を入力した場合、日付けを再度入力する必要があります。

録画予約		ビデオ		DVD
録画日	開始	終了	CH	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD 自動
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ 標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD LP
5. 1/2	--	--	8	DVD
6. --				
7. --				

■ 現在の日付けでカーソルボタン[▲/▼]を押す

「録画日」は以下のように変わります。

例) 1月1日の場合

カーソルボタン[▲]	1/2 → 1/3 ... (1日ずつすすむ) ※カーソルボタン[▼]で前の設定へ戻ることができます。
カーソルボタン[▼]	毎日 → 月～土 → 月～金 → 毎週土 → 毎週金... 毎週日 → 1/31 ※カーソルボタン[▲]で前の設定へ戻ることができます。

6

▲/▼で開始時刻と終了時刻を入力し、▶を押す

- [AM](午前)または[PM](午後)を選んだあと、0～11時、0～59分を設定します。

録画予約		ビデオ		DVD
録画日	開始	終了	CH	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD 自動
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ 標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD LP
5. 1/2	PM 0:00	--	8	DVD
6. --				
7. --				

# 録画予約 (つづき)

7

▲/▼で録画するチャンネル番号を選び、▶を押す

録画予約		ビデオ		DVD	
録画日	開始	終了	CH	形式	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD	自動
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD	LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ	標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD	LP
5. 1/12	PM 9:00	PM 9:30	8	DVD	
6. --					
7. --					

外部入力端子から録画する場合:

L1またはL2を選択してください。

L1:

後面入力端子のとき選択

L2:

前面入力端子のとき選択

録画予約		ビデオ		DVD	
録画日	開始	終了	CH	形式	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD	自動
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD	LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ	標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD	LP
5. 1/12	PM 9:00	PM 9:30	8	DVD	
6. --					
7. --					

8

▲/▼で録画先の[ビデオ]を選び、▶を押す

録画予約		ビデオ		DVD	
録画日	開始	終了	CH	形式	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD	自動
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD	LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ	標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD	LP
5. 1/12	PM 10:00	PM 10:30	8	ビデオ	標準
6. --					
7. --					

9

▲/▼で録画モードを選ぶ

詳しくは、15ページの「録画モードについて」を参照してください。

録画予約		ビデオ		DVD	
録画日	開始	終了	CH	形式	モード
1. 1/1	AM 0:00	AM 1:00	10	DVD	自動
2. 1/10	AM 11:00	AM 11:30	23	DVD	LP
3. 毎日	AM 9:00	AM 9:30	C60	ビデオ	標準
4. 毎週水	PM 9:00	PM 9:30	C50	DVD	LP
5. 1/12	PM 10:00	PM 10:30	8	ビデオ	3倍
6. --					
7. --					

10

すべての項目にお好みの設定を入力後、

**決定**を押す

予約設定が確定されます。

続けてほかの予約をするには:

手順④～⑨を繰り返す

終了するには:

[セットアップ]ボタンを押す

11

タイマーセット

**タイマー**を押す

予約をセットします。

ⓐランプと「DVD」または「VCR」が本体表示管に表示され予約待機状態になります。



## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- テープが本機に挿入されていない場合や、ツメの折れたテープが挿入されている場合、予約待機状態にすると本体表示管の「VCR」が点滅し、録画予約は実行されません。録画可能なテープを挿入し直してください。
- DVDビデオやファイナライズされたビデオモードのDVD-RW、DVD-Rディスクが挿入された状態で電源を入れ、録画予約を設定中にディスクの読み込みが完了すると、自動再生が始まり「録画予約」画面がキャンセルされる場合があります。「録画予約」画面に戻すには、リモコンの[DVD]ボタンを押したあと、[停止 ■]ボタンを押してディスクの再生を停止し、手順③から再度、録画予約の設定を行ってください。
- 録画予約の設定中にディスクトレイを開閉すると、「録画予約」画面がキャンセルされます。
- 開始時刻と終了時刻が同じ場合、録画時間は24時間となります。
- 開始時刻に過ぎた時刻を入力した場合、[タイマーセット]ボタンを押すとすぐに録画が開始されます。
- 午後11時から午前1時までなど、日にちをまたぐ予約設定をするには、録画開始日を入力し、録画開始時刻をPM11時、終了時刻をAM1時に設定してください。
- DVDの録画予約終了後、DVD側の録画予約の終了時刻とビデオ側の録画予約の開始時刻を同じ時刻に設定した場合、本体表示管のⓐ、RECや録画時間が表示されない場合があります。本体の[ビデオ/DVD]ボタンまたはリモコンの[ビデオ]ボタンを押して表示の切替を行ってください。

まだ時計を設定していないときは:

- 手順③で時計を設定する画面が「録画予約」画面の代わりに現れます。録画予約をする前に34ページの「時計合わせ」の手順⑤以降を行ってください。
- 手順⑤～⑨で[リターン]ボタンを押すと入力したすべての項目の設定が消去されます。
- 録画開始時刻の約2分前になっても電源が入っている場合は、「録画予約時刻になりますのでタイマースタンバイにしてください」とメッセージが表示されますので、[タイマーセット]ボタンを押して本機を予約待機状態にしてください。
- 録画予約が重なった場合、「予約時刻が重なっています」のメッセージと重なっているプログラム番号が表示されます。
- 録画予約実行中に停止したいときは本体側の[停止 ■]ボタンを押してください。
- 録画予約実行中にテープが最終端になると自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れます。

Gコード予約について

- Gコード番号を使用して録画予約をすることができます。[➡56～57ページ]

サテライト予約について

- サテライト予約を使用して録画予約をすることができます。[➡65～66ページ]

# ダビングをする

## ビデオからDVDへダビングをする



ビデオテープが複製禁止の場合、コピーはできません。

### ■ダビングの準備

録画可能なディスクを挿入してください。

ディスクへコピーする場合の注意:

- ディスクが録画可能なディスクであることを確認してください。詳しくは11～12ページを参照してください。



1

セットアップ


を押す

「セットアップ」画面が表示されます。

2

▲/▼で[録画設定]を選び、を押す


「録画設定」画面が表示されます。

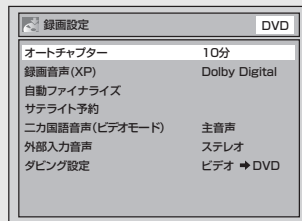

3

▲/▼で[ダビング設定]を選び、を押す

「ダビング設定」画面が表示されます。



4

▲/▼で[ビデオ→DVD]を選び、を押す

5

▲/▼で[外部入力音声]を選び を押す

6

▲/▼で[ステレオ]または[ニカ国語]を選び、を押す

- ビデオの音声ステレオ音声のときは、[ステレオ]を選択します。
- ビデオの音声ニカ国語のときは、[ニカ国語]を選択します。

7

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

8

DVD

を押す

DVD操作に切り換えます。

本体のDVD操作用ランプが点灯します。

9

録画モード

で録画画質を選ぶ

詳しくは、13ページの「DVD録画画質について」を参照してください。

10

ビデオ

を押す

ビデオ操作に切り換えます。

本体のビデオ操作用ランプが点灯します。

# ダビングをする (つづき)


11

再生



を押す

12

録画を始めたいシーンまで再生させ、を押す  
再生を一時停止します。

一時停止

13

ダビング



を押す

ビデオからDVDへのダビングが始まります。

14

停止




を押す

ダビングを停止します。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

### ビデオからDVDへのダビングについて:

- ダビングを開始したあと、映像が少し乱れることがありますが、これはデジタルトラッキング機能が働いているためで、故障ではありません。画像の乱れがなくなるまでテープを再生し、ダビングを始めたい位置にテープを合わせてから、ダビングを開始するようにしてください。
- 再生される音声は、[モノラル]以外に設定した場合は[ステレオ]になります。詳しくは133ページを参照してください。録画される音声の設定については41ページを参照してください。
- ダビング中に、ビデオテープの再生映像がない状態が約3分間続いた場合は、自動的にダビングを停止します。
- ダビング設定は、ディスクやテープが複製禁止でない場合のみ有効です。DVDやビデオが複製禁止の場合、禁止マークが表示されたり、画像が乱れコピーコントロールが入りダビングはできません。
- ダビング中はビデオとDVDの切替はできません。

### [外部入力音声]を[二カ国語]に設定し二カ国語音声のビデオテープをダビングすると:

- VRモードのディスクの場合、その後の再生で[主音声]・[副音声]・[主:副] (左に[主音声]、右に[副音声])と音声を切り換えることができます。再生時に音声を切り換える方法は86ページを参照してください。
- ビデオモードのディスクの場合、[二カ国語音声 (ビデオモード)]で設定されている音声 (主音声または副音声) が記録されます。上記設定でステレオ音声のビデオテープをダビングしても左音声は主音声、右音声は副音声として記録されます。

### [外部入力音声]を[ステレオ]に設定し二カ国語音声のビデオテープをダビングすると:

- VRモードのディスクの場合、その後の再生で音声を切り換えることはできません。再生時には左に主音声、右に副音声となります。
- ビデオモードのディスクの場合主音声と副音声が混ざって記録されます。再生時には左に主音声、右に副音声となります。

# ダビングをする (つづき)



## DVDからビデオへダビングをする



DVDディスクが複製禁止の場合、コピーはできません。

### ■ダビングの準備

ツメの折れていないテープを挿入してください。

テープへコピーする場合の注意：


- ・テープのツメが折れていないか確認してください。
- ・テープにコピーしようとするディスクの長さ以上の録画可能スペースがあるか確認してください。

1

136ページの手順 ① ～ ③ を行う

2

▲/▼で[DVD→ビデオ]を選び、決定 を押す



3

セットアップ を押す

通常画面に戻ります。

4

ビデオ を押す

ビデオ操作に切り換えます。  
本体のビデオ操作用ランプが点灯します。

5

録画モード で録画モードを選ぶ

[標準] ⇄ [3倍]

詳しくは、15ページの「録画モードについて」を参照してください。

6

DVD を押す

DVD操作に切り換えます。  
本体のDVD操作用ランプが点灯します。

7

再生 を押す

8

録画を始めたいシーンまで再生させ、一時停止 を押す  
再生を一時停止します。

9

ダビング を押す

DVDからビデオへのダビングが始まります。

10

停止 を押す

ダビングを停止します。



# ダビングをする (つづき)

## 外部機器からDVDへ録画する



外部入力からの録画を始める前に、112ページの「映像入力設定」の説明をご参照ください。



1

電源



押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に切り換える

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作用ランプを点灯させます。

- 録画できるディスクを入れます。
- 本機がディスク情報を確認します。

この操作はディスクを認識するのに時間がかかる場合があります。

2



チャンネル

チャンネル

切り換える

[L1][L2]が表示されるまで[チャンネルへ/ ]ボタンを押してください。

→ 1ch ↔ 2ch ↔ 3ch ↔ …… L1 ↔ L2 →

L1: 後面入力端子  
L2: 前面入力端子

3

録画モード



で録画画質を選ぶ

詳しくは、13ページの「DVD録画画質について」を参照してください。

4

外部入力音声を選ぶ

ビデオモード:

[外部入力音声]設定を[二カ国語]に設定している場合、[主音声]、[副音声]から選びます。[➡42ページ]

VRモード:

[ステレオ]、[二カ国語]から選びます。[➡43ページ]

5



本体の (DVD側) を押す

録画が始まります。  
リモコンの[録画 ●]ボタンでも動作します。

6

録画する外部機器の再生ボタンを押す


7



本体の (DVD側) を押す

録画を終了します。  
リモコンの[停止 ■]ボタンでも動作します。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。  
「データ記録中」と表示されている間は、ディスクに書き込んでいます。

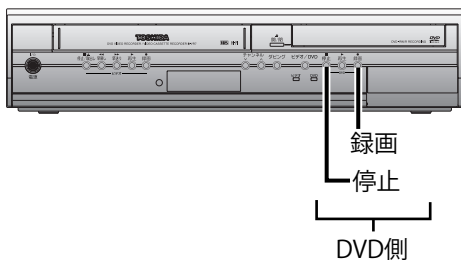

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ダビングを止めるときは、録画する機器(本機)を止めてから再生する機器を止めてください。
- 誤動作を防ぐために、録画する機器の操作は、本体ボタンを使用することをおすすめします。
- 接続する機器の取扱説明書もよくご覧ください。
- BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタルチューナーからデジタル放送の「1回だけ録画可能」番組を録画するときは、VRモードのDVD-RW/-R(CPRM対応)ディスクのみに録画できます。[➡14ページ]



# ダビングをする (つづき)

## 外部機器からテープへ録画する



外部入力からの録画を始める前に、112ページの「映像入力設定」の説明をご参照ください。



1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に切り換える

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

2

ツメの折れていないビデオテープを挿入する

ツメが折れている場合は録画できません。



3



チャンネル

チャンネル

切り換える

[L1][L2]が表示されるまで[チャンネルへ/▼]ボタンを押してください。

→ 1ch ↔ 2ch ↔ 3ch ↔ …… L1 ↔ L2 ←

L1: 後面入力端子

L2: 前面入力端子

4

録画モード



で録画モードを選ぶ

[標準] ⇄ [3倍]

詳しくは、15ページの「録画モードについて」を参照してください。

5

本体の (ビデオ側) を押す

録画が始まります。

リモコンの[録画 ●]ボタンでも動作します。

6

録画する外部機器の再生ボタンを押す

7

本体の (ビデオ側) を押す

録画を終了します。

リモコンの[停止 ■]ボタンでも動作します。



# 故障かな?と思ったときは

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。  
点検されても直らないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

## ■ 共通

症状	主な原因	対応	参照ページ
電源が入らない	● 電源プラグがはずれている	● 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。	—
	● 内部の保護回路が働いている可能性があります	● 安全保護装置が働いていることがあります。このときは、一度電源プラグをコンセントから抜きしばらく(1時間程度)時間をおいて、再びコンセントに差し込んで電源を入れてください。	—
	● DVDとビデオの両方に録画予約(一方がサテライト予約を含む)があり、予約待機状態である	● <b>[タイマーセット]</b> ボタンを押して予約待機状態を解除してください。	58
リモコンで操作できない	● リモコンが本体の受光部に向いていない	● リモコンを本体の受光部に向けてください。	16
	● リモコンと本体が離れすぎている	● 本体正面より7m以内のところで操作してください。	16
	● リモコンと本体の受光部の間に障害物がある	● 障害物を取り除いてください。	—
	● リモコンの電池が消耗している	● 電池を交換してください。	16
	● リモコンに水など水分を含むものをこぼした	● リモコンの交換が必要です。お買い求めの販売店にご相談ください。	裏表紙
	● 本体の受光部不良の可能性がある	● デジタルカメラを利用し、次のようなチェックを行ってください。 デジタルカメラの場合、リモコンのボタンを押したままデジタルカメラ(カメラ付き携帯を含む)に向け、デジタルカメラの液晶画面で送信部が光って見えれば、リモコンは正常です。	—
<b>[セットアップ]</b> ボタンがきかない	● DVDまたはビデオが予約待機中、サテライト予約待機中に、 <b>[電源 I / O]</b> ボタンを押して本機の電源を入れた	● <b>[タイマーセット]</b> ボタンを押して予約待機状態を解除してください。	58
	● DVDまたはビデオが予約待機中、サテライト予約待機中である	● <b>[タイマーセット]</b> ボタンを押して予約待機状態を解除してください。	58
時計表示がでない (表示例) --:--	● 停電があった	● 電源を入れ、時計を合わせをやり直してください。	34
	● 電源プラグがはずれている	● 電源プラグをコンセントに差し込み、時計合わせをやり直してください。	—
テレビの番組が映らない	● 本機に接続されていたアンテナ線がはずれている	● アンテナ線を正しくつないでください。	23~26
	● アンテナ線が断線、ショートしている	● アンテナ線を点検してください。	—
	● 本機の受信チャンネルが設定されていない	● 受信チャンネルを設定してください。	36~40
	● テレビの入力切換が本機を接続した外部入力(ビデオ1など)になっていない	● テレビの入力切換を本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に設定してください。	—
	● テレビ放送の電波が弱い	● 電波が弱い地域では、ビデオを接続すると映りが悪くなることがあります。このようなときはお買い上げの販売店にご相談ください。	26

# 故障かな?と思ったときは (つづき)

## ■ 共通

症状	主な原因	対応	参照ページ
録画予約ができない	● 時計合わせが正確に行われていない	● 時計合わせを正確に行ってください。	34
	● 録画予約が正しくセットされていない	● 録画予約を正しくセットしてください。	54～66
	● DVD-RW/-Rがビデオモードのとき [自動ファイナライズ]で[録画予約全終了時]を[入]にした	● DVD-RW/-Rがビデオモードの場合、「録画予約全終了時」を[入]にすると、予約録画が終了したあと自動的にファイナライズ動作を行い、ファイナライズ完了後に録画スタンバイ状態となります。	52
		● DVD側の録画予約の終了時刻とビデオ側の録画予約の開始時刻を同じ時刻に設定した場合、ビデオの予約録画は開始しますが、自動ファイナライズが行われる間にビデオ側の録画予約の開始時間が設定されている場合、ファイナライズ完了までビデオの予約録画は開始しません。	
	● ビデオテープが入っていない ● ビデオテープのツメが折れている	● ファイナライズ中に、次のビデオ予約録画の終了時刻が過ぎた場合は予約録画動作は行いません。この場合、予約リスト欄右に「E40」が表示されます。その後、録画予約画面を再表示すると、エラーとなった予約は消去されます。	146
		● ビデオテープを入れてください。 ● ツメの場所にセロハンテープを貼ってください。	131 15
	● 録画可能なディスクが入っていない ● 停電があった	● 録画可能なディスクを入れてください。 ● 電源を入れ、時計合わせを正確に行い、録画予約をやり直してください。	11～12 34、54～66

## ■ ビデオ部

症状	主な原因	対応	参照ページ
ビデオの操作ができない	● DVD操作用ランプが点灯している	● 本体の[ビデオ/DVD]ボタンまたはリモコンの[ビデオ]ボタンを押し、ビデオ操作用ランプを点灯させてください。	17
	● 録画予約がある	● [タイマーセット]ボタンを押し、予約待機状態を解除してください。	58
録画ができない	● ビデオテープのツメが折れている	● ツメの場所にセロハンテープを貼ってください。	15
再生の画像がきれいに映らない	● テレビの画面調整が正しくない	● テレビの画面調整を行ってください。	—
音声はでるが再生画がでない、またはブルー一色になる	● ビデオヘッドが汚れている	● ヘッドクリーニングが必要です。クリーニングテープ(市販品)でヘッドクリーニングを行ってください。	15
テレビ画面に白色のⓈが表示され、操作できない	● 本機がその操作を禁止している	● 故障ではありません。	—
	● DVD側が予約待機中またはサテライト予約待機中のため、本機がDVDへの操作切替を禁止している	● DVD側の操作を行いたい場合は、[タイマーセット]ボタンを押して予約待機状態を解除してください。	
ビデオのときに映像がでない	● 入力1系統のテレビにS映像またはD端子を接続している	● 入力1系統のテレビをお持ちの場合は映像/音声入力端子に接続してください。	25
再生画像、音声共にでない	● テレビの入力切替が本機を接続した外部入力(ビデオ1など)になっていない	● テレビの入力切替を本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に設定してください。	—
	● 映像・音声コードがはずれている	● 映像・音声コードを端子の根元までキッチリと差し込んでください。	25
ビデオに切り換えても画像がでない。 「ブー」音のみがでる	● 映像・音声コードの映像/音声が入っていない	● 映像・音声コードの映像/音声を正しく接続してください。	25

# 故障かな?と思ったときは (つづき)

## ■ ビデオ部

症状	主な原因	対応	参照ページ
録画予約再生画像の一部にノイズがでる	● トラッキングの調整が合っていない	● 見やすい画像になるように、トラッキングを調整してください。	125
	● 別のビデオで録画したビデオテープを再生している	● 見やすい画像になるように、トラッキングを調整してください。	125
	● 傷んだテープを使用している	● 傷んだテープのご使用はおひかえください。	—
市販ビデオソフトをダビングしたら、画像が乱れる	● ビデオソフトはコピーガードの機能でガードされていますので、規格上ダビングできない	● 故障ではありません。	—
テープが完全に巻戻されない	● 巻戻しは2段階で行う 高速巻戻しから低速巻戻しに変わる際一度停止するので、その時点で取り出されると完全に巻き取られていない場合がある	● 故障ではありません。	—
ビデオテープを入れた直後、ビデオテープがでてきた	● ビデオ本体を保護するための安全機構が働いた	● 一度カセットテープを取り出してから、再度カセットテープをまっすぐに入れ直してください。	—
	● ビデオ内部に異物が入った	● 異物の取り出しが必要です。 異物を確認し、お買い上げの販売店や東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。	裏表紙

## ■ DVD部

症状	主な原因	対応	参照ページ
DVDの操作ができない	● ビデオ操作用ランプが点灯している	● 本体の[ビデオ/DVD]ボタン、またはリモコンの[DVD]ボタンを押し、DVD操作用ランプを点灯させてください。	17
	● 録画予約がある	● [タイマーセット]ボタンを押して予約待機状態を解除してください。	58
画像が出ない	● 映像コードがはずれている	● 映像コードをしっかりと接続してください。	25、27～29
	● 違う種類のディスクが入っている	● 本機で使えるディスク以外のものが入っていないか確認してください。	11～12
	● コピーガード機能が働いている	● 本機とテレビを直接接続してください。	29
	● ビデオ操作用ランプが点灯している	● 本体の[ビデオ/DVD]ボタン、またはリモコンの[DVD]ボタンを押し、DVD操作用ランプを点灯させてください。	17
	● [プログレッシブ出力]の設定が正しくない	● テレビに合わせてプログレッシブ出力設定を正しくあわせる。(プログレッシブ対応テレビと本機のD1/D2映像出力端子を使って接続している場合のみ、プログレッシブ出力の設定を[入]にしてください。	28、116
再生が始まらない	● 結露が発生している	● 電源「入」のまま、しばらく放置してください。	9
	● ディスクが入っていない	● ディスクを入れてください。	69
	● ディスクが裏返しに入っている	● ディスクの印刷されている面を上にして正しく入れ直してください。	69
	● ディスクが汚れている	● ディスクを清掃してください。	9
	● 視聴制限が有効になっている	● 視聴制限を解除するか、視聴レベルを変更してください。	120～121
音が出ない	● 音声コードがはずれている	● 音声コードをしっかりと接続してください。	25、27～30
	● 音声出力の選択が正しくない	● 音声出力の選択を正しく行ってください。	114～115
	● 音声接続をしている機器の電源が入っていない	● 音声接続をしている機器の電源を入れてください。	—
	● 音声接続をしている機器の入力切替が正しくない	● 音声接続をしている機器の入力切替を正しく行ってください。	—
	● DTS音声を再生している	● DTS音声はアナログ出力端子からは出力されません。	—

# 故障かな?と思ったときは (つづき)

## ■ DVD部

症状	主な原因	対応	参照ページ
5.1chドルビーサウンドにならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>間違ったケーブルを使用している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.1chドルビーサウンドを楽しむには、光デジタルケーブル、または同軸デジタルケーブルを使用し、5.1chドルビーデジタル対応アンプやデコーダーとの接続が必要です。</li> </ul>	30、114～115
映像が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>コピーガード機能が働いている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機とテレビを直接接続してください。</li> </ul>	29
	<ul style="list-style-type: none"> <li>早送り、早戻しをした直後である</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>画像が多少乱れることがありますが、故障ではありません。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>携帯電話など電波を発生する機器を近くで使用している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機から離して使用してください。</li> </ul>	9
[セットアップ]で選んだ音声言語、字幕言語にならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVDディスクにセットアップで選んだ音声言語、字幕言語が記録されていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認してください。</li> </ul>	11
アングルを変えて見るができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVDディスクに複数のアングルが記録されていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVDディスクに複数のアングルが記録されているか確認してください。</li> </ul>	11
音声言語、字幕言語の切り換えができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVDディスクに複数の音声言語、字幕言語が記録されていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認してください。</li> </ul>	11
テレビ画面に赤色の Ⓢが表示され、操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機またはディスクがその操作を禁止している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>故障ではありません。</li> </ul>	17
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ビデオ側が予約待機中またはサテライト予約待機中のため、本機がビデオへの操作切り換えを禁止している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ビデオ側の操作を行いたい場合は、<b>[タイマーセット]</b>ボタンを押して予約待機状態を解除してください。</li> </ul>	58
再生中に画像が動かなくなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクが本機で再生できるDVDディスクの仕様を満たしていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>故障ではありません。</li> </ul>	11～12
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクが汚れている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクを清掃してください。</li> </ul>	9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクにキズがある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>キズのないディスクと取り換えて再生してください。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2層ディスクが1層から2層に切り換わった</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>映像が一瞬止まることがありますが、故障ではありません。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>原因がはっきりしないとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>[停止■]</b>ボタンを押してから、<b>[再生▶]</b>ボタンを押してください。</li> <li>本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、再度電源プラグを差し込み再生してください。</li> </ul>	—
"非対応ディスク--ディスクを取り出してください--このディスクには対応していません。再生可能なディスクを挿入してください"と画面表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>再生できないディスクが入っている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>再生できるディスクを入れてください。</li> </ul>	11～12
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクが汚れている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクを清掃してください。</li> </ul>	9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクが裏返しに入っている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクの印刷されている面を上にして正しく入れ直してください。</li> </ul>	69
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクにキズがある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>キズのないディスクと取り換えて再生してください。</li> </ul>	—
"リージョンエラー--ディスクを取り出してください--この地域での再生は禁止されています"と画面表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>リージョン番号「2」または「ALL」以外のディスクが入っている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リージョン番号「2」または「ALL」のディスクを入れてください。</li> </ul>	11
"視聴制限--ディスクを取り出してください--現在の視聴制限設定では再生が許可されません"と画面表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>視聴制限の設定が有効になっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>視聴制限の設定を変更してください。</li> </ul>	120～121
"録画エラー--この映像は録画が許されていません"と画面表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>録画が禁止されている映像を録画しようとしている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>録画禁止映像は録画することができません。</li> </ul>	—

# 故障かな?と思ったときは (つづき)

## ■ DVD部

症状	主な原因	対応	参照ページ
“録画エラー 1回だけ録画可能な映像のため、ビデオフォーマットでは録画できません”と画面表示される	● 1回だけ録画可能番組をDVD-RWディスクにビデオモードで録画しようとしている	● DVD-RWディスクでは[RW録画フォーマット選択]で[VRモード]を選択してください。	45
		● DVD-Rディスクは「ディスク編集」で「VRフォーマット」を選択してください。	44
“録画エラー このディスクには録画できません”と画面表示される	● 録画不可能なディスクが入っている ● ディスクが録画条件を満たしていない	● 録画可能なディスクを入れてください。	11～12
“録画エラー この映像はこのディスクには録画できません”と画面表示される	● 1回だけ録画可能番組をCPRM対応でないDVD-RW/-Rディスクに録画しようとしている	● Ver.1.1CPRMもしくはVer.1.2CPRM対応のDVD-RWディスク、Ver.2.0CPRM対応のDVD-Rディスクを入れてください。	11～12、14
“録画エラー このディスクは保護されています”と画面表示される	● ディスク保護されているディスクに録画しようとしている	● ディスク保護設定を解除してください。	53
“録画エラー ディスクに残量がありません”と画面表示される	● 録画できるスペースがないディスクに録画しようとしている	● 録画可能なディスクを入れてください。	11～12
“録画エラー このディスクは99タイトル録画されています”と画面表示される	● タイトル数が最大になっているディスクに録画しようとしている	● 不要なタイトルを消去してください。 *VRフォーマットのプレイリストからタイトルを消去しても、録画できる容量は増えません。	95～96
“録画エラー このディスクは999チャプター設定されています”と画面表示される	● チャプター数が最大になっているDVD-RW/-R (VRモード) ディスクに録画しようとしている	● 不要なチャプターマークを消去してください。	99～100
“録画エラー CIにデータを記録できません”と画面表示される	● シーン消去または録画したときに制御情報を書き込む領域がない編集を繰り返す行くと、録画できるディスクスペースが残っていても、先に制御情報を書き込む領域がいっぱいになって録画できなくなる	● 不要なタイトルを消去してください。	95～96
“録画エラー PCAにデータを記録できません”と画面表示される	● ディスクへ書き込むときに試し書きする領域がいっぱいになっている録画状態の悪いディスクに書き込みを繰り返すと、この領域がいっぱいになることがある	● ディスクを交換してください。	11～12
“録画エラー このディスクはファイナライズされています”と画面表示される	● ファイナライズされているディスクに録画しようとしている	● ファイナライズを解除してください。(本機でファイナライズしたDVD-RWディスクのみ)	51

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 機能によっては一部の操作状態で利用できないことがありますが、これは故障ではありません。正しい操作方法については、本文の説明をよくお読みください。
- ディスクにより音量が異なる場合がありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではありません。
- 市販のDVDビデオソフト(ディスク)によっては再生に支障をきたす場合があります。その場合は、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

# 故障かな?と思ったときは (つづき)

## エラーリスト一覧表

録画予約が正確に行えなかった場合は、録画予約画面の録画モード欄にエラー番号が表示されます。エラー番号が表示された予約番組は灰色になり、アスタリスクが表示されます。

録画予約画面を再表示すると、エラーとなった予約は消えます。


エラー番号	症状	処置	参照ページ
E1～E22	● 録画に失敗した	● ディスクを交換してください。	11～12
E23、E24	● 録画できないディスクだった	● 録画できるディスクを挿入してください。	11～12
E25～E28	● 録画禁止映像があり録画できなかった	● 録画禁止映像は録画することができません。	14
E29	● ディスク保護されたディスクのため録画できなかった	● ディスク保護設定を解除してください。	53
E30	● ディスクがいっぱいになった	● 録画できるディスクを挿入してください。	11～12
E31	● 99タイトルが記録済みになった (ビデオモードディスク)	● 不要なタイトルを消去してください。	95～96
E32	● 99タイトルが記録済みになった (VRモードディスク)	● 不要なタイトルを消去してください。 * VRモードのプレイリストからタイトルを消去しても、録画できる容量は増えません。	95～96
E33	● チャプター総数が999になった (VRモードディスク)	● 不要なチャプターマークを消去してください。	99～100
E34	● 制御情報記録領域に空きがなくなった	● 不要なタイトルを消去してください。	95～96
E35	● PCAがいっぱいになった(録画開始時)	● ディスクを交換してください。	11～12
E36	● ファイナライズ済のため記録できなかった (ビデオモードディスク)	● ファイナライズを解除してください。	51
E37～E39	● 録画に失敗した	● ディスクを交換してください。	11～12
E40	● 録画予約が重なっていて録画されない部分があった	● 正確に録画予約を行ってください。	67～68
	● スタート時間よりあとに録画予約を設定した	● スタート時間前に録画予約を行ってください。	54～55
	● テープが入っていないかった	● 録画できるテープを挿入してください。	15
	● 録画の途中でテープが終了した	● 録画できるテープを挿入してください。	15
E41	● 停電が起きた	● 電源を入れ時計合わせを正確に行い、録画をやり直してください。	34、54～66
E42	● ディスクが入っていないかった	● 録画できるディスクを挿入してください。	11～12



# 用語の解説

用語	説明
CPRM	Content Protection for Recordable Mediaの略で、「1回だけ録画可能」番組に対してスクランブルをかけて録画する著作権保護です。
D1/D2映像出力端子 (D映像端子)	デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号です。D映像入力端子やコンポーネント映像入力(Y、Pb/Cb、Pr/Cr)端子を持ったテレビと接続することにより、よりきれいな映像が楽しめます。
DRC	音声の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調節します。DRC入/切を切り換えることによって、テレビの会話などが聞きづらいときや、深夜に映画を見るようなときに効果があります。
DTS	DTS社が開発したデジタル音声システムです。音声6chを使って、正確な音場定位と臨場感のある音響効果が得られます。DTS対応プロセッサやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。ドルビーデジタルとは異なるサラウンドシステムです。
JPEG	Joint Photographic Experts Groupの略で、静止画像データの圧縮方式の一つです。データサイズを小さく出来るので、広く使われています。
NR	映像のノイズを軽減します。(ノイズリダクション)
NTSC方式	National Television System Committeeの略で、主に日本やアメリカで使われているテレビの信号方式です。
VHF放送とUHF放送	VHF放送は1～12チャンネル、UHF放送は13～62チャンネルでご覧になれます。
黒レベル	暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくする機能です。
視聴制限 (パレンタルレベル)	ディスクの中には、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。ディスクを再生したときの規制レベルを本機は設定することができます。
セットアップ	本機でディスクを再生して楽しむため、映像出力設定や視聴制限(パレンタルレベル)などを設定します。
ズーム	テレビ画面で見ている映像の一部を、拡大表示する機能です。
タイトル	DVDビデオディスクに複数の映画が入っているときなど、各映画の題名(タイトル)などをいいます。
ダイナミックレンジ	ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。デシベル(dB)単位で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオDRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。
チャプター	タイトルの中にある章をチャプターといいます。
ディスクメニュー	DVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。
トップメニュー	DVDビデオディスクで、再生するチャプターや字幕の言語などを選ぶメニューのことです。トップメニューを「タイトル」と呼ぶものもあります。
トラック	音楽用CDの各曲をトラックといいます。
ドルビーデジタル(5.1ch)	ドルビーラボラトリーズが開発した立体音響効果のことです。最大5.1chの独立したマルチチャンネルオーディオシステムです。このシステムは、映画館にサラウンドシステムとして採用されているドルビーデジタルと同一のシステムです。マルチchを楽しむには、本機のデジタル出力端子とドルビーデジタル対応アンプやデコーダーのデジタル入力端子を接続することが必要です。
4:3パンスキャン 	4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)ディスクを再生したときに、ディスクの制御情報にしたがって再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。
ファイナライズ	本機で録画したディスクをほかのDVDプレーヤー/レコーダーで再生できるようにする場合に行います。本機ではDVD-RW/-Rディスクのファイナライズが可能です。
フォーマット	ディスク上に書き込まれた内容をすべて消去し、ディスクをフォーマットします。
プレイリスト	オリジナルの映像とは別に編集用に作成された映像のことで、オリジナルの映像のお好みのシーンを順番に再生することができます。
プログレッシブ	コンポーネント映像出力で画像を再生するとき、ちらつきを少なくし、高画質の映像で再生します。
ピックアップレンズ	ディスクに記録されている信号を、光学的に読み取る部分のことです。
ビットレート	ディスクに記録された映像・音声のデータを1秒間に読み込む量をあらわします。
マルチアングル	同じ画像を異なる角度から撮影したコンテンツなどを含むディスクで、アングルを変えて再生画像を楽しめます。
リジューム	ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機がメモリーし、停止した位置から続けて再生することができる機能です。
リニアPCM	PCMとは、Pulse Code Modulationの略でデジタル音声のことをいいます。リニアPCMとは、圧縮していないPCM信号です。CDの音声と同じ方式ですが、サンプリング周波数が48kHzや96kHzで記録されており、CDよりも高音質の音声が楽しめます。

# 用語の解説 (つづき)

用語	説明
リージョン番号 (再生可能地域番号)	DVDは、地域に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。
4:3レターボックス 	4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)ディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。

# 索引

## 英数字

A-Bリピート再生	83
CPRM	14
Dolby Digital	114
DRC	114
DTS	114
DVD-R	11
DVD-RW	11
DVDビデオ	11
JPEG	90
Gコード*予約	56
NR(ノイズリダクション)	89
PCM	114
S映像出力	27
VRモード	13
16:9 ワイド	113
30秒スキップ[DVD]	76
30秒スキップ[ビデオ]	130
4:3 パンスキャン	113
4:3 レターボックス	113

## あ行

頭出し[ビデオ]	129
暗証番号変更	121
一時停止[DVD]	74
一時停止[ビデオ]	128
オートチャプター	49
お手入れ	10
オリジナル	93
音楽用CD	11
音声切換[ビデオ]	133
音声の変更[DVD]	86

## か行

カメラアングル	88
画面の設定	122
乾電池	16
黒レベル設定	89
言語コード一覧表	119
言語設定	118
故障かな?と思ったときは	141
コピーコントロール	12
コマ送り再生	74
コンポーネント	28

## さ行

サーチ[DVD]	78
サーチ[ビデオ]	127
再生[ビデオ]	125
再生[DVD]	69
再生(希望するタイトルまたは チャプターからの再生)	78
再生(希望するタイムカウントからの再生)	80
再生(希望するトラックからの再生)	79
視聴制限	120
視聴制限レベル	120
字幕(言語)の変更	88
初期設定	31
ズーム再生	76
推奨ディスク	12

スクリーンセーバー	123
スロー再生[DVD]	75
スロー再生[ビデオ]	128
静止画[ビデオ]	128
接続	23
設定一覧	111

## た行

タイトル	14
タイトル消去	95
タイトル名変更	97
タイトル保護設定	108
タイトルメニュー	72
タイトルリスト	70
ダビング	136
チャプター	14
チャプターマーク設定	99
チャンネル設定	36
(自動チャンネル設定)	36
(手動チャンネル設定)	40
つづき再生(リジューム再生)	75
テープポジション	130
ディスク編集	93
ディスク保護設定	53
ディスクメニュー言語	118
ディスプレイメニュー画面	33
デジタル出力	114
時計合わせ	34
トラッキング調整	125
トラック	14
トレイ	46

## な行

二重音声(二カ国語)[DVD]	86
二重音声(二カ国語)[ビデオ]	133

## は行

早送り[DVD]	73
早送り[ビデオ]	127
早戻し[DVD]	73
ビデオモード	13
ファイナライズ	50
プレイリスト	93
プログラム再生	85
プログレッシブ	28
プログレッシブ出力設定	116
本体表示管	22
本体表示管の明るさ	124

## ま行

マーカー設定	77
巻戻し[ビデオ]	127

# 索引 (つづき)

---

## ら行

ランダム再生 .....	84
リージョン番号 .....	11
リジューム再生 .....	75
リピート再生 .....	83
リモコン .....	18
録画[DVD] .....	46
(外部入力の設定) .....	112
(ディスクフォーマット) .....	44
(ディスク保護設定) .....	53
(ディスクをファイナライズする) .....	50
(テレビ番組の録画) .....	46
(ワンタッチタイマー録画) .....	48
録画[ビデオ] .....	131
(テレビ番組の録画) .....	131
(ワンタッチタイマー録画) .....	132
録画モード[DVD] .....	13
録画モード[ビデオ] .....	15
録画予約[DVD] .....	54
(サテライト予約) .....	65
録画予約[ビデオ] .....	134

# 仕様

品名 VTR一体型DVDレコーダー  
形名 D-VR7  
信号方式 NTSC方式

## ■DVD

記録可能ディスク DVD-RW  
DVD-R  
記録フォーマット DVD-Video Recording: VRモード  
DVD-VIDEO: ビデオモード  
映像記録 量子化8ビット  
映像サンプリング周波数 13.5MHz  
映像圧縮方式 MPEG  
音声記録 量子化16ビット  
音声サンプリング周波数 48kHz  
音声圧縮方法 ドルビーデジタル (2ch)  
記録時間 (4.7GBディスク使用時の目安時間)

### ● DVD-RW、DVD-R (VRモード)

XP: 約60分  
SP: 約120分  
LP: 約240分  
EP: 約360分  
SLP: 約480分  
SEP: 約600分

### ● DVD-RW、DVD-R (ビデオモード)

XP: 約60分  
SP: 約120分  
LP: 約240分  
EP: 約360分  
SLP: 約480分  
SEP: 約600分

再生可能ディスク DVDビデオ、DVD-RW/-R (VRモード/  
ビデオモード)、DVD-RAM、音楽用CD、  
CD-RW/-R (音楽用CDフォーマット、  
静止画像 (JPEG))

## ■ビデオ

録画方法 輝度信号: FM変調方式  
カラー信号: 低域変換直接記録方式  
テープ速度 SP (標準) モード時: 33.4mm/秒  
EP (3倍) モード時: 11.1mm/秒

使用ビデオテープ **VHS** タイプビデオカセットテープ

録画再生時間 最大9時間 (T-180使用時)  
Hi-Fiサウンド特性 ダイナミックレンジ: 80dB  
周波数特性: 20Hz~20kHz  
ワウ・フラッター: 0.05%

## ■チューナー

受信チャンネル VHF: 1~12ch  
UHF: 13~62ch  
CATV: C13~C63ch

## ■タイマー

プログラム数 1ヶ月8プログラム  
(DVD、ビデオあわせて)  
時計 クォーツロック、12時間デジタル表示  
停電保証時間 約30秒

## ■入出力端子

アンテナ入出力 VHF/UHF1軸  
75Ω F型コネクター

## DVD/ビデオ共用端子

S映像入力 入力1 (後面)、入力2 (前面) の2系統  
4ピンミニDIN、  
Y=1Vp-p (75Ω 不均衡)  
C=0.286Vp-p (75Ω 不均衡)

映像入力 入力1 (後面)、入力2 (前面) の2系統  
ピンジャック: 1Vp-p (75Ω 不均衡)

映像出力 1系統  
ピンジャック: 1Vp-p (75Ω 不均衡)

音声入力 入力1 (後面)、入力2 (前面) の2系統  
ピンジャック: 2Vrms (47kΩ)

音声出力 1系統  
ピンジャック: 2Vrms (47kΩ)

## DVD専用端子

S映像出力 1系統  
4ピンミニDIN、  
Y=1Vp-p (75Ω 不均衡)  
C=0.286Vp-p (75Ω 不均衡)

D1/D2映像出力 1系統  
Y: 1.0Vp-p  
C<sub>B</sub>, C<sub>R</sub>: 0.7Vp-p

アナログ音声出力 1系統  
ピンジャック (後面) 2Vrms (47kΩ)

光デジタル音声出力 1系統  
光コネクタ

同軸デジタル音声出力 1系統  
ピンジャック 0.5Vp-p (75Ω)

## ■その他

定格電圧、周波数 AC100V、50Hz/60Hz  
使用温度範囲 5℃~40℃  
使用湿度範囲 80%以下 (結露のないこと)  
外形寸法 幅435mm×奥行268mm×高さ99.5mm  
質量 約4.3kg

消費電力 **28W**  
待機時消費電力 **2.5W**

- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 海外では使用できません。このVTR一体型DVDレコーダーは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。  
<This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.>
- あなたがテレビ (ラジオ) 放送や録画 (レコード録音) 物などから録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

# 保障とアフターサービス

必ずお読みください。

## 保証書(別添)

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、たいせつに保管してください。

### 保証期間

お買い上げの日から1年間です。ただし、ビデオヘッド・各種ベルト類は消耗品ですから業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。

## 補修用性能部品について

- 当社は、VTR一体型DVDレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは～出張修理

141～146ページにしたがって調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。なお、VTR一体型DVDレコーダーの故障もしくは不具合により発生した付随的損害(録画内容などの)の補償の責については、ご容赦ください。

## 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容		
品名	VTR一体型DVDレコーダー	
形名	D-VR7	
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください	
お名前		
電話番号		
訪問ご希望日		
便利メモ	お買い上げ店名	☎( ) -

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
+	
部品代	修理に使用した部品代金です。
+	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

上記以外で、転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

### 『東芝家電修理ご相談センター』

フリーダイヤル トウシバ ヨイ  
☎0120-1048-41

電話受付: 365日・24時間受付

※フリーダイヤルは携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません

※携帯電話・PHSからのご利用は  
東日本地区(北海道、東北、関東、甲信越、東海、沖縄県)  
044-543-0220(通話料がかかります)  
西日本地区(上記以外)  
06-6440-4411(通話料がかかります)

新製品などの商品選びや、本機に関する取扱い方法などのご相談

### 『東芝DVDインフォメーションセンター』

一般回線からのご利用は  
フリーダイヤル ☎0120-96-3755

(フリーダイヤルは携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません)

携帯電話からのご利用は  
☎0570-00-3755

(PHS・一部のIP電話などでは、ご利用にならない場合がございます)

月～土 10:00～20:00(年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)  
日曜日・祝日 10:00～16:00(年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

「東芝DVDインフォメーションセンター」は株式会社東芝デジタルメディアネットワーク社が運営しております。お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。東芝グループ会社もしくは協力会社より対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがあります。